



Hoe wiellager achteraan
vervangen bij een **Ford**
Focus DAW –
vervangingshandleiding


TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS Stationwagen (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS Stationwagen (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS Stationwagen (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Saloon (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Stationwagen (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS Stationwagen (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, (+ 24)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: WIELLAGER – FORD FOCUS DAW.
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

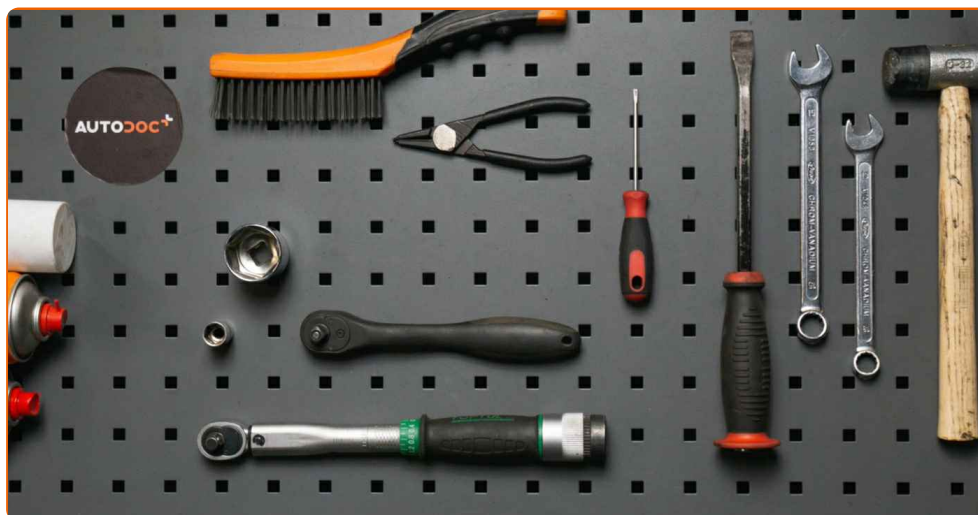

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Universele reinigingsspray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.13
- Combinatiesleutel Nr.15
- Dopsleutel nr.13
- Dopsleutel nr.30
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Uitdrijfset voor lagers en bussen
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Wringijzer
- Hamer
- Rubberhamer
- Borgveertang
- Koevoet
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: wiellager – Ford Focus DAW. Tips van de experts van AUTODOC:

- Gebruik de lagermontage van uw Ford Focus DAW niet opnieuw.
- De manier van vervanging van de wiellager is hetzelfde voor beide wielen aan dezelfde as.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Ford Focus DAW dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.


VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.


2 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

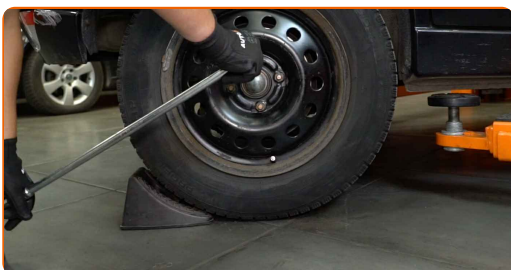

3 Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

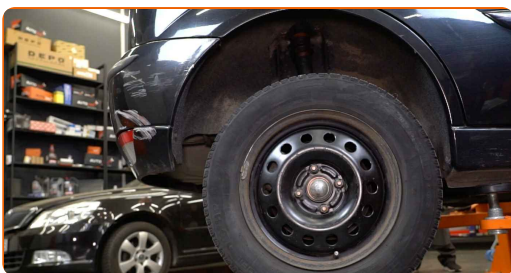


4 Draai de wielbouten los.

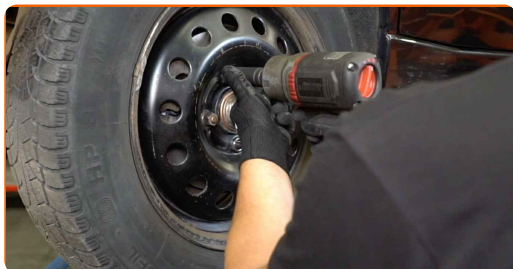


AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Ford Focus DAW


5 Neem het wiel eraf.

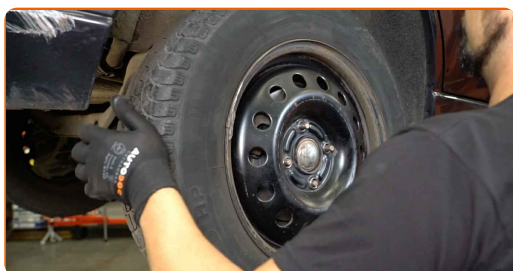

6 Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

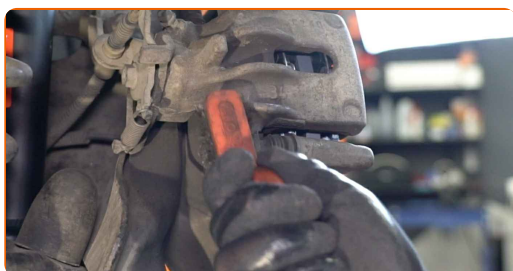

7 Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15 Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

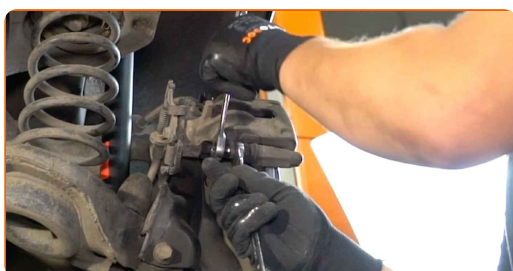

8

Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.



9

Verwijder de remklauw.



Vervanging: wiellager – Ford Focus DAW. Tips van de experts van AUTODOC:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.
- Controleer de remklauwhouder, de geleidepennen en de stofkappen van de remklauw. Reinig deze. Vervang ze indien nodig.


10 Verwijder de remblokken.



11 Schroef de bevestiging van de remklauwbeugel los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13




12 Verwijder de remklauwbeugel.

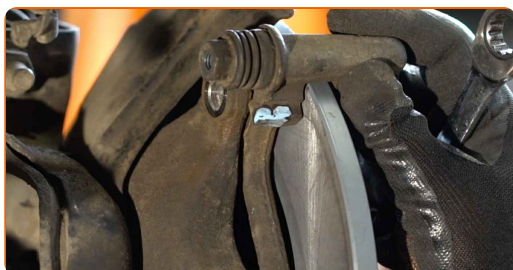


13 Schroef de bevestiging van de remschijf los. Gebruik een platte schroevendraaier.




14 Verwijder de remschijf.

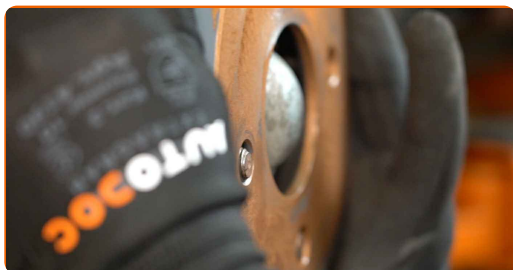


15 Reinig de afdekking van de asmoer. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

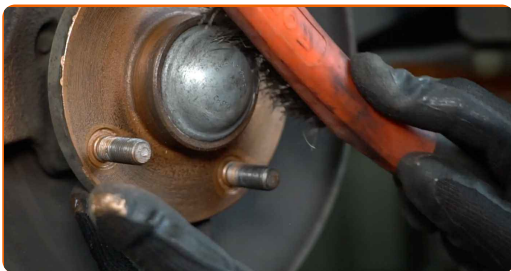

16 Verwijder de moerdop voor de wielnaaf. Gebruik een koevoet. Gebruik een hamer.

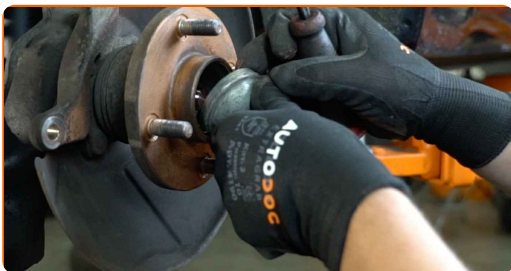

17 Schroef de wielmoer los. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een wringijzer.

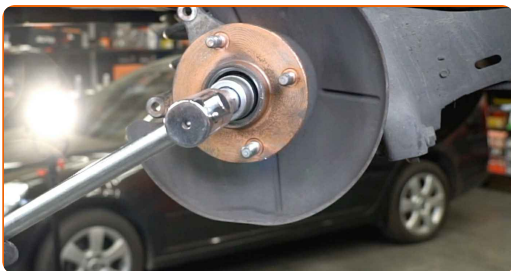

18 Verwijder de naaf en de lager samen, aangezien het een verzegelde eenheid betreft.



19 Zet de naaf in de bankschroef.

20

Reinig de binnenste keerring van het wiellager. Gebruik de WD-40 spray.



21

Verwijder het oliezegel van de binnenste wiellager. Gebruik een koevoet. Gebruik een hamer.




22

Draai de bankschroef los en haal de naaf eruit.



23

Neem de borgring van de wiellager van zijn plek. Maak gebruik van een borgveertang.

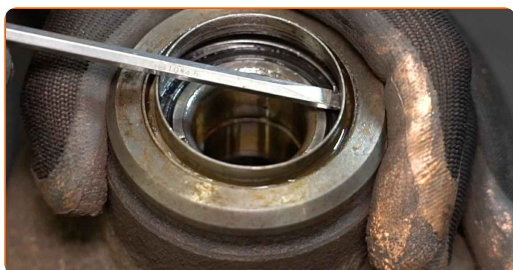


24

Duw de naaflager eruit. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en busen.



25

Reinig de bevestigingsplaats voor het wiellager. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

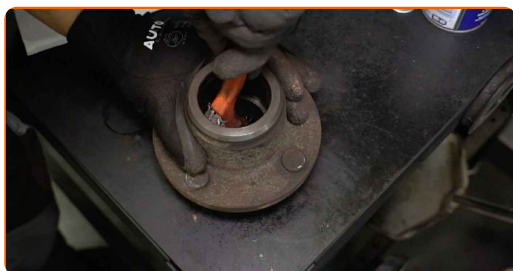

26

Voeg het nieuwe wiellager in de remschijf door hem aan te drukken. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en busen.



Vervanging: wiellager – Ford Focus DAW. AUTODOC beveelt aan:

- Inspecteer de naaflager om er zeker van te zijn dat deze in de juiste stand staat. Voorkom dat de lager verkeerd geplaatst is.
- Houd direct op met drukken op het oppervlak van de lager, zodra deze in de montageplek gevoegd is.


27

Plaats de borgring van de wiellager. Maak gebruik van een borgveertang.




28

Duw het oliezegel in de binnenste wiellager. Maak gebruik van een uitdrijfset voor lagers en bussen. Gebruik een hamer.

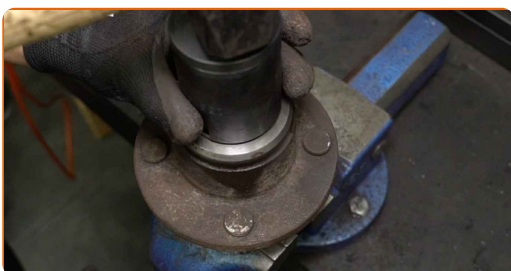

29

Reinig de bevestigingsplaats voor het wiellager. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger. Gebruik de WD-40 spray.

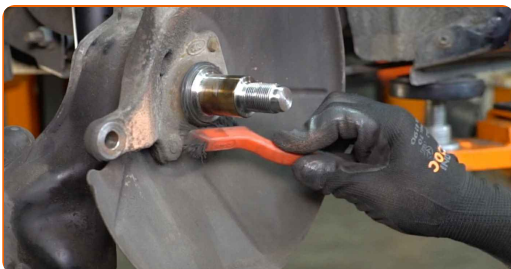


30

Installeer de nieuwe wielnaaf met een lager.




- 31** Draai de wielnaafmoer aan. Gebruik een dopsleutel Nr.30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 235 Nm.

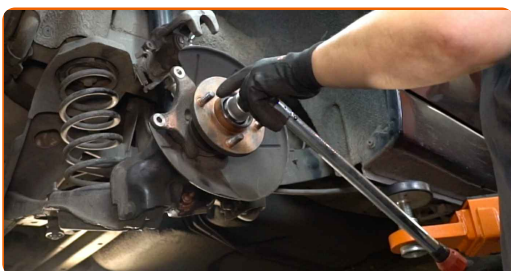

Vervanging: wiellager – Ford Focus DAW. Deskundigen bevelen aan:

- De wiellagereenheid mag niet schuin zitten op de as.

- 32** Installeer de kap van de naafmoer. Gebruik een rubberen hamer.

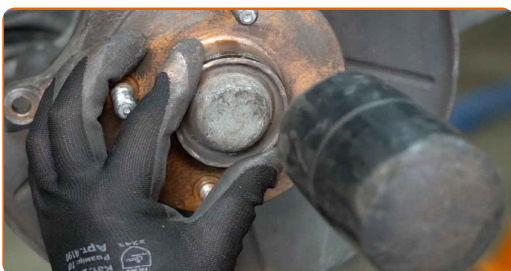

Vervanging: wiellager – Ford Focus DAW. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- De kap dient altijd vervangen te worden. Wanneer je de eerder gebruikte kap installeert, gaat de verzegeling verloren.

33

Reinig de naaf. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.




34

Installeer de remschijf.




35

Schroef de bevestiging van de remschijf vast. Gebruik een koevoet.

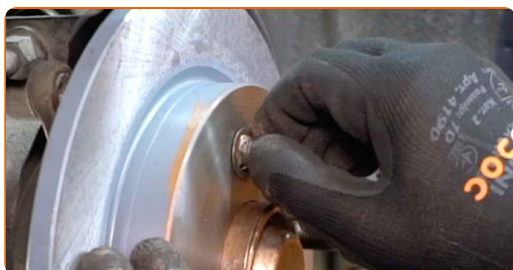

36


Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.

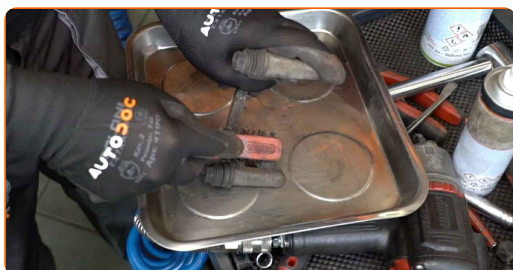


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: wiellager – Ford Focus DAW. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


37 Installeer de remklauwbeugel.

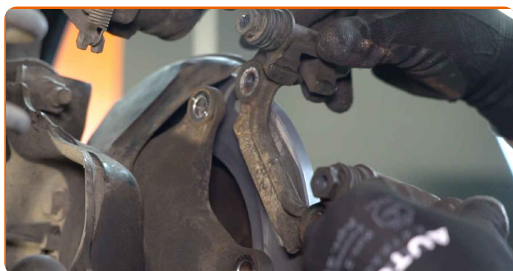


38 Span de remklauwbeugel aan. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 55 Nm.

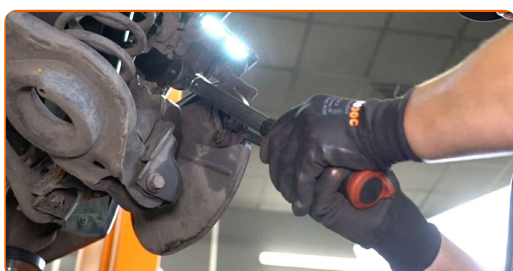

39 Installeer de remblokken.

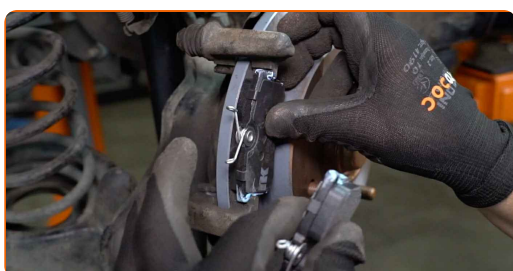

40 Installeer de remklauw en zet deze vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15 Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.

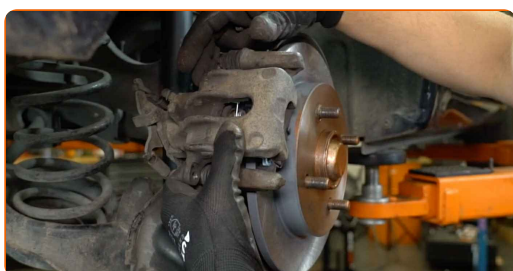

41 Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.




42

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



43

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

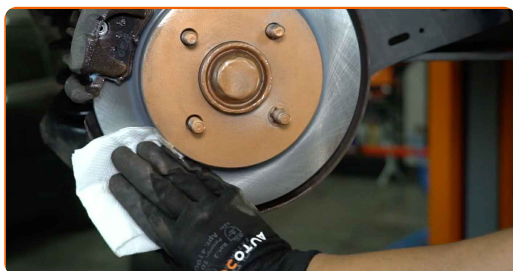


Vervanging: wiellager – Ford Focus DAW. Tips van de experts van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

44

Installeer het wiel.

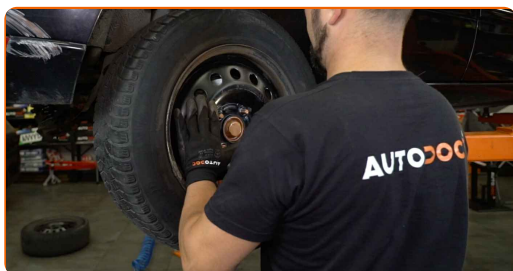


AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Ford Focus DAW

45

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

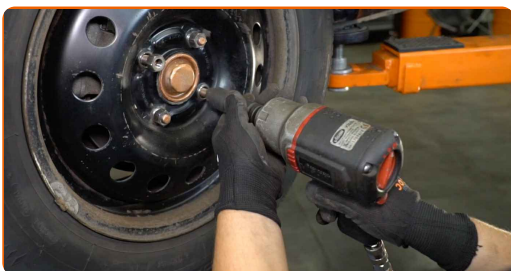


46

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.



47

Verwijder de krik en de wielblokken.

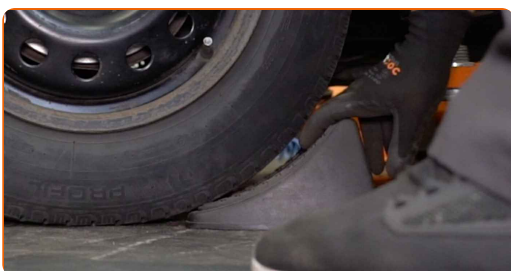

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD

WIELLAGER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD FOCUS DAW

WIELLAGER VOOR FORD: NU KOPEN

**WIELLAGER VOOR FORD FOCUS DAW: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.