



Hoe EGR klep vervangen
bij een **FORD Focus C-
Max (DM2)** –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

**VERVANGING: EGR KLEP – FORD FOCUS C-MAX (DM2).
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**

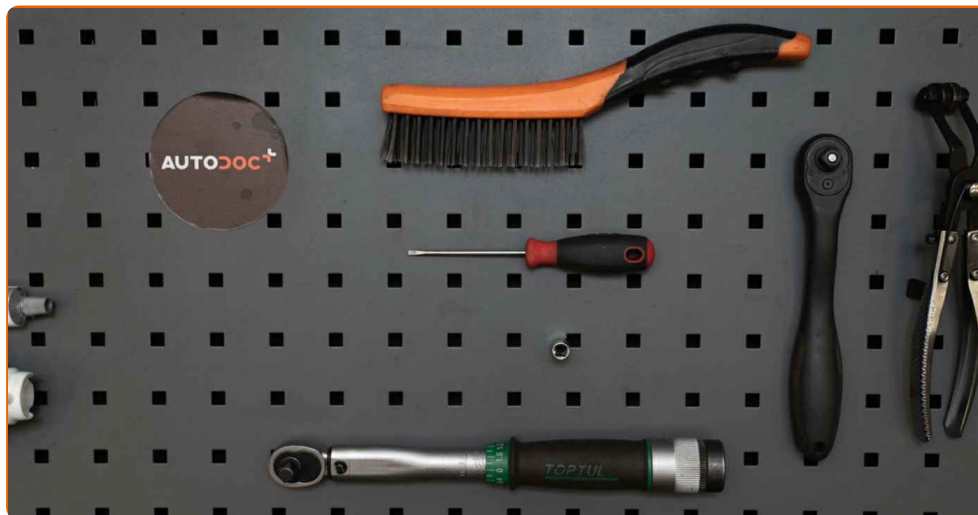

- Universele reinigingspray
- Contactspray
- Afdichtmiddel
- Momentsleutel
- Dopsleutel nr.8
- Ratelsleutel
- Slangklemtang Clic-R
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: EGR klep – FORD Focus C-Max (DM2). AUTODOC beveelt aan:

- Wis de foutcode uit het geheugen van de ECU na vervanging van de EGR-klep.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: EGR KLEP – FORD FOCUS C-MAX (DM2). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1

Open de motorkap.

2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3


Verwijder het motordeksel.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: EGR klep – FORD Focus C-Max (DM2). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.


4 Maak de EGR-klep schoon. Gebruik allesreiniger.

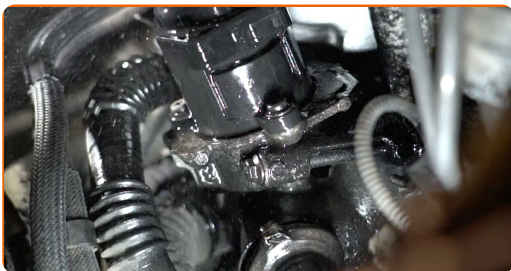


5 Ontkoppel de stekker voor de EGR-klep.

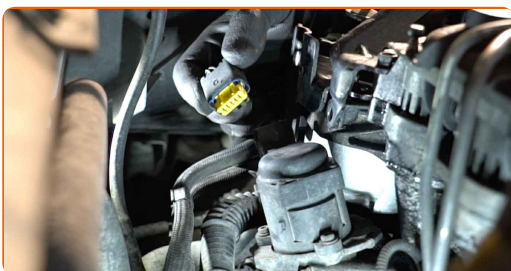


6 Verwijder de slangklem voor de EGR-klep. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

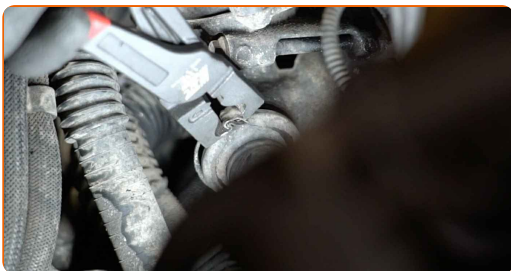


7 Ontkoppel de slang voor de EGR-klep.

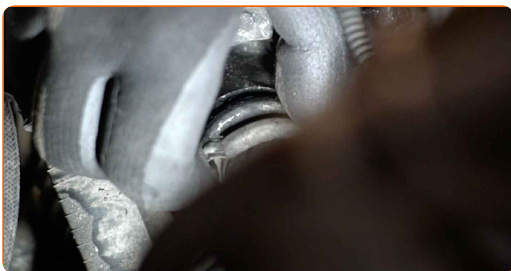

8 Schroef de bevestigingsmiddelen voor de EGR-klep los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een ratelsleutel.

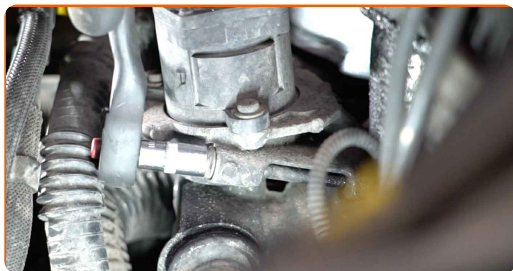

9 Verwijder de EGR-klep.

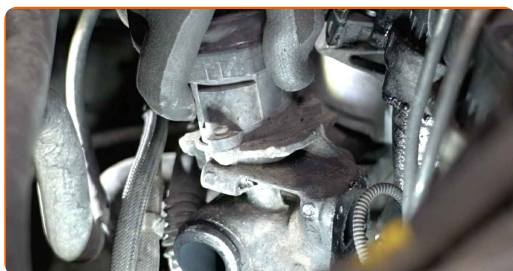

10 Maak de montageplek voor de EGR-klep schoon. Gebruik allesreiniger.




11 Behandel de bevestigingsmiddelen voor de EGR-klep met een daarvoor bedoeld middel. Maak gebruik van een afdichtingsmiddel.




12 Monteer een nieuwe EGR-klep.




13 Draai de bevestigingsmiddelen voor de EGR-klep vast. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 9 Nm.

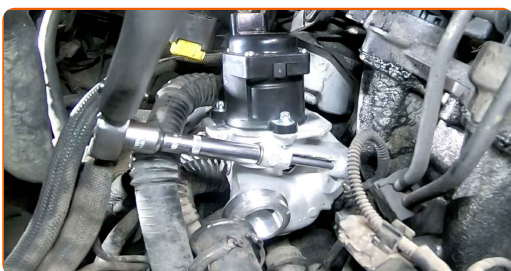

14 Sluit de slang voor de EGR-klep aan.

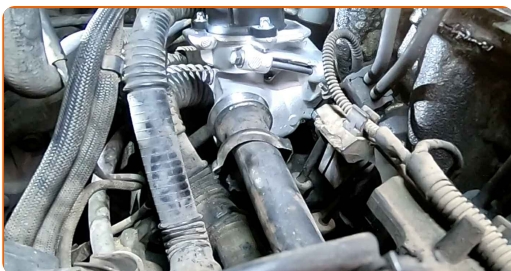

15 Monteer de slangklem voor de EGR-klep. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

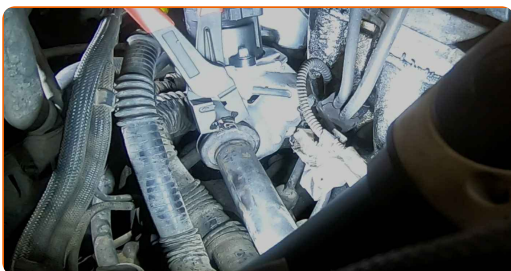

16 Behandel de stekker voor de EGR-klep met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.



17 Steek de stekker voor de EGR-klep in.



18 Installeer het motordeksel en maak het vast.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: EGR klep – FORD Focus C-Max (DM2). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou het onderdeel schade kunnen oplopen.
- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.

19 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

20

Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

EGR KLEP: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.