



Hoe brandstoffilter
vervangen bij een **FORD**
Focus C-Max (DM2) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
FORD Focus C-Max (DM2) 1.6 TDCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

VERVANGING: BRANDSTOFFILTER – FORD FOCUS C-MAX (DM2). BENODIGD GEREEDSCHAP:

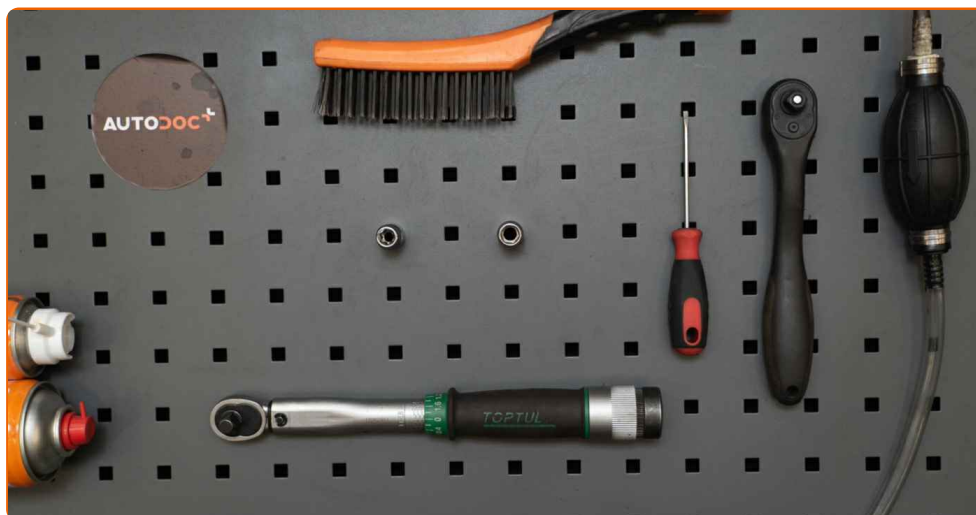

- Universele reinigingspray
- Contactspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel nr.10
- Dopsleutel nr.E11
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Brandstofhevelpomp
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: brandstoffilter – FORD Focus C-Max (DM2). AUTODOC beveelt aan:

- Garandeer voldoende ventilatie van de werkplaats. Brandstofdampen zijn giftig.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto FORD Focus C-Max (DM2) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Open de motorkap.

2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3


Verwijder het motordeksel.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: brandstoffilter – FORD Focus C-Max (DM2). Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.


- 4** Schroef de bevestigingsbouten van de houder voor de brandstoffilter los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

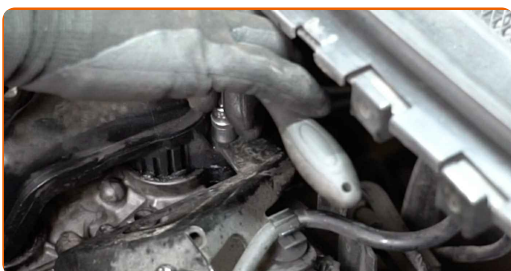

- 5** Verwijder de bevestigingsbeugel van de brandstoffilter.

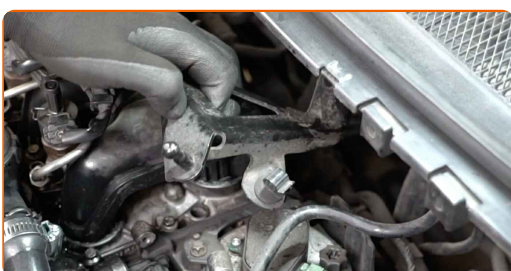

- 6** Schroef de brandstoffilterbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.E11. Gebruik een ratelsleutel.

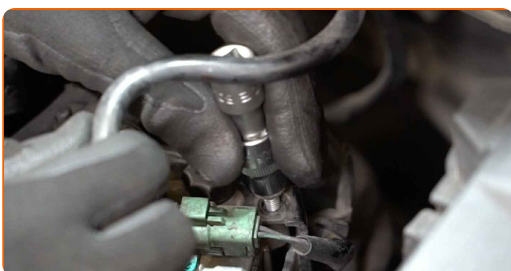


- 7** Ontkoppel de aansluiting van de brandstofdruksensor. Gebruik een platte schroevendraaier.



8

Maak de bevestigingsstukken van de brandstofleidingen schoon. Gebruik allesreiniger.

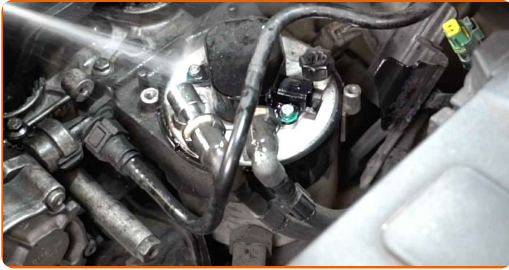

9

Koppel de brandstoftoevoerleidingen los van de brandstoffilter. Gebruik een platte schroevendraaier.




Vervanging: brandstoffilter – FORD Focus C-Max (DM2). Deskundigen bevelen aan:

- Wees voorzichtig! Er kan brandstof lekken uit de filterbehuizing en slangen.

10

Verwijder de brandstoffilter.

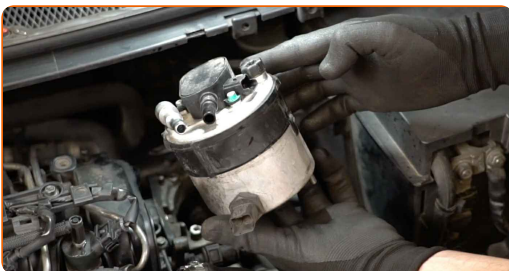


11 Installeer een nieuwe brandstoffilter.



Vervanging: brandstoffilter – FORD Focus C-Max (DM2). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de brandstoffilter in de juiste positie geplaatst is. Houd rekening met de richtingsmarkering van de brandstofstroom.
- Tijdens de installatie moet u voorkomen dat er stof en vuil in het brandstoffilterhuis komt.
- Opgelet! Maak gebruik van hoogwaardige filters – FORD Focus C-Max (DM2).

12 Verbind de brandstoftoevoerleidingen aan de nieuwe brandstoffilter.

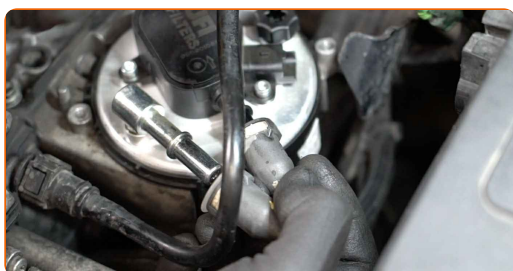


13 Span de bevestigingen van de brandstoffilter aan. Gebruik een dopsleutel Nr.E11. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 8 Nm.




14

Maak het verbindingstuk van de brandstofdruksensor schoon. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

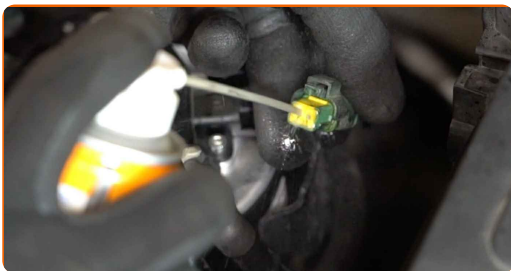


15

Verbind de aansluiting van de brandstofdruksensor.

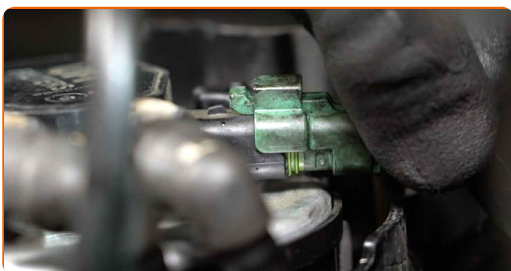

16

Installeer de bevestigingsbeugel van de brandstoffilter.

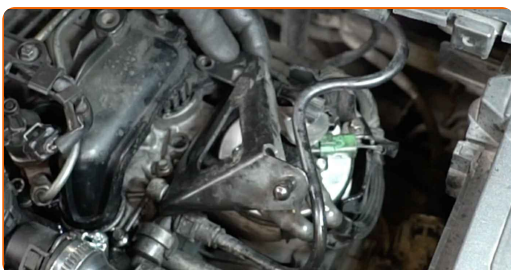


17

Schroef de bevestigingsbouten vast van de houder voor de brandstoffilter. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




18


Verwijder de brandstofleiding.

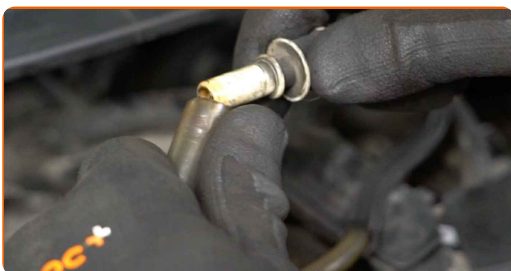

- 19** Druk de brandstof-handpomp meerdere keren in, totdat deze hard wordt. Maak gebruik van een brandstofhevelpomp.

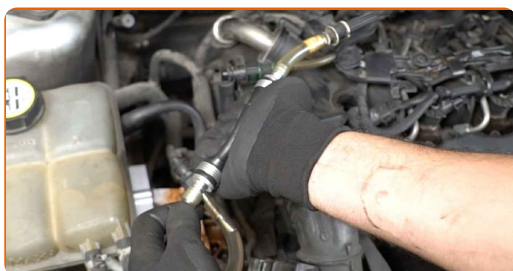

- 20** Plaats de brandstofleiding.

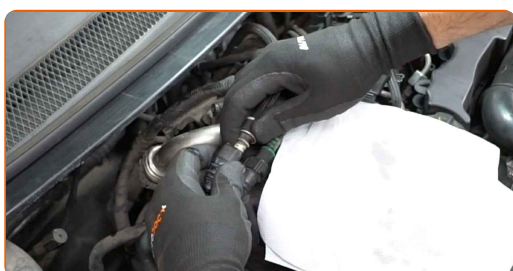

- 21** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

- 22** Schakel de motor uit.

- 23** Installeer het motordeksel en maak het vast.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: brandstoffilter – FORD Focus C-Max (DM2). Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou het onderdeel schade kunnen oplopen.
- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.

24 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

25 Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

BRANDSTOFFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.