



Hoe spiraalveer vooraan
vervangen bij een **FORD**
Focus II Hatchback
(DA_, HCP, DP) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti, FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) 1.4

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD Focus II Station wagon (DA_, FFS, DS) 1.4

**VERVANGING: SPIRAALVEER – FORD FOCUS II
HATCHBACK (DA_, HCP, DP). WERKTUIG DAT U
DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Dopsleutel nr.13
- Dopsleutel nr.15
- Dopsleutel nr.18
- Torx bit T40
- Torx bit T30
- Schokdempersleutel
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Combinatiesleutel Nr.19
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Wringijzer
- Hamer
- Vlakke beitel
- Koevoet
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Hydraulische veerspanner
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: spiraalveer – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Tips van de experts van AUTODOC:

- Beide schroefveren van de voorste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schroefveren van de voorste ophanging.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Verwijder de moerkappen van de ruitenwischerarmen.



4 Schroef de bevestigingen van de ruitenwischerarmen los. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.




5

Reinig de scharnieren van de ruitenwischerarmen. Gebruik de WD-40 spray.




6

Verwijder de wisserarmen.

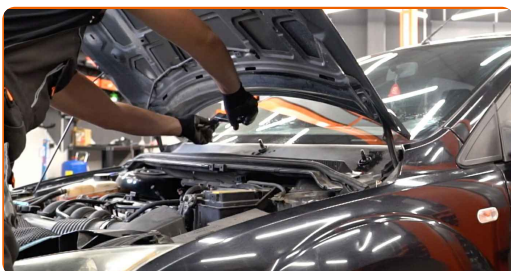


7

Verwijder de clips van de plastic paravan. Gebruik een koevoet.

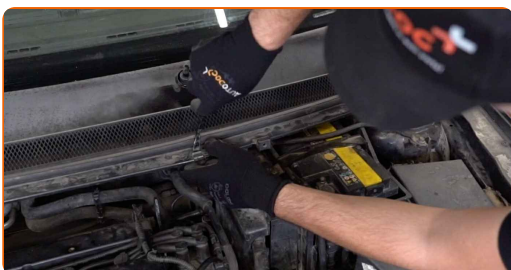

8

Til de plastic paravan waar de ruitenwissers aan bevestigd zijn op.

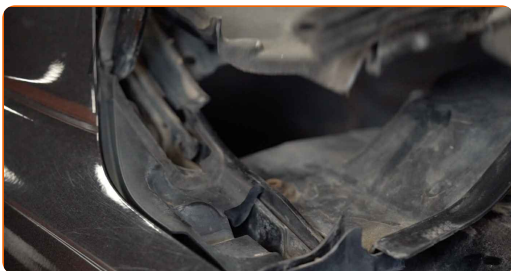

9

Schroef het bevestigingsstuk van de onderste plastic paravan los. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.




10 Verwijder de onderste plastic paravan.



11 Draai het bovenste bevestigingsstuk van de veerpootlager los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.



12 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

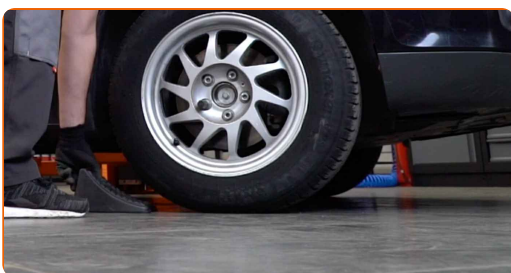

13 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.



14 Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

15

Draai de wielbouten los.




AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP)


16

Neem het wiel eraf.

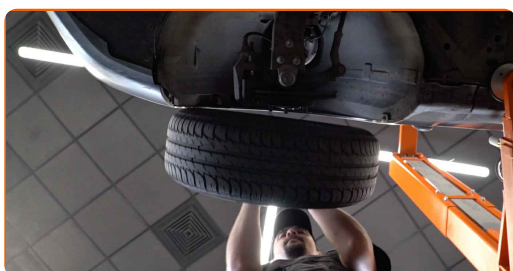


17

Ontkoppel de kabels en de remslang van de houder op de veerpoot.

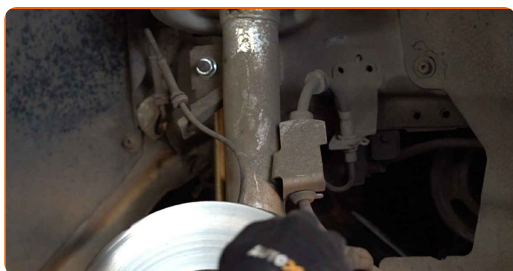

- 18** Reinig de bevestigingen die de koppelstang met de veerpoot verbinden, en deze die de schokdemper aan de fusee vastmaken. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

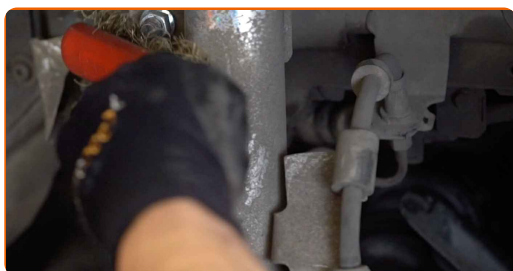

- 19** Schroef de moer los en verwijder de stabilisatorstang van de veerpoot. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.




- 20** Schroef de onderste bevestiging los die de veerpoot aan de fusee verbindt. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een wringijzer.



- 21** Beweeg de fusee omhoog. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.




- 22** Maak de onderste veerpootbevestiging los van de fusee. Gebruik een speciale dopsleutel om de schokdemper te verwijderen. Gebruik een hamer. Gebruik een platte beitel voor metaalbewerking.

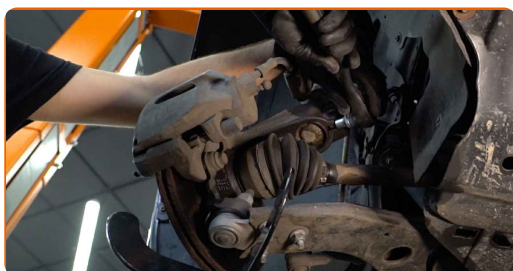

- 23** Ontkoppel de fusee van de veerpoot. Gebruik een koevoet.



- 24** Schroef de bovenste bevestigingsmoer van de veerpoot los.

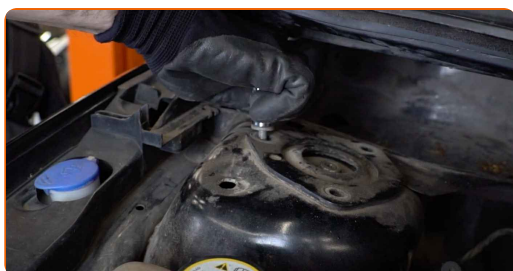

AUTODOC raadt aan:

- FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) – Houd de veerpoot vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.

25

Laat de hydraulische versnellingsbakkrik met 10-15 cm zakken.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: spiraalveer – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

26


Verwijder de veerpoot. Plaats de veerpoot op het instrument om de veer samen te drukken.

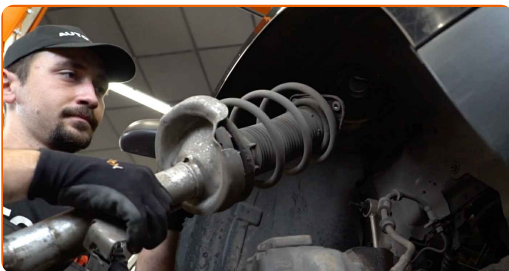


**Vervanging: spiraalveer – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).
Deskundigen bevelen aan:**

- Merk op dat bij gebruik van een veerspanner de veren stevig vastgehouden dienen te worden door het samendrukken van de veer aan de tegengestelde zijden.
- Zorg voor de juiste positie van de veer in het anker.
- Zorg er voor dat de veren strak in de klemarmen geplaatst zijn.

27 Duw de veer samen.

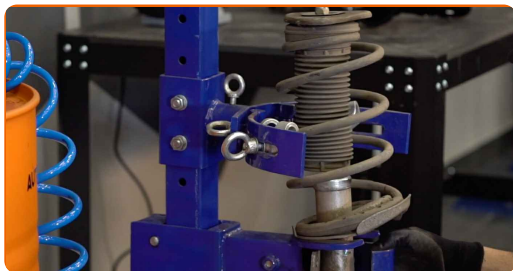


28 Reinig de schokdemperstang. Gebruik de WD-40 spray.

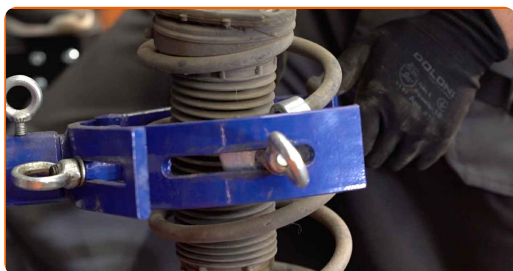


29 Verwijder de moer op de zuigerstang van de veerpoot. Gebruik Torx T40. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19. Gebruik een ratelsleutel.




30 Verwijder de bovenste veerpootbevestiging. Gebruik een koevoet.

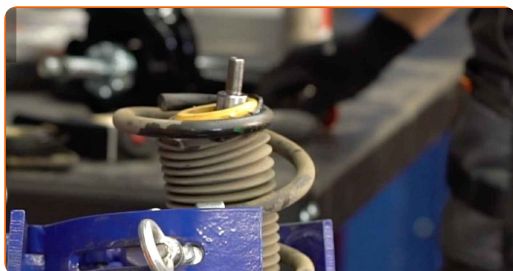


31 Maak de schroefveer los.

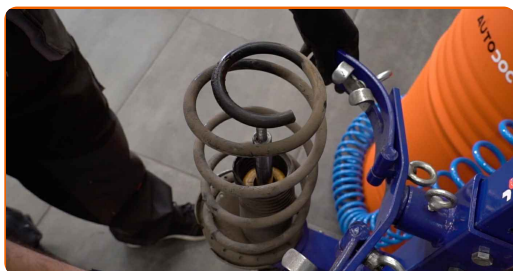


32 Verwijder de veer.

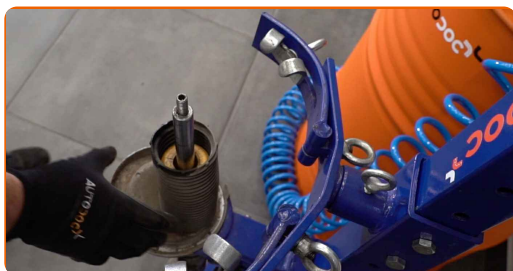

33 Installeer de veer op de schokdemper.

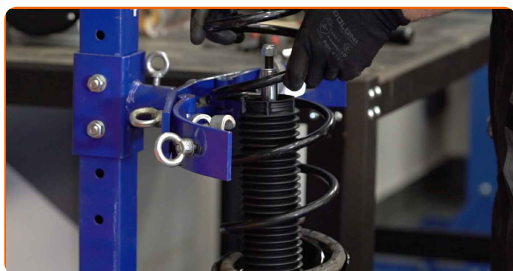


34 Duw de veer samen.

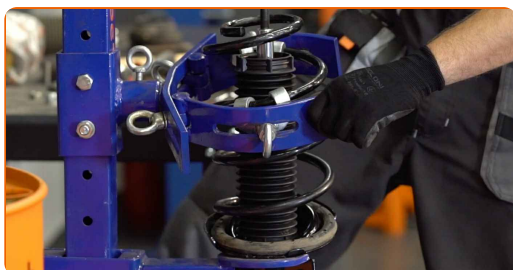

35 Installeer de bovenste veerpootbevestiging en de taatspot.



36 Span de moer van de zuigerstang van de veerpoot aan. Gebruik Torx T30. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 50 Nm.

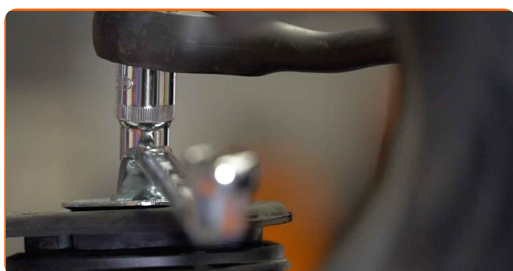

Vervanging: spiraalveer – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP). AUTODOC beveelt aan:

- Controleer of de veer correct gepositioneerd is. Vermijd een foute uitlijning.


37

Ontspan de veer.



38

Verwijder de gemonteerde veerpoot.

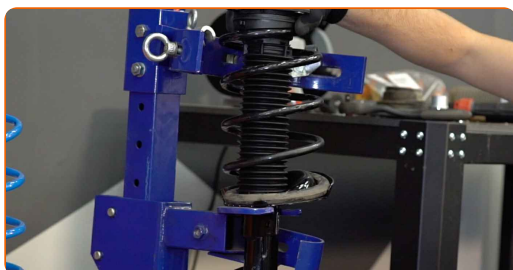

39

Maak de plek waar de veerpoot bevestigd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




40

Installeer de veerpoot in de wielkast.



41

Maak de bovenste bevestigingen van de veerpoot vast (3 stuks). Draai ze niet vast.

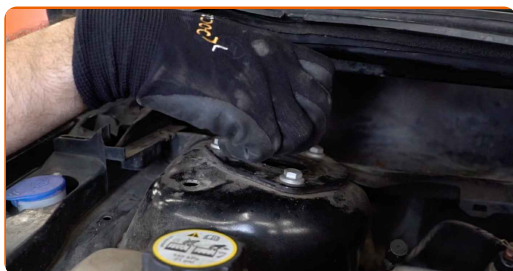


AUTODOC raadt aan:

- FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) – Houd de veerpoot vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.


42

Zet de veerpoot vast op de fusee. Gebruik een koevoet.

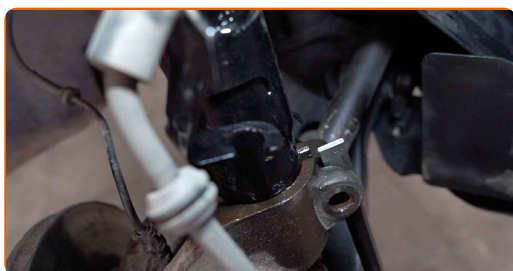


43

Beweeg de fusee omhoog. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

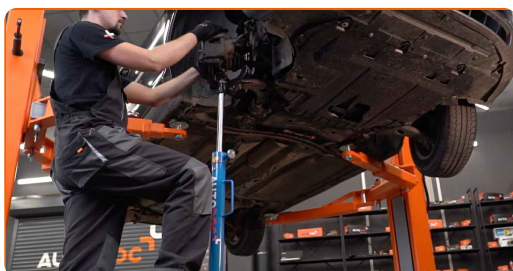


44

Installeer een nieuwe bout op de fusee en span deze aan. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.

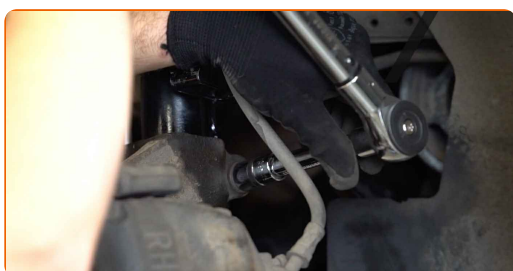

45

Verwijder de steun van onder de fusee.

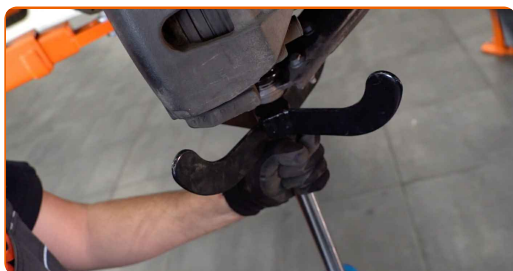


AUTODOC raadt aan:

- FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP) – Laat de versnellingsbak niet bruusk zakken teneinde de onderdelen en mechanismen van de auto niet te beschadigen.


46

Verbind de kabelbevestiging van de ABS-sensor aan de veerpoot. Maak de remslang vast aan de veerpoot.

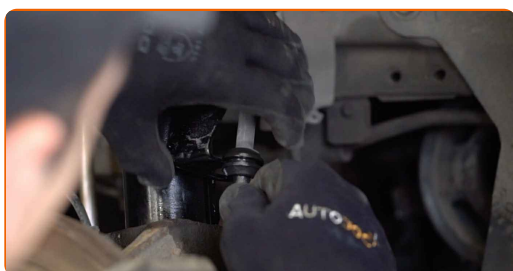


47

Maak de koppelstang vast aan de veerpoot. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 48 Nm.

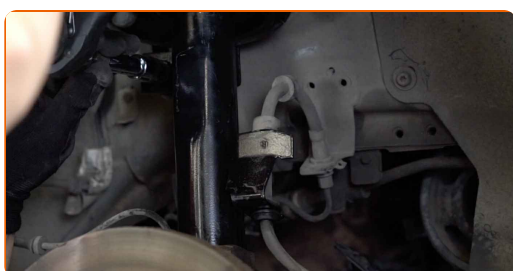

48

Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.

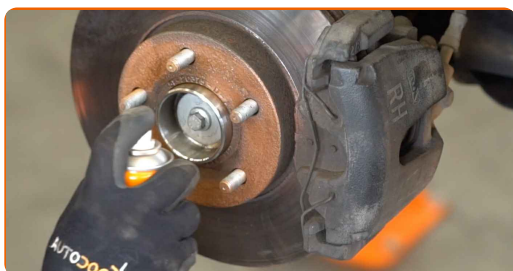

49

Installeer het wiel.



AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.
FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP)

50

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.




51

Span de bovenste bevestiging van de veerpoot aan (3 stuks). Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 32 Nm.




52 Reinig de montagelocatie van het afvoerrooster. Gebruik de WD-40 spray.


53 Installeer het afvoerrooster en maak het stevig vast. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.

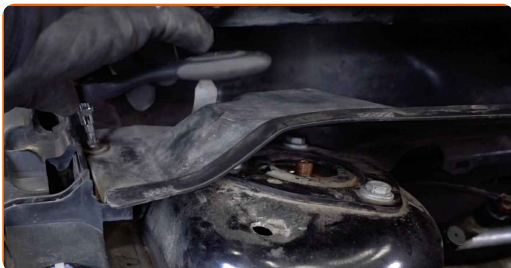


54 Plaats de bevestigingsstukken van de plastic paravan.

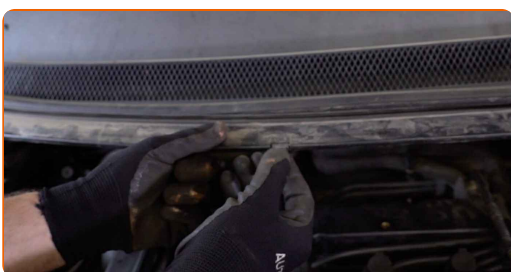

55 Installeer de wisserarmen.

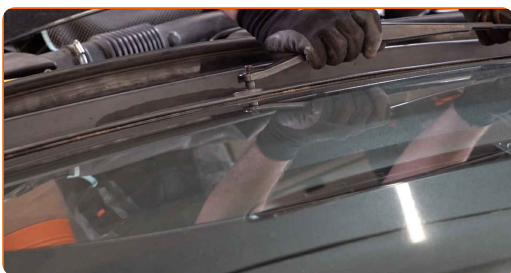

56 Schroef de bevestigingen van de ruitenwisserarmen vast. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.

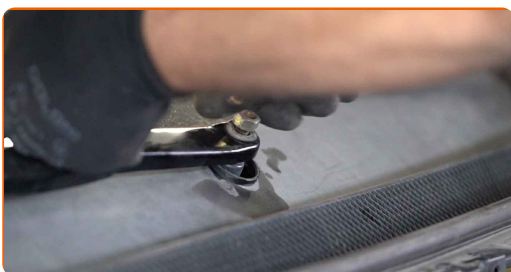


57 Plaats de dopjes op de moeren van de ruitenwisserarmen.

Vervanging: spiraalveer – FORD Focus II Hatchback (DA_, HCP, DP).
Deskundigen bevelen aan:

- Zorg ervoor dat u de wisserarmen aan de bestuurders- en passagierszijden niet omwisselt.

58 Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.

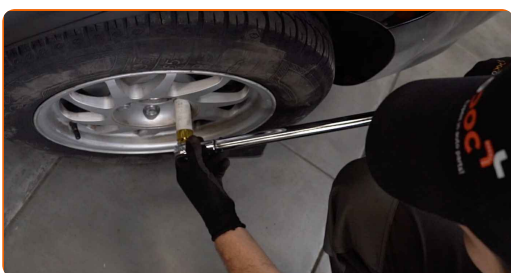

59 Verwijder de krik en de wielblokken.



60 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

61 Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

SPIRAALVEER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.