




Hoe schokdempers
achteraan vervangen bij
een **FORD FOCUS**
Saloon (DFW) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL

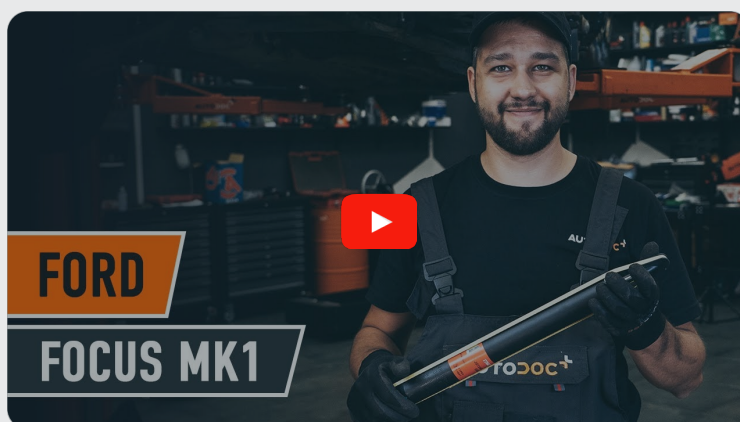

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS Saloon (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Saloon (DFW) 1.8 TDCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

HEBT:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.13
- Dopsleutel nr.15
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Bit-dop voor schokdempers nr. DD5,2
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Trim-cliptang
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: schokdempers – FORD FOCUS Saloon (DFW). AUTODOC beveelt aan:


- Beide schokdempers van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- Vervanging: schokdempers – FORD FOCUS Saloon (DFW). Hanteer de volgende procedure:

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

- 1 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.
- 2 Open het kofferdeksel.
- 3 Beweeg de opvouwbare plank en maak ze los van de bevestigingen. Hierdoor krijgt u toegang tot de plastic bekledingspanelen aan de zijde.




- 4 Vouw de rugleuning van de achterbank naar beneden.

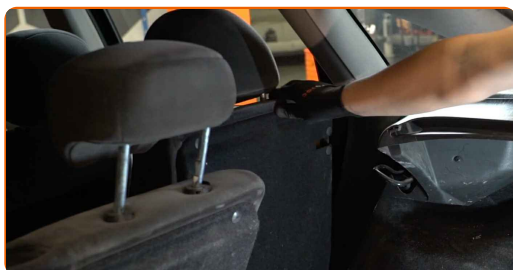


5

Verwijder het voorste gedeelte van de bekleding van de kofferbakbodem.

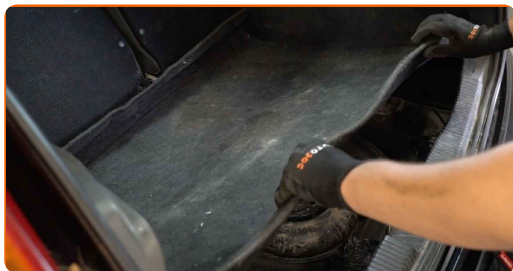


6

Schroef de bevestigingen van het plastic bekledingspaneel aan de zijde los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

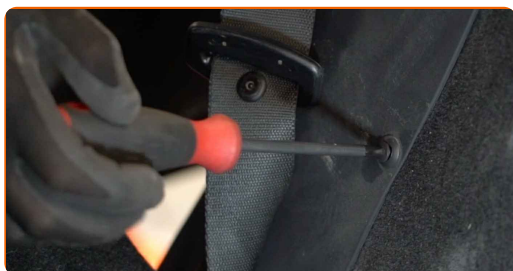

7

Verwijder de clipjes van de kunststoffen zijkap. Gebruik een trim-cliptang.

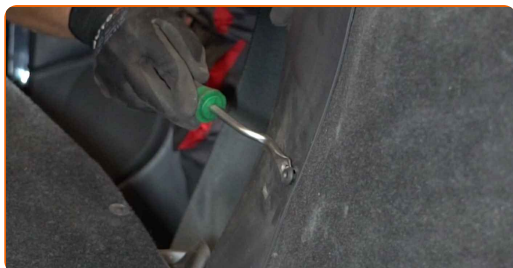

8

Neem de plastic zijkap van zijn plek.

9

Maak de bekleding van de kofferbakwanden los.



- 10** Reinig de bevestigingen van de bovenste bevestiging van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



- 11** Draai het bovenste bevestigingsstuk van de schokdemper los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13 Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers N°DD5,2. Gebruik een ratelsleutel.




- 12** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.



- 13** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

- 14** Draai de wielbouten los.

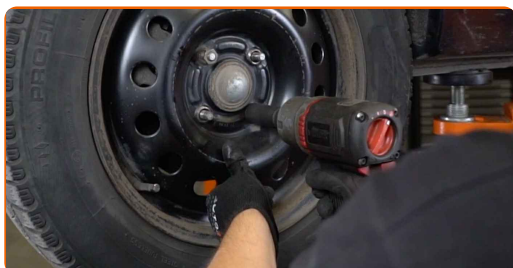

AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. FORD FOCUS Saloon (DFW)


15

Neem het wiel eraf.




16

Reinig de schokdemperbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

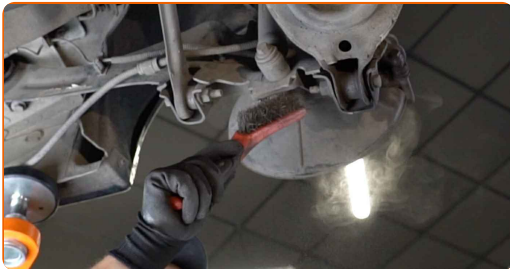

17

Schroef de onderste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.

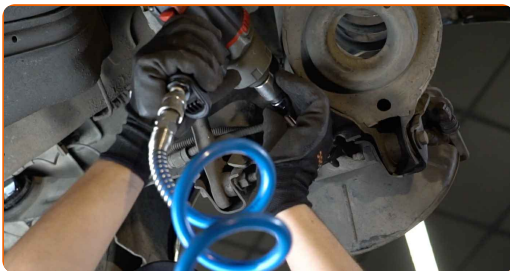

18

Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper los.



AUTODOC raadt aan:


- Belangrijk! Houd de schokdemper vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. FORD FOCUS Saloon (DFW)

19

Verwijder de bevestigingsbout.

20

Verwijder de schokdemper.

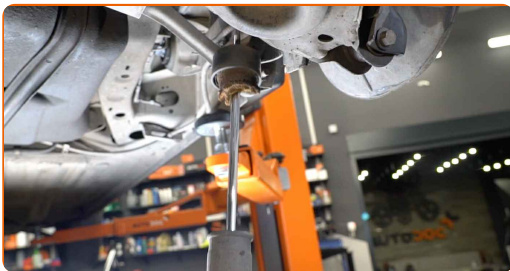

21

Verwijder de schokdemperbevestiging, de kap en het aanslagrubber.

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: schokdempers – FORD FOCUS Saloon (DFW). Inspecteer de steun, hoes en aanslagrubber van de schokdemper. Vervang ze indien nodig.

22

Reinig de montagelocaties van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



Vervanging: schokdempers – FORD FOCUS Saloon (DFW). Tips van de experts van AUTODOC:

- Vooraleer een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.

23

Installeer de bevestiging, de kap en het aanslagrubber op een nieuwe schokdemper.

24

Plaats de schokdemper in de wielkast en zet deze vast.




AUTODOC raadt aan:

- FORD FOCUS Saloon (DFW) – Houd de schokdemper vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.

25

Breng de bevestigingsbouten aan.

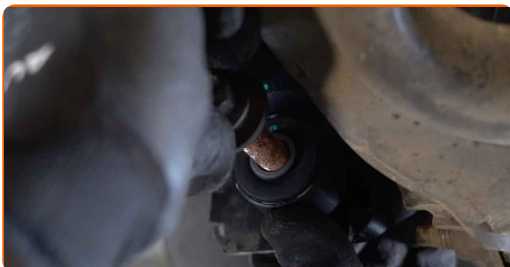


- 26 Draai de onderste beugel van de schokdemper aan. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een ratelsleutel.




- 27 Ondersteun de arm. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.



- 28 Span de onderste bevestiging van de schokdemper aan. Gebruik een dopsleutel Nr.15. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 85 Nm.

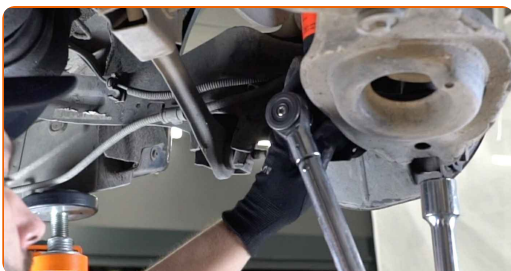

- 29 Verwijder de steun van onder de arm.

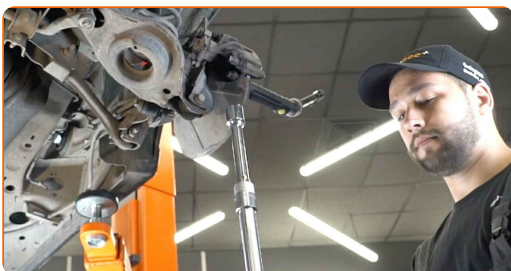


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: schokdempers – FORD FOCUS Saloon (DFW). Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.


30

Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

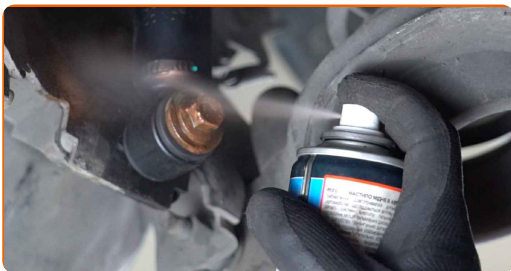

31

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

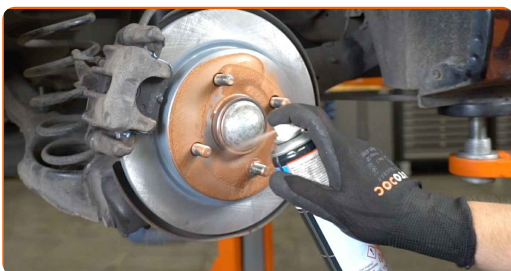

32

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: schokdempers – FORD FOCUS Saloon (DFW). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

33

Installer het wiel.



AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. FORD FOCUS Saloon (DFW)

34

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.




35

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.



36

Verwijder de krik en de wielblokken.

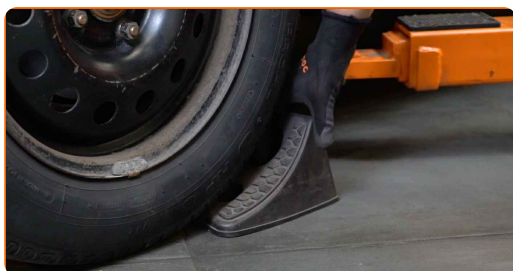


- 37** Span de bovenste schokdemperbevestiging aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13 Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers N°DD5,2. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 18 Nm.



- 38** Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.




- 39** Maak de bekleding van de kofferbakwand vast.

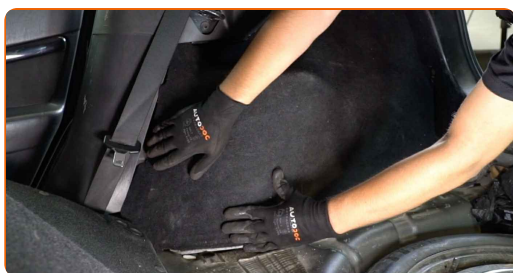


- 40** Plaats de zijkap van plastic.


- 41** Plaats de clipjes van de kunststoffen zijkap.

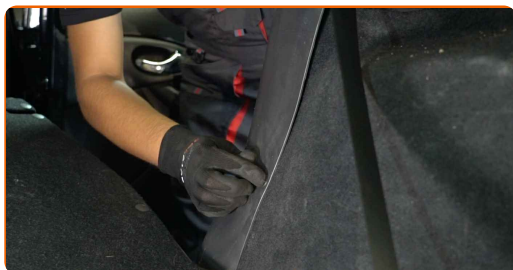


- 42 Schroef de bevestigingen van het plastic bekledingspaneel aan de zijde vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.

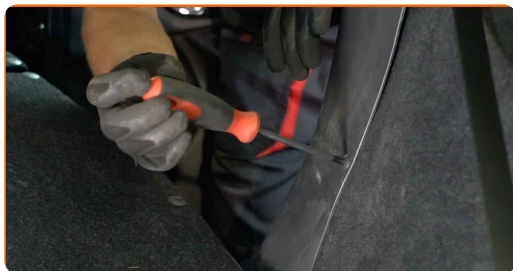


- 43 Plaats de achterbank in zijn oorspronkelijke positie.

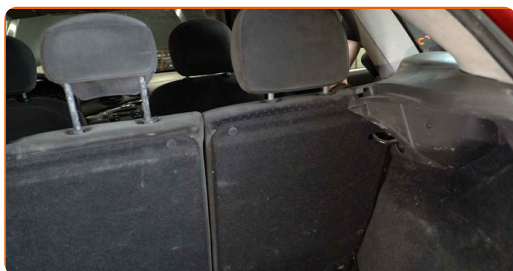

- 44 Plaats het voorste gedeelte van de bekleding van de kofferbakbodem.

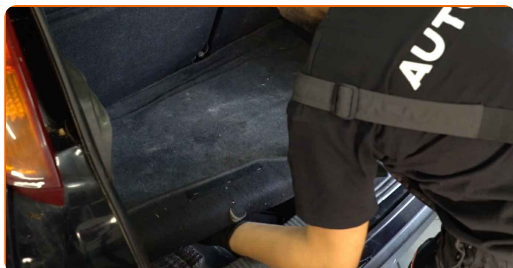

- 45 Installeer de opvouwbare plank in zijn montagelocatie.

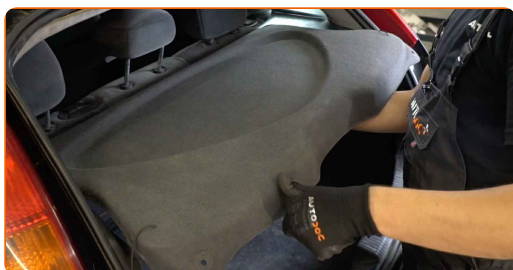

- 46 Sluit het kofferdeksel.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBILE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.