



Hoe remschijven
achteraan vervangen bij
een **FORD FOCUS**
Stationwagen (DNW) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD FOCUS Stationwagen (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS Stationwagen (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS Stationwagen (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS Stationwagen (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS Stationwagen (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Stationwagen (DNW) 1.8 DI / TDDi, FORD FOCUS Stationwagen (DNW) 1.8 TDCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

**VERVANGING: REMSCHIJVEN – FORD FOCUS
STATIONWAGEN (DNW). OVERZICHT MET
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- Schoonmaakborstel van nylon
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.15
- Dopsleutel nr.13
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Remklauw terugsteller
- Ratelsleutel
- Wringijzer
- Rubberhamer
- Waterpomptang
- Koevoet
- Handbediende vloeistofspuit
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: remschijven – FORD FOCUS Stationwagen (DNW). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang de remschijven op de FORD FOCUS Stationwagen (DNW) volledig op elke as. Onafhankelijk van de staat van de componenten. Dit zorgt ervoor dat het remmen gelijk gebeurt.
- De vervangprocedure is identiek voor beide remschijven op dezelfde as.
- Bij vervanging van de remschijven, vervang ook steeds de remblokken.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto FORD FOCUS Stationwagen (DNW) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:


- 1** Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

Vervanging: remschijven – FORD FOCUS Stationwagen (DNW). Deskundigen bevelen aan:

- Pomp alle overtollige remvloeistof eruit.


- 2** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

3 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

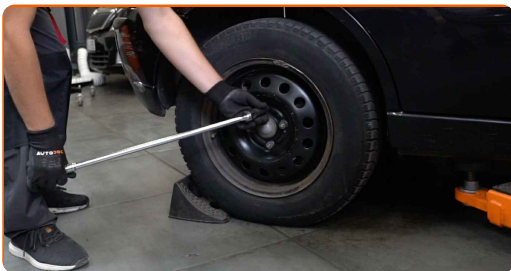

4 Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.


5 Draai de wielbouten los.

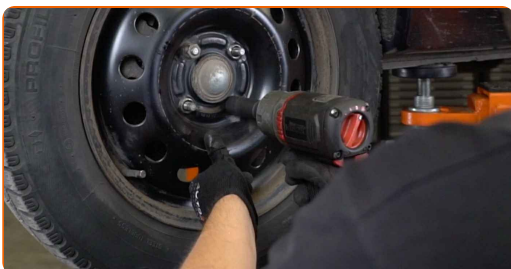


AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. FORD FOCUS Stationwagen (DNW)

6 Neem het wiel eraf.

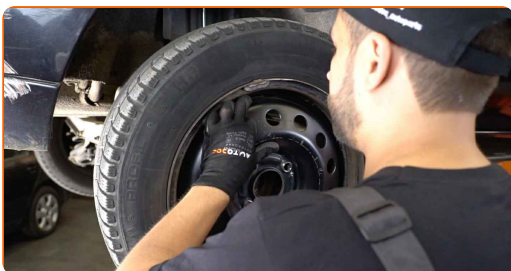


7 Verwijder de handremkabel. Gebruik een waterpomptang.

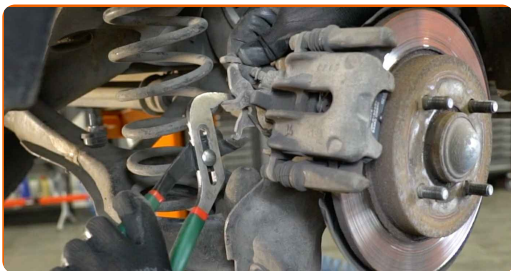


8 Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




9 Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15 Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

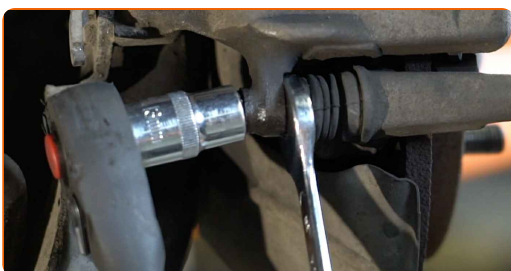

10 Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.

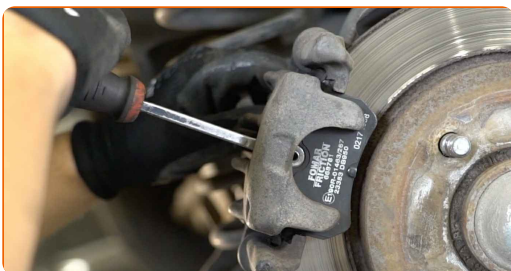

11 Verwijder de remklauw.

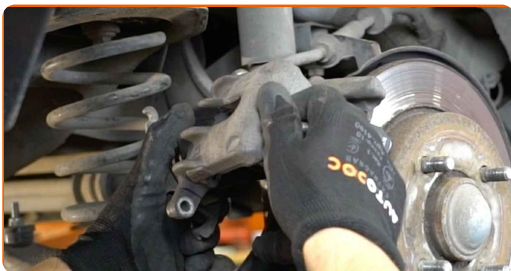


Vervanging: remschijven – FORD FOCUS Stationwagen (DNW). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.
- Controleer de remklauwhouder, de geleidepennen en de stofkappen van de remklauw. Reinig deze. Vervang ze indien nodig.


12

Verwijder de remblokken.

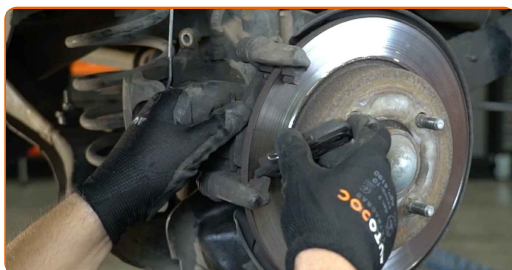

13

Reinig de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

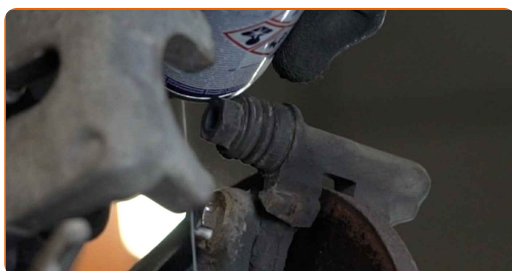

14

Schroef de bevestiging van de remklauwbeugel los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een wringijzer.




15

Verwijder de remklauwbeugel.




16

Reinig de bevestiging van de remschijf. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

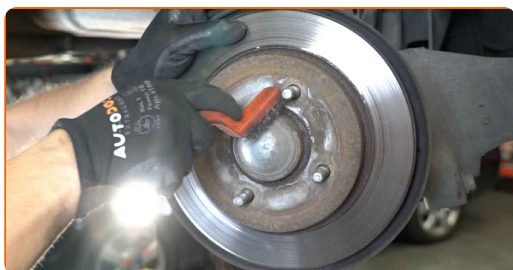

17

Schroef de bevestiging van de remschijf los. Gebruik een koevoet.

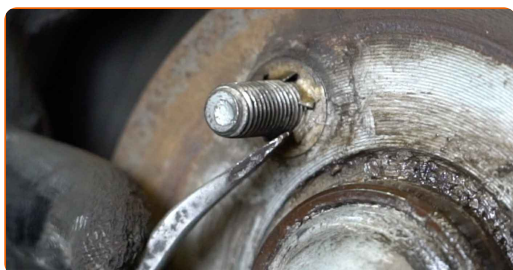

18

Verwijder de remschijf.




Vervanging: remschijven – FORD FOCUS Stationwagen (DNW). AUTODOC beveelt aan:

- Gebruik indien nodig een rubberhamer.


19

Reinig de naaf. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.

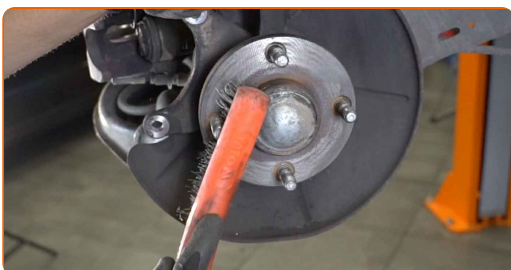


20

Installeer de remschijf.

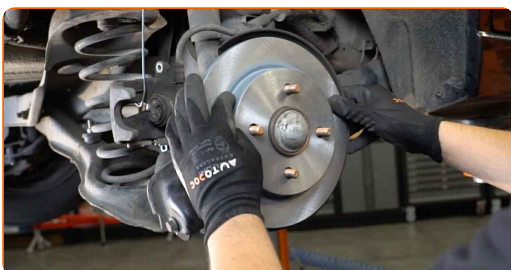


21

Schroef de bevestiging van de remschijf vast. Gebruik een koevoet.

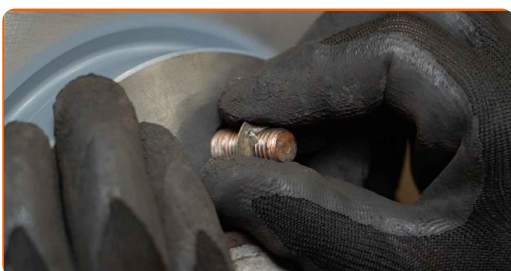

22

Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.

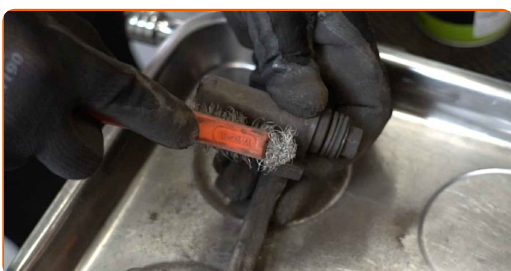


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remschijven – FORD FOCUS Stationwagen (DNW). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


23

Installeer de remklauwbeugel.

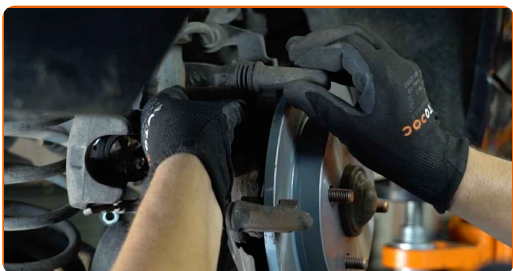


24

Span de remklauwbeugel aan. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 55 Nm.

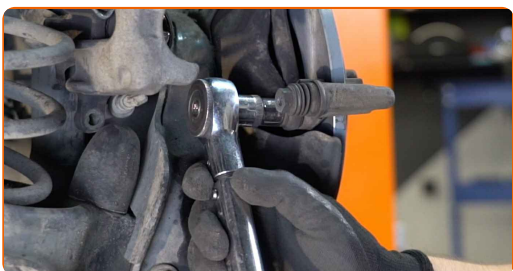

25

Behandel de remklauwzuiger. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik een remmenreiniger.

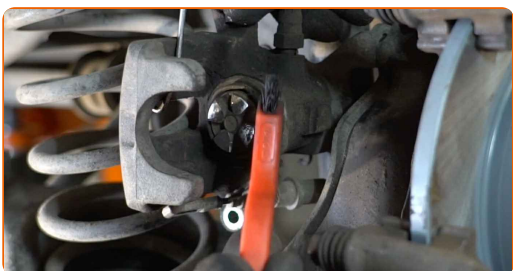


Vervanging: remschijven – FORD FOCUS Stationwagen (DNW). Deskundigen bevelen aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.


26

Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remklauw terugdraaiset.

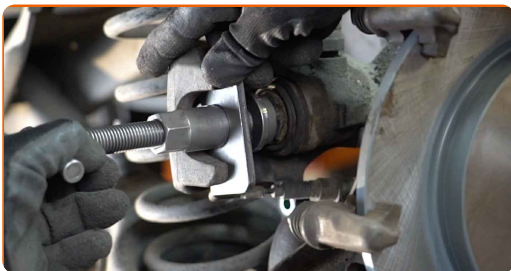


27

Installeer de remblokken.

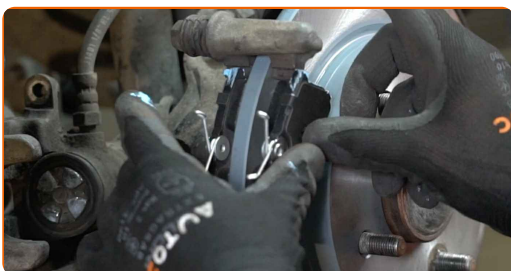


28

Installeer de remklauw en zet deze vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15 Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.

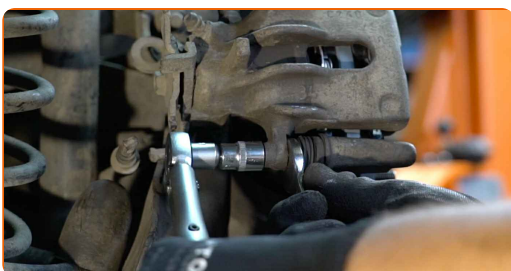

29

Installeer de handremkabel in de remklauwhouder. Gebruik een waterpomptang.

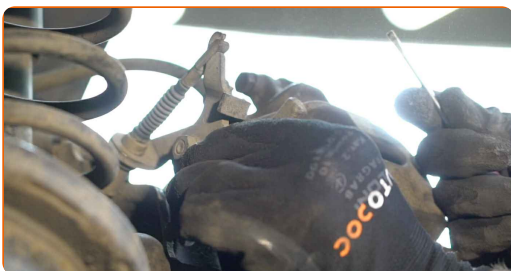

30

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



31

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remschijven – FORD FOCUS Stationwagen (DNW). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

32

Installeer het wiel.

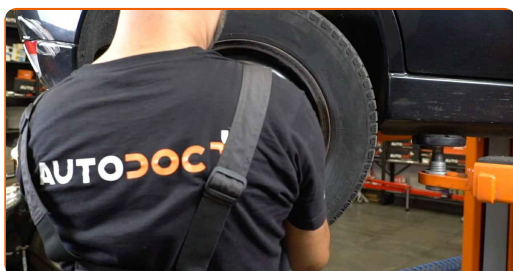


AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. FORD FOCUS Stationwagen (DNW)

33 Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.



34 Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.

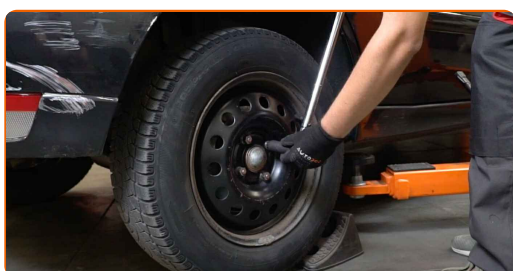


35 Verwijder de krik en de wielblokken.



Vervanging: remschijven – FORD FOCUS Stationwagen (DNW). Tip:

- Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.

36 Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

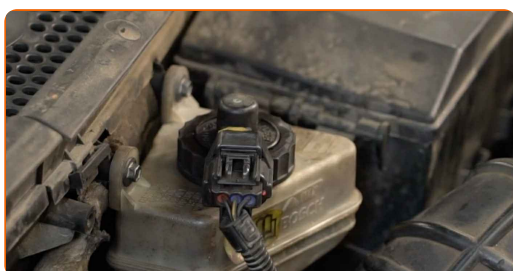

Vervanging: remschijven – FORD FOCUS Stationwagen (DNW). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Druk het rempedaal enkele malen in zonder de motor te starten, tot u een aanzienlijke weerstand voelt.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

REMSCHIJVEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.