



Hoe multiriem vervangen  
bij een **FORD Mondeo  
Mk3 Station Wagon  
(BWY)** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
 FORD Mondeo Mk3 Station Wagon (BWY) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Station Wagon (BWY) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Station Wagon (BWY) 1.8 SCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 2.0 16V

VERVANGING: MULTIRIEM – FORD MONDEO MK3  
STATION WAGON (BWY). WERKTUIG DAT U DAARBIJ  
NODIG HEBT:

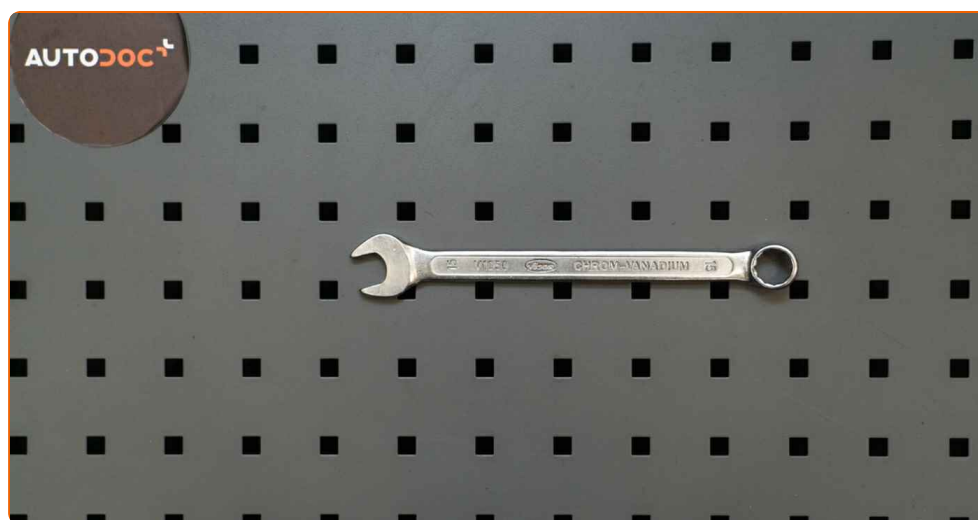

• Combinatiesleutel Nr.15

• Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: multiriem – FORD Mondeo Mk3 Station Wagon (BWY). AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


## VERVANGING: MULTIRIEM – FORD MONDEO MK3 STATION WAGON (BWY). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Open de motorkap.


2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

4 Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15

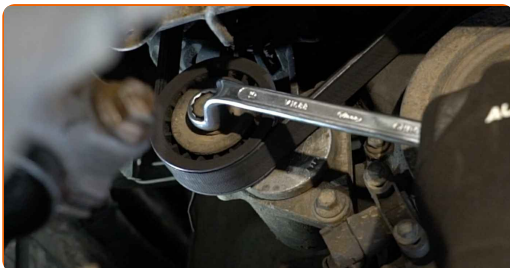

5 Haal de multiriem weg.

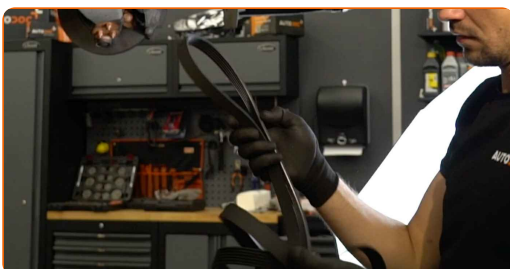

6

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.



Vervanging: multiriem – FORD Mondeo Mk3 Station Wagon (BWY). Tip:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

7

Plaats de multiriem.




8

Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.15

9

Breng de v-snaar om de krukspoelie aan.

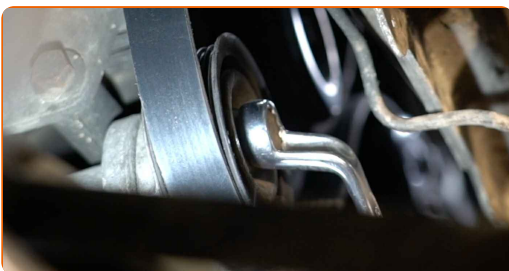


Vervanging: multiriem – FORD Mondeo Mk3 Station Wagon (BWY). Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.
- Zorg ervoor dat de multiriem naar behoren aangespannen is.

10

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie.

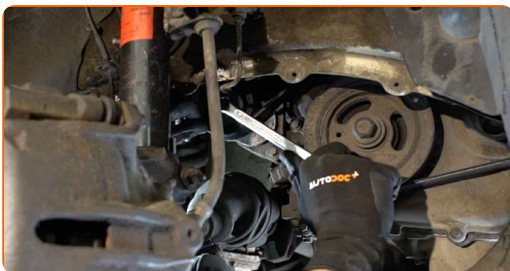

11

Laat de wagen zaken.

12

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

13

Schakel de motor uit.

14

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

15

Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.