



Hoe accu vervangen bij  
een **FORD S-Max Mk2**  
**(CJ)** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
FORD S-Max (CJ) 1.5 EcoBoost, FORD S-Max (CJ) 2.0 TDCi, FORD S-Max (CJ) 2.0 TDCi 4x4, FORD S-Max (CJ) 2.0 TDCi BI-Turbo

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD Transit Mk6 Bestelwagen (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

## VERVANGING: ACCU – FORD S-MAX MK2 (CJ). BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Accupoolborstel
- Dopsleutel van 10 mm
- Ratelsleutel

**Koop gereedschap**

Vervanging: accu – FORD S-Max Mk2 (CJ). AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met uitgeschakeld contact.

## VERVANGING: ACCU – FORD S-MAX MK2 (CJ). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Open het bestuurdersportier.

2 Schuif de bestuurdersstoel naar voren tot aan de aanslag en klap hem neer.



3 Verwijder het deksel van het accucompartiment.



4 Schroef de bevestiging van de minpool van de accu los. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.



5

Verwijder de minpool van de accu.




6

Schroef de bevestiging van de pluspool van de accu los. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.



7

Verwijder de pluspool van de accu.

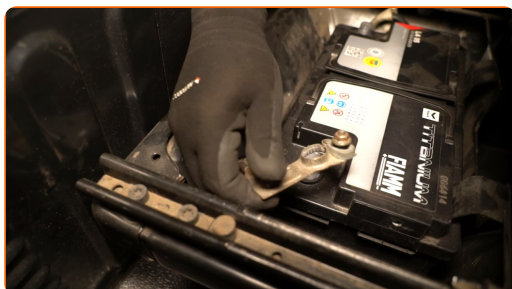

8

Verwijder de accu.



9

Reinig de accupolen. Gebruik een accupoolborstel.



10

Installeer een nieuwe accu.



11

Sluit de pluspool aan op de accu.




12


Schroef de bevestiging van de pluspool van de accu vast. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.



- 13 Sluit de minpool aan op de accu.

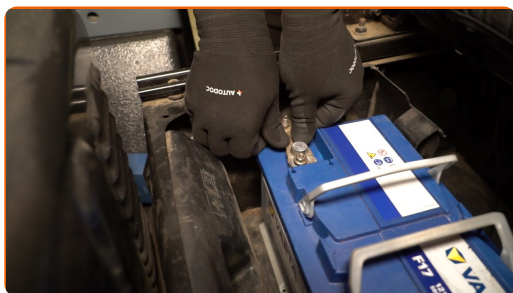

- 14 Schroef de bevestiging van de minpool van de accu vast. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.

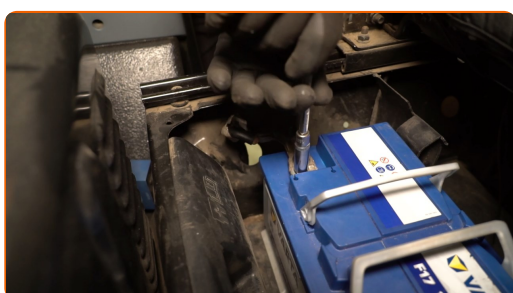

- 15 Plaats het deksel weer op het accucompartiment.



- 16 Zet de bestuurdersstoel terug in de oorspronkelijke positie.



- 17 Sluit het bestuurdersportier.

18

Voer de oude accu op een veilige en wettelijk toegestane manier af.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**AUTO-ACCU: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **i UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2025 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.