



Hoe een
kentekenplaatverlichting
te vervangen van de **Ford**
Transit Mk7 van –
handleiding

TUTORIAL




Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V LPG, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 TDCi, FORD Tourneo Connect Mk1 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi, FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.3 16V RWD, (+ 9)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: KENTEKENVERLICHTING – FORD
TRANSIT MK7 VAN. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ
NODIG HEBT:

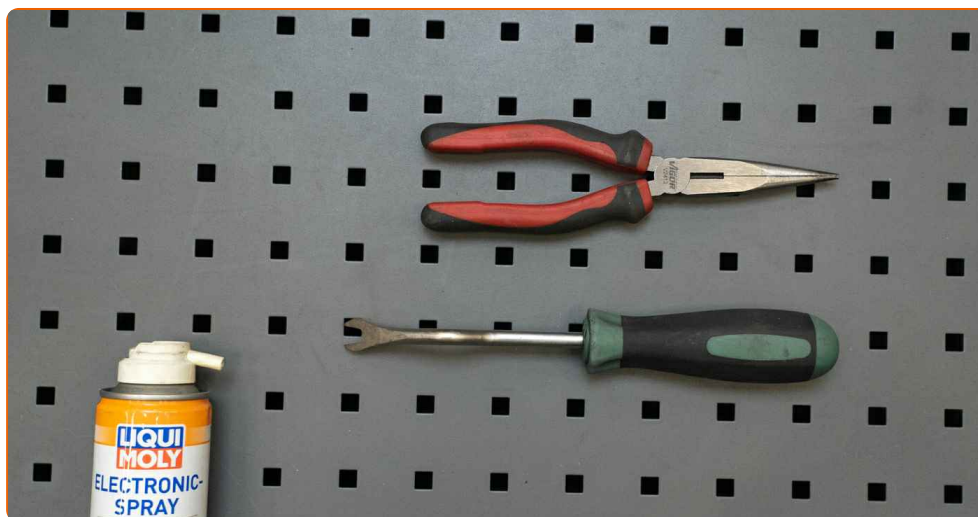

- Contactspray
- Clipverwijderaar
- Langbektang

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: kentekenverlichting – Ford Transit Mk7 van. Tips van de experts van AUTODOC:

- De vervangingsprocedure is identiek voor beide achterste nummerplaatverlichtingen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met uitgeschakeld contact.

VERVANGING: KENTEKENVERLICHTING – FORD TRANSIT MK7 VAN. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1

Open de achterdeuren.

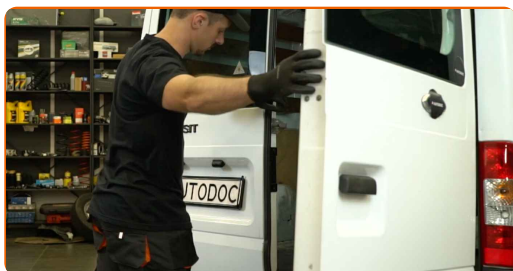


2

Verwijder het sierpaneel van de linker achterdeur. Gebruik een clipverwijderaar.

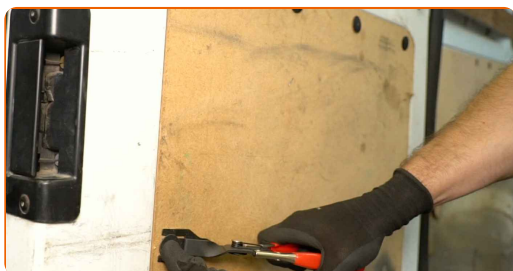


3


Verwijder de kentekenplaatverlichting. Gebruik een langbektang.

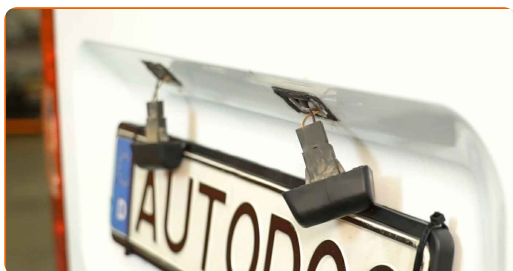


4 Maak de stekker van de kentekenplaatverlichting los.

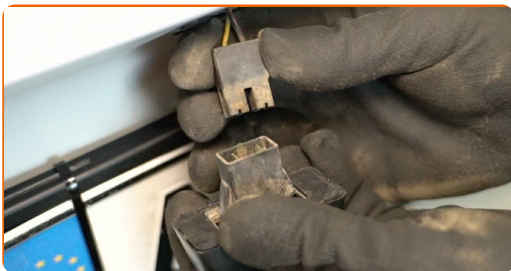


5 Behandel de stekker van de kentekenplaatverlichting. Gebruik een contactspray.

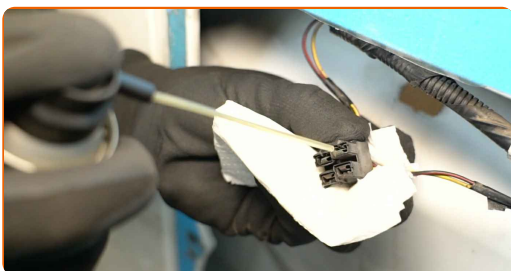

6 Sluit de stekker aan op een nieuwe kentekenplaatverlichting.

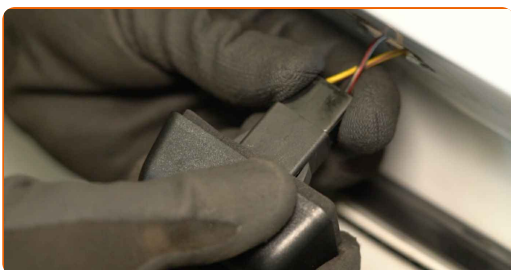

7 Installeer de kentekenplaatverlichting.

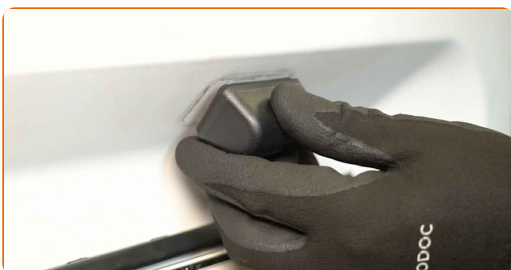


8 Plaats het sierpaneel van de achterdeur terug.



9

Sluit de achterdeuren.

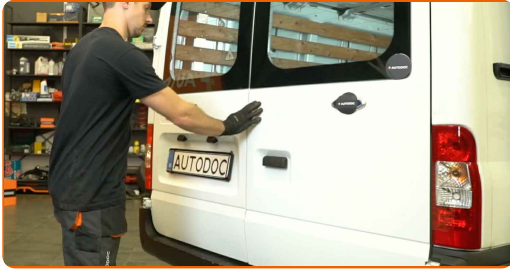

10

Controleer of het nieuwe onderdeel werkt.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD

KENTEKENVERLICHTING: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD TRANSIT
MK7 VAN**

KENTEKENVERLICHTING VOOR FORD: NU KOPEN

**KENTEKENVERLICHTING VOOR FORD TRANSIT MK7 VAN:
DE BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2024 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.