



Hoe het luchtfilter te  
vervangen van de **FORD**  
**TRANSIT Bus** –  
handleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi

VERVANGING: LUCHTFILTER – FORD TRANSIT BUS.  
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



• Een microvezeldoek

• Een spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: luchtfilter – FORD TRANSIT Bus. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Volg de onderhoudsintervallen, aanbevelingen en vereisten voor het gebruik van het onderdeel zoals aangegeven door de fabrikant.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – FORD TRANSIT Bus.

**VOER DE STAPPEN VOOR VERVANGING ALS VOLGT UIT:**

**1** Open de motorkap.

**2** Gebruik een spatbordbeschermer om beschadiging van de lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

**3** Klik de klemmen van de luchtinlaatslang los.



**4** Haal de luchtinlaatslang van de luchtfilterbehuizing af.




**5** Klik de klemmen van het luchtfilterdeksel los.




**6** Verwijder het luchtfilterdeksel.




**7** Stop de luchtinlaatslang af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terechtkomt.

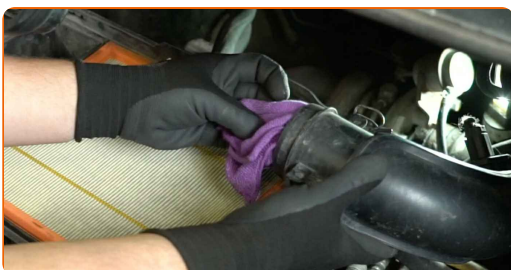


**8** Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.

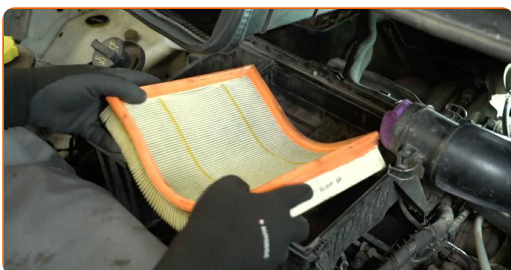

**9** Maak het luchtfilterdeksel en de behuizing schoon.

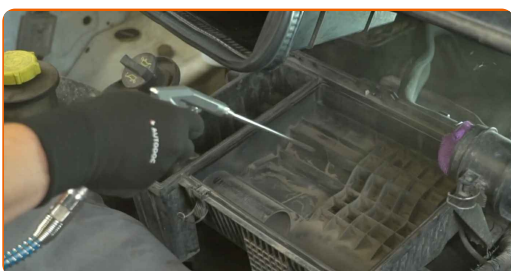

**10** Plaats een nieuw filterelement in de filterbehuizing.

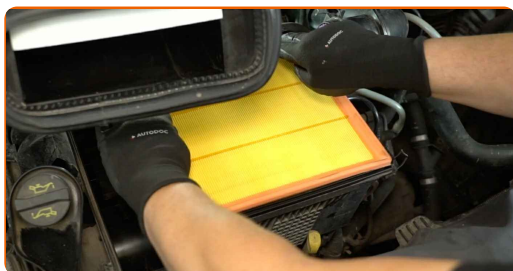


**Aanbeveling van AUTODOC-expert:**

- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.
- FORD TRANSIT Bus – Het is van groot belang om uitsluitend hoogwaardige filters in te zetten.

**11** Installeer het luchtfilterdeksel.




**12** Klik de klemmen van het luchtfilterdeksel vast.

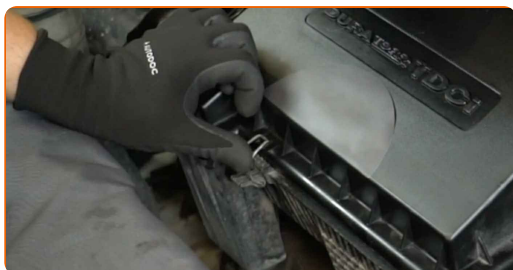


**13** Verwijder de microvezeldoek uit de luchtinlaatslang.



**14** Sluit de luchtinlaatslang aan op de luchtfilterbehuizing.

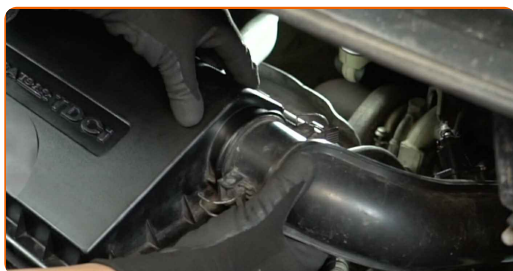

**15** Klik de klemmen van de luchtinlaatslang vast.

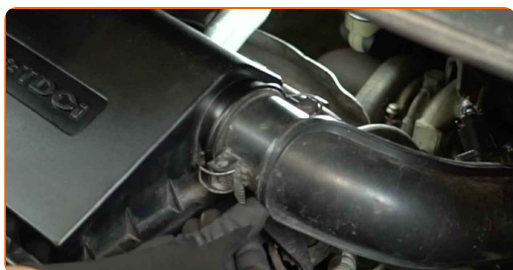

**16** Verwijder de spatbordbeschermer.

**17** Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**LUCHTFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.