



Hoe handremkabel
vervangen bij een **FORD**
Transit Mk5 Bus (V184,
V185) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!


Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:

FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.3 16V RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT Bus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 TDCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD Transit Mk6 Bestelwagen (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

VERVANGING: HANDREMKABEL – FORD TRANSIT MK5 BUS (V184, V185). OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

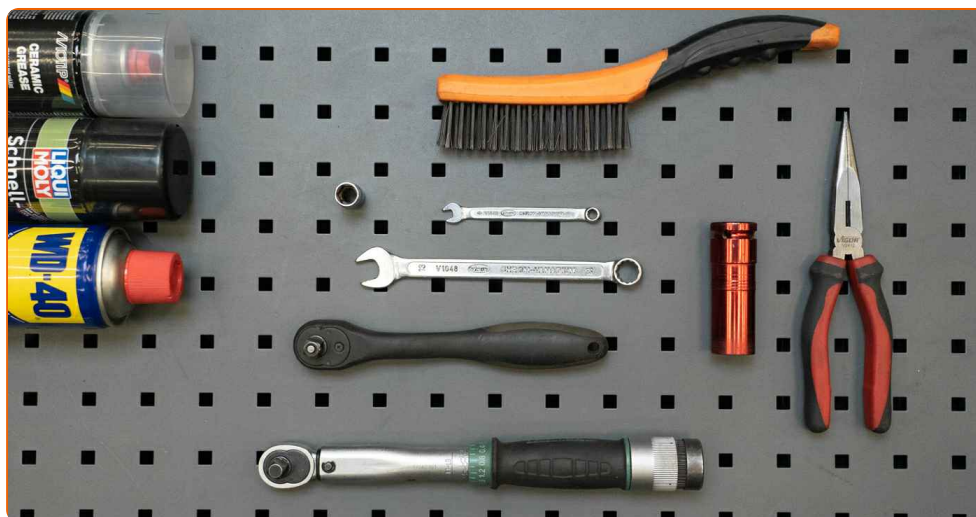

- Staalborstel
- WD-40-spray
- Universele reinigingsspray
- Keramisch vet
- Momentsleutel
- Ringsteeksleutel van 6 mm
- Ringsteeksleutel van 13 mm (2 stuks)
- Dopsleutel van 10 mm
- Krachtdop voor velgen van 21 mm
- Ratelsleutel of elektrisch gereedschap voor het verwijderen/installeren van bevestigingen met schroefdraad
- Wringijzer
- Langbektang
- Hefbrug of inspectieput, krik met kriksteunen en wielkeggen


Koop gereedschap

Vervanging: handremkabel – FORD Transit Mk5 Bus (V184, V185). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang beide handremkabels.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met uitgeschakeld contact.

VERVANGING: HANDREMKABEL – FORD TRANSIT MK5 BUS (V184, V185). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Zet de wielen vast met keggen.

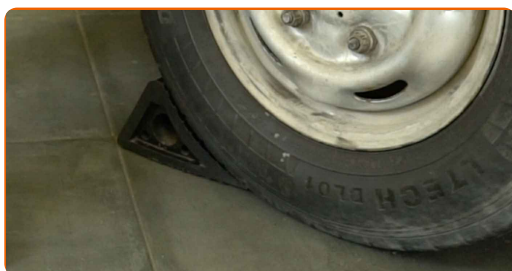

2 Draai de wielmoeren los. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een wringijzer.



3 Hef de auto op met een hefbrug of krik hem op aan de juiste kant.

Vervanging: handremkabel – FORD Transit Mk5 Bus (V184, V185). Tip:

- Wanneer u een krik gebruikt, zorg er dan voor dat de auto op een harde, vlakke ondergrond staat.
- De auto moet extra worden vastgezet met kriksteunen.

4

Schroef de wielmoeren eraf.



Opgepast!


- Houd het wiel omhoog wanneer u de moeren losdraait om letsel te voorkomen.

5


Verwijder het wiel.



6 Ontgrendel de handrem volledig.

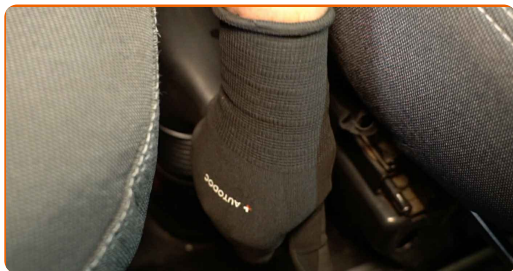


7 Reinig de compensator van de handremkabel. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40-spray.

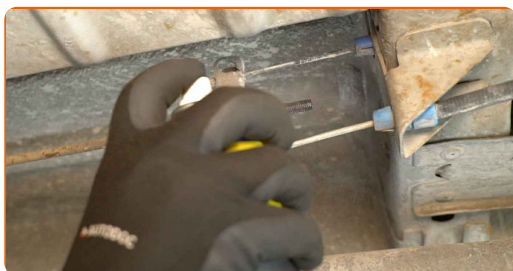


8 Schroef de borgmoer los en draai de stelmoer van de handremkabel los. Gebruik twee ringsteeksleutels van 13 mm.




9 Maak de handremkabel los van de compensator.

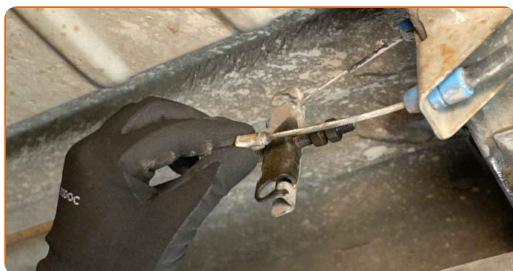

- 10** Reinig de punten waar de handremkabel is bevestigd aan de handremhendel op de remklauw, aan de houder op de remklauw en aan de houder op de bladveer. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.

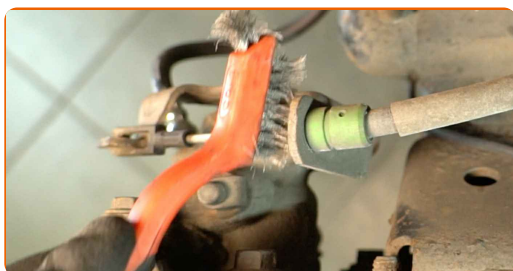


- 11** Maak het uiteinde van de handremkabel los van de handremhendel op de remklauw.

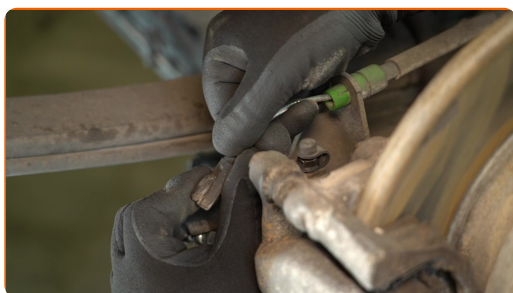

- 12** Maak de kabel los uit de houder op de bladveer.




- 13** Trek de handremkabel uit de houder op de remklauw. Gebruik een langbektang.

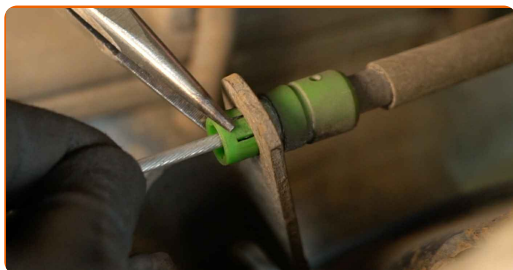


14

Reinig de bevestiging waarmee de handremkabel aan de carrosserie van de auto is bevestigd. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.

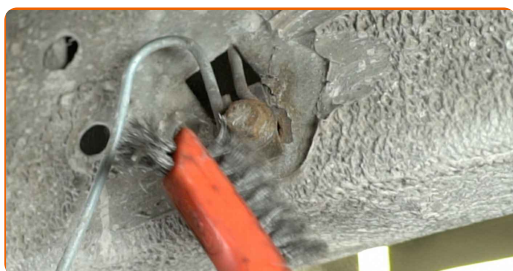


15

Schroef de bevestiging van de handremkabel los. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.

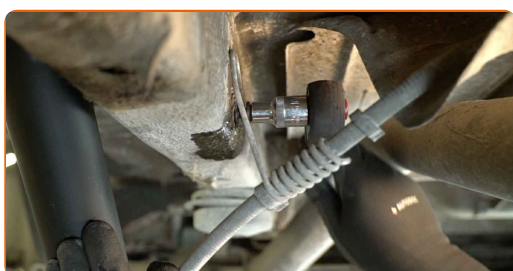

16

Verwijder de bevestigingsbout.

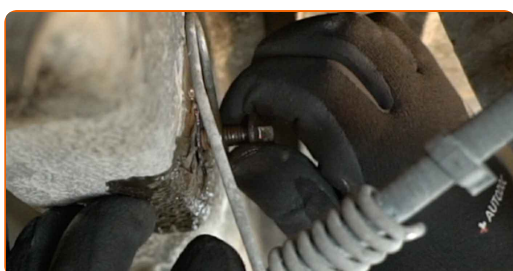


17

Maak de handremkabel los van de carrosserie van de auto. Gebruik een langbektang.




18

Reinig de bevestigingsplaatsen van de handremkabel. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.

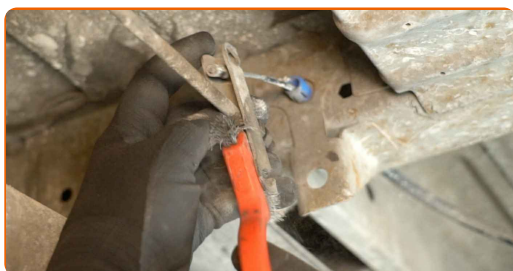


19

Installeer een nieuwe handremkabel.

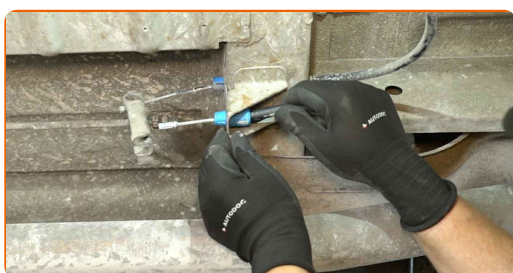


20

Bevestig de handremkabel aan de carrosserie van de auto.

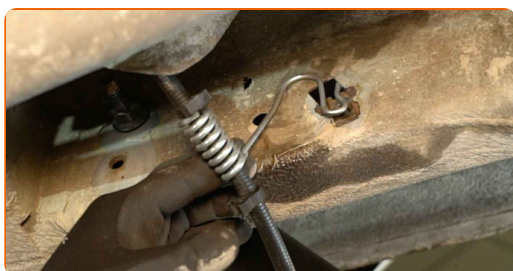


21

Installeer de bevestigingsbout. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een ratelsleutel.

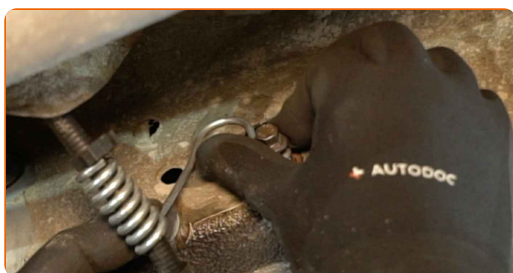

- 22** Draai de bevestiging van de handremkabel vast. Gebruik een dopsleutel van 10 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 9 Nm.

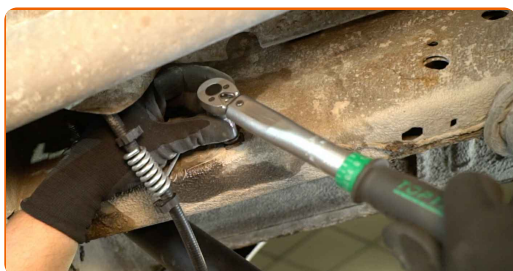


- 23** Installeer de handremkabel in de houder op de remklauw.



- 24** Zet de kabel vast in de houder op de bladveer.



- 25** Sluit het uiteinde van de handremkabel aan op de handremhendel op de remklauw.

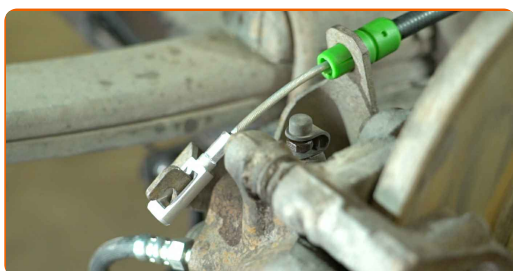


26

Sluit de handremkabel aan op de compensator.



27

Schroef de stelmoer vast.

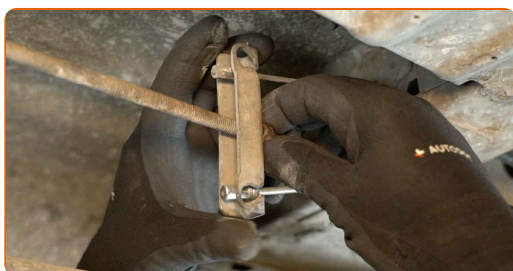

28

Reinig de montageplek van de velg. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.



29

Behandel het oppervlak van de wielnaaf dat in contact komt met de velg. Gebruik keramisch vet.



30

Installeer het wiel.



Vervanging: handremkabel – FORD Transit Mk5 Bus (V184, V185). AUTODOC beveelt aan:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsmoeren om verwondingen te voorkomen.

31

Schroef de wielmoeren erop. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een ratelsleutel.



32

Vervang de andere handremkabel door bovenstaande stappen te volgen.


33

Stel de spanning van de handremkabels af met de stelmoer. Gebruik een ringsteeksleutel van 6 mm. Gebruik een ringsteeksleutel van 13 mm.



34

Draai de borgmoer op de stelmoer vast. Gebruik twee ringsteeksleutels van 13 mm.

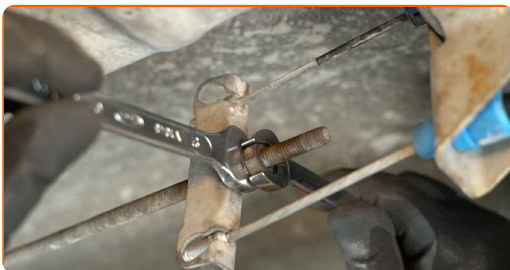

35

Laat de auto zakken en draai de wielmoeren kruislings vast. Gebruik een krachtdop voor velgen van 21 mm. Gebruik een momentsleutel. Aandraaimoment: 200 Nm.



36

Verwijder de krik, kriksteunen en wielkeggen.




GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

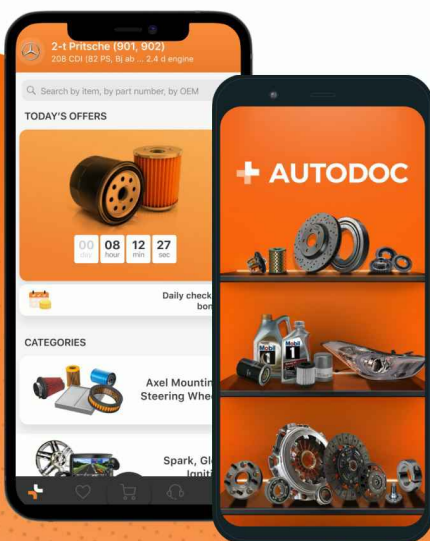

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

HANDREMKABEL: EEN OMVANGRIJK AANBOD

i UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2025 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.