



Hoe een interieurfilter te  
vervangen van de **FORD**  
**Transit Mk6 Bus (V347,**  
**V348)** – handleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Bus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT Bus 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Bus 3.2 TDCi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD TRANSIT MK-7 Bestelwagen 2.2 TDCi

VERVANGING: INTERIEURFILTER – FORD TRANSIT MK6  
BUS (V347, V348). BENODIGD GEREEDSCHAP:



• Microvezeldoek

• Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: interieurfilter – FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348). AUTODOC beveelt aan:

- Vervang het interieurfilter minstens één keer per zes maanden, één keer in het vroege voorjaar en één keer in het najaar.
- Volg de onderhoudsintervallen, aanbevelingen en vereisten van de fabrikant voor het gebruik van het onderdeel.
- Als de luchtstroom in het interieur sterk is afgenomen of als u de auto gebruikt in een gebied met veel stof of pollen, vervang het filter dan eerder dan aangegeven.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met uitgeschakeld contact.

## VERVANGING: INTERIEURFILTER – FORD TRANSIT MK6 BUS (V347, V348). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

**1** Open de motorkap.

**2** Gebruik een spatbordbeschermer om beschadiging van de lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


**3** Trek het oude interieurfilter eruit.




- 4** Sluit het luchtkanaal af met een schone doek en reinig de binnenkant van de behuizing van het interieurfilter. Gebruik een microvezeldoek.



- 5** Verwijder de rubberstrip.

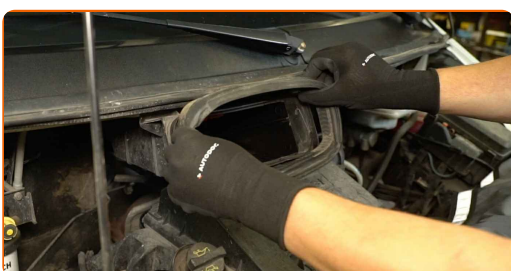

- 6** Installeer een nieuw filter in de behuizing. Controleer de markeringen op de rand van het filter om er zeker van te zijn dat u het met de juiste kant naar boven installeert.

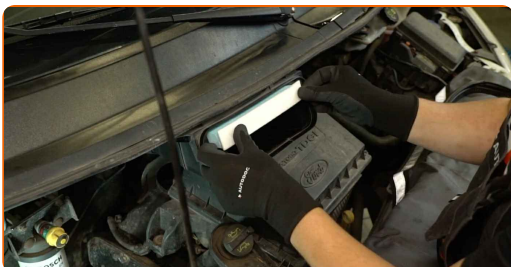


Vervanging: interieurfilter – FORD Transit Mk6 Bus (V347, V348). Deskundigen bevelen aan:

- Zorg er tijdens de installatie voor dat er geen stof en vuil in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.
- Zorg ervoor dat u alleen filters van goede kwaliteit gebruikt.

7

Installeer de rubberstrip.

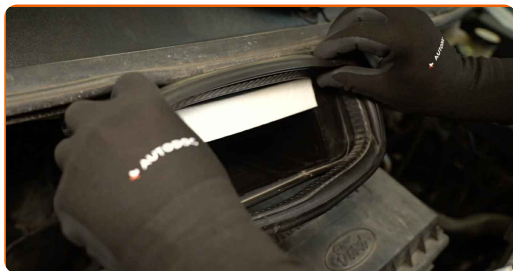

8

Verwijder de spatbordbeschermer.

9

Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **i UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2024 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.