




Hoe derde remlicht
vervangen bij een **FORD**
Transit Mk6 Tourneo –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL

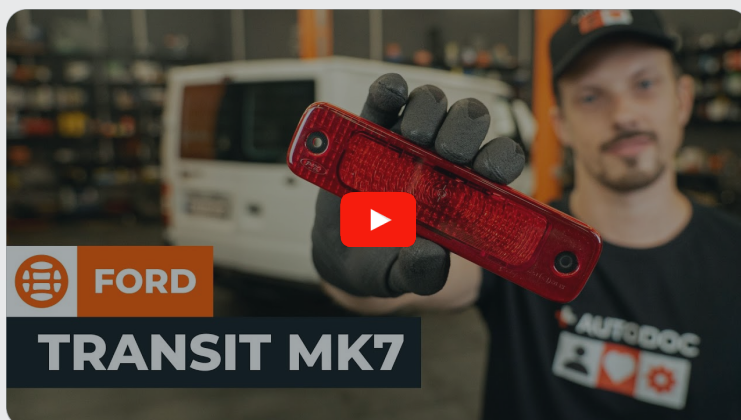

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: FORD Transit Mk6 Bestelwagen (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

VERVANGING: DERDE REMLICHT – FORD TRANSIT MK6
TOURNEO. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG
HEBT:

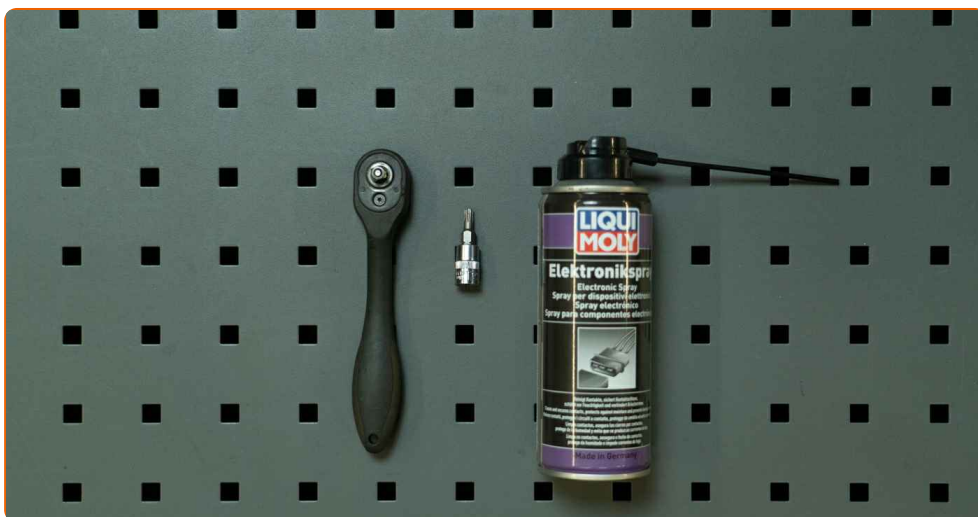

- Contactspray
- Ratelschroevendraaier
- Torx-bit T25


Koop gereedschap

Vervanging: derde remlicht – FORD Transit Mk6 Tourneo. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.

VERVANGING: DERDE REMLICHT – FORD TRANSIT MK6 TOURNEO. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


- 1 Schroef de bevestigingen van het derde remlicht los. Gebruik een Torx-bit T25. Gebruik een ratelschroevendraaier.

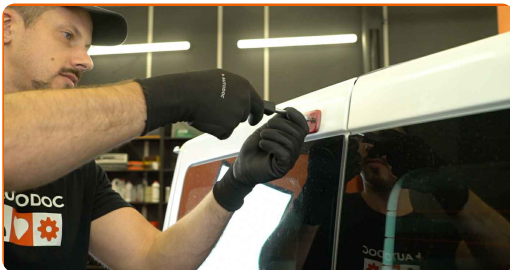


- 2 Verwijder de bevestigingsschroeven.

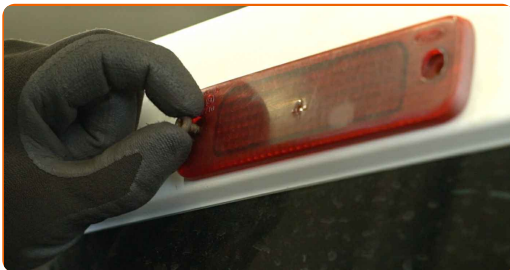

- 3 Verwijder het derde remlicht.

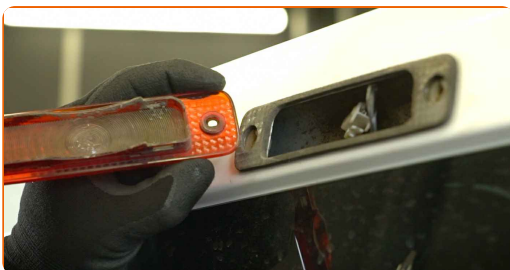

4 Haal de stekker uit het derde remlicht.

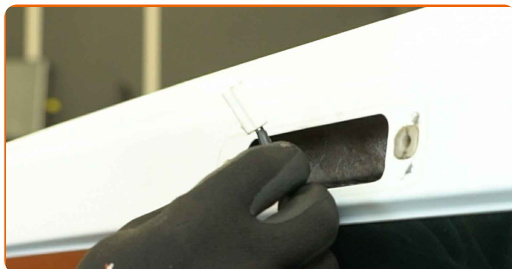


5 Behandel de stekker van het derde remlicht. Gebruik een contactspray.




6 Verbind de stekker met het nieuwe remlicht.



7 Installeer het nieuwe derde remlicht.

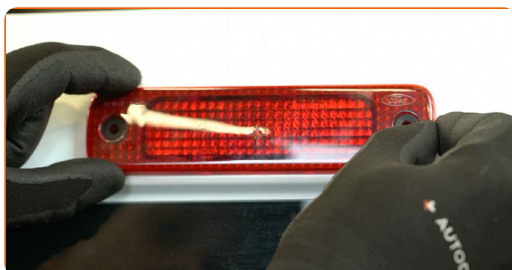

8 Breng de bevestigingsschroeven aan.

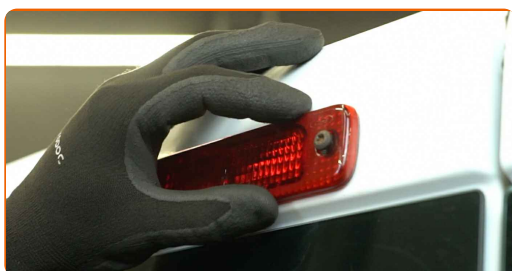

9

Draai de bevestigingsschroeven van het derde remlicht vast. Gebruik een Torx-bit T25. Gebruik een ratelschroevendraaier.

**10**

Controleer of het nieuwe onderdeel werkt.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

DERDE REMLICHT: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2024 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.