



Hoe motorsteun aan de
rechterkant vervangen
bij een **Opel Astra G F48**
—
vervangingshandleiding

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48), OPEL Astra G CC (T98) 1.6 (F08, F48),
 OPEL Astra G CC (T98) 1.8 16V (F08, F48), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.2 16V
 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.6 (F35), OPEL Astra G Caravan (T98) 1.8 16V
 (F35), OPEL Astra G Coupe (T98) 1.6 16V (F07), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.6 (F69),
 OPEL Astra G Sedan (T98) 1.8 16V (F69), OPEL Astra G Sedan (T98) 1.2 16V (F69),
 OPEL Zafira A (T98) 1.8 16V (F75), OPEL Astra G Coupe (T98) 1.8 16V (F07), OPEL
 Astra G Van (F70) 1.6 (F70), OPEL Astra G Cabrio (T98) 1.6 16V (F67), OPEL Astra G
 Cabrio (T98) 1.8 16V (F67), (+ 8)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MOTORSTEUN – OPEL ASTRA G F48.
BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Dopsleutel nr.7
- Dopsleutel nr.12
- Dopsleutel nr.E20
- Torx bit T30
- Torx bit T55
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Krik
- Bankschroef
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: motorsteun – Opel Astra G F48. AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MOTORSTEUN – OPEL ASTRA G F48. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1

Open de motorkap.




2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



3

Maak de klem van de luchtinlaatslang los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

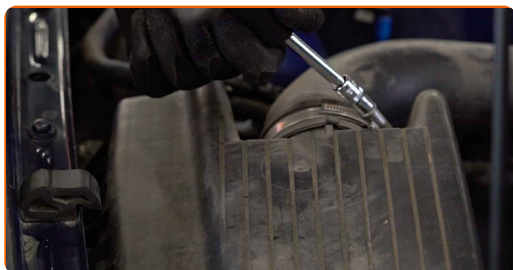


4 Maak de luchtinlaatbuis van het luchtfilterhuis los.



5 Dek de luchtinlaatslang af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terechtkomt.



6 Ontkoppel de bevestigingen die de luchtbuis en de kabelboom met het luchtfilterhuis verbinden.

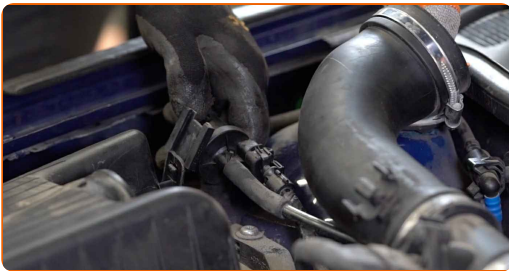

7 Naam het deksel van de filter er af. Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing.




8

Schroef de bevestigingsbouten van de filterbehuizing los. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.



9

Verwijder de luchtfilterbehuizing.

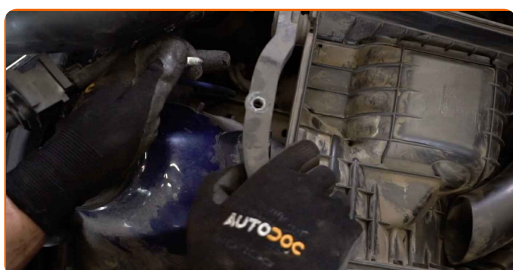


10

Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.



11

Zorg ervoor dat de carterbeschermplaat ondersteund wordt. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

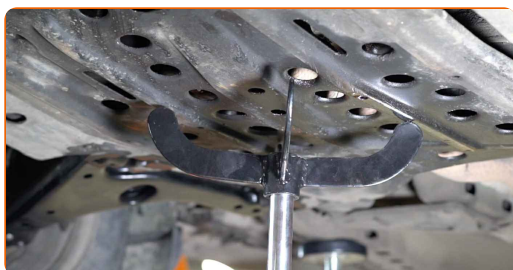

12

Maak de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan los. Gebruik een dopsleutel Nr.12.




Vervanging: motorsteun – Opel Astra G F48. Tips van de experts van AUTODOC:

- Houd de carterbeschermplaat voorzichtig, doch stevig vast tijdens het losschroeven van de bevestigingen en het verlagen van de hydraulische versnellingsbakkrak om letsel te voorkomen.

13

Neem de hydraulische versnellingsbakkrak weg. Verwijder de afdekking van de oliepan.

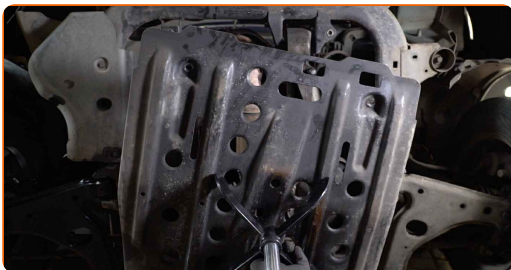

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: motorsteun – Opel Astra G F48. Laat de versnellingsbakkrak soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

14

Laat de wagen zaken.



15

Zorg ervoor dat de motor rondom de carter ondersteund wordt. Gebruik een krik.




Vervanging: motorsteun – Opel Astra G F48. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg ervoor dat de motor ondersteund wordt.


16

Schroef de motorsteunbevestigingen (6 stuks) los. Gebruik een dopsleutel Nr.E20. Gebruik een ratelsleutel.

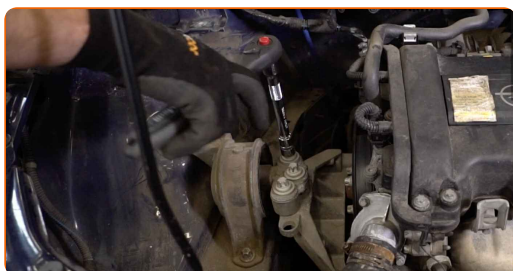

17

Verwijder de motorsteun.

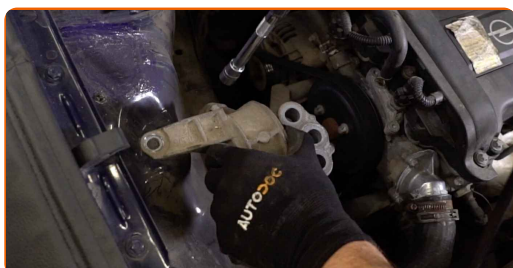

Vervanging: motorsteun – Opel Astra G F48. Tip:

- Controleer de andere motorsteunen voorzichtig en vervang deze indien nodig.


18

Zet de beugel met de motorsteun vast in een bankschroef.



19

Schroef de motorsteun uit de beugel. Gebruik Torx T55. Gebruik een ratelsleutel.

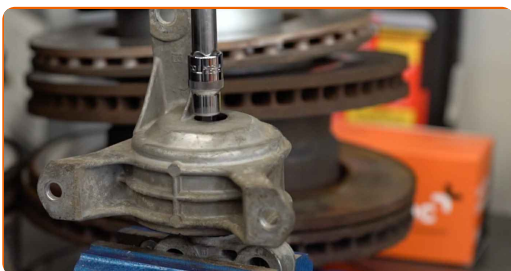


20

Schroef de nieuwe motorsteun aan de beugel vast. Gebruik Torx T55. Gebruik een ratelsleutel.




21


Neem de beugel met de motorsteun uit de bankschroef.

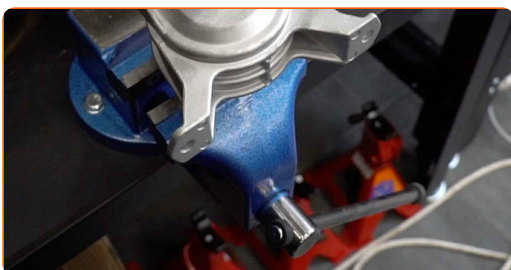


22 Maak de plek waar de motorsteun bevestigd is schoon. Gebruik de WD-40 spray.

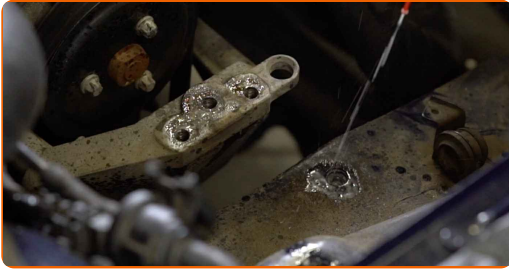

23 Plaats de motorsteun op de plek waar deze dient te worden gemonteerd.

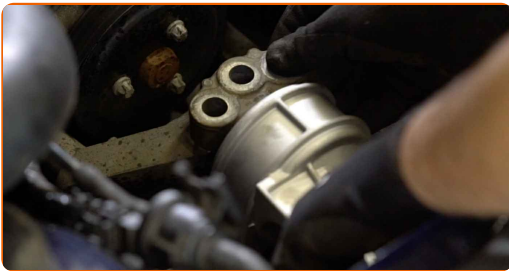

24 Schroef de motorsteunbevestigingen (6 stuks) in. Gebruik een dopsleutel Nr.E20. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 55 Nm.

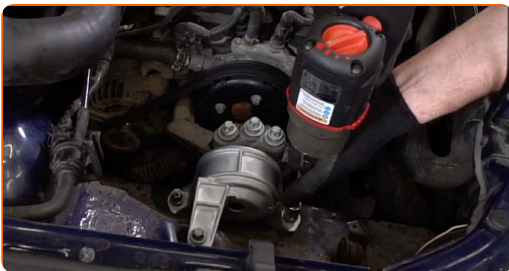


25 Verwijder de steun van onder de motor.



26 Hef de wagen op en plaats deze op steunen.




27 Plaats de onderste afdekkap van de oliepan weer terug.

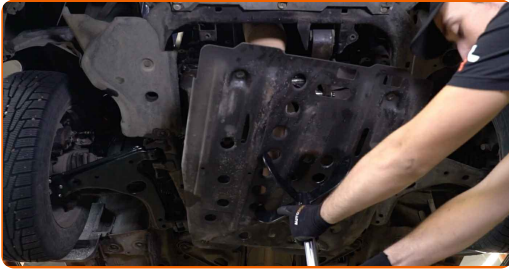


28 Zorg ervoor dat de carterbeschermplaat ondersteund wordt. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.



29 Draai de bevestigingen van de onderste afdekkap van de oliepan vast. Gebruik een dopsleutel Nr.12.

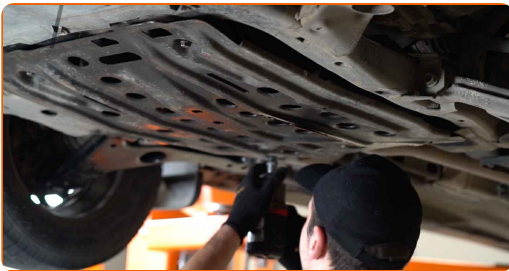

30 Neem de hydraulische versnellingsbakkrik weg.

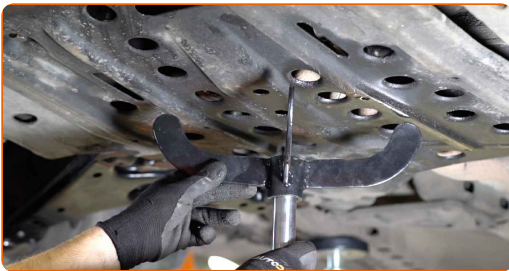


AUTODOC raadt aan:

- Opel Astra G F48 – Laat de versnellingsbakkrik niet bruusk zakken teneinde de onderdelen en mechanismen van de auto niet te beschadigen.


31 Laat de wagen zaken.




32 Installeer de luchtfilterbehuizing.

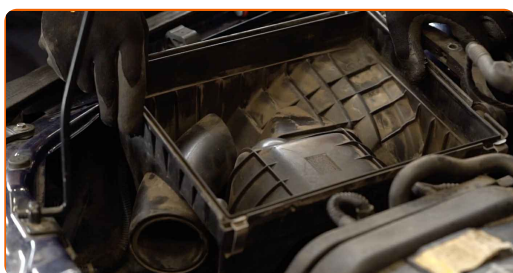

33 Schroef de bevestigingsbouten van de filterbehuizing vast. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.

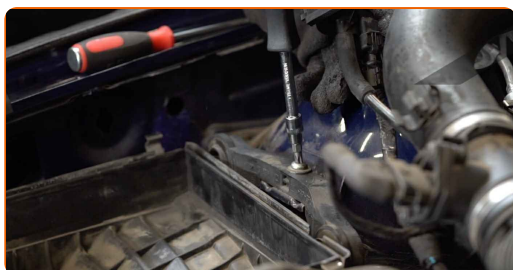

34 Plaats de filterpatroon in het filterhuis. Zorg ervoor dat de filterrand goed aansluit op de behuizing.

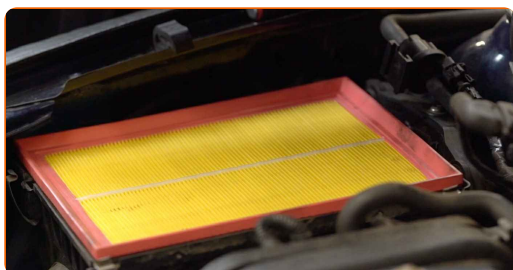

Vervanging: motorsteun – Opel Astra G F48. Tip van AUTODOC:

- Controleer de juiste locatie van het filterelement. Installeer deze niet schuin.
- Let er tijdens de montage op dat er geen stof en verontreinigingen in de luchtfilterbehuizing terechtkomen.


35

Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.




36

Koppel de bevestigingen die de luchtbuis en de kabelboom met het luchtfilterhuis verbinden vast.

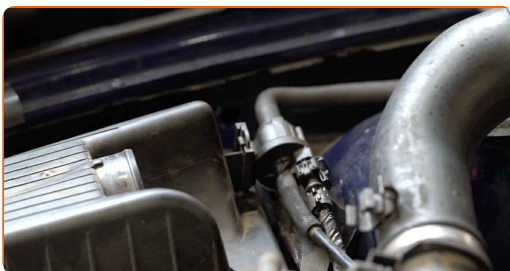

37

Verwijder de microvezeldoek uit de luchtinlaatslang.

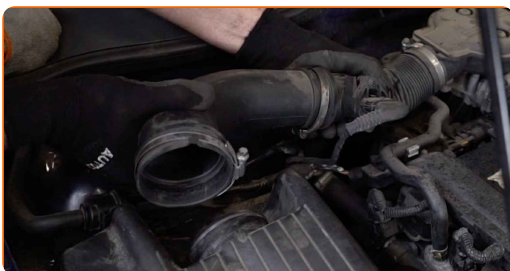

38 Sluit de luchtinlaatbuis aan op de luchtfilterbehuizing.



39 Bevestig de klem op de luchtinlaatslang. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



40 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



41 Sluit de motorkap.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR OPEL

MOTORSTEUN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR OPEL ASTRA G F48

MOTORSTEUN VOOR OPEL: NU KOPEN

**MOTORSTEUN VOOR OPEL ASTRA G F48: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.