



Hoe remschoenen
achteraan vervangen bij
een **Fiat Panda 169** –
vervangingshandleiding


TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT 500 C Cabrio (312) 0.9, FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.2, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.3 D Multijet

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: REMSCHOENEN – FIAT PANDA 169.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**

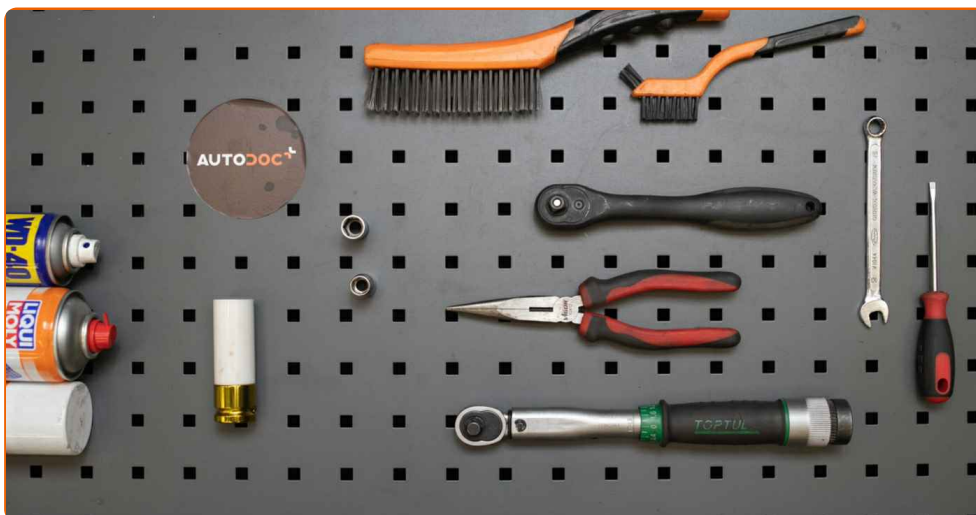

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Universele reinigingsspray
- Kopervet
- Momentsleutel
- Dopsleutel nr.10
- Dopsleutel nr.12
- Combinatiesleutel Nr.10
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Koevoet
- Rondbektang
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: remschoenen – Fiat Panda 169. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vervang remschoenen setsgewijs op eenzelfde as. Zodoende waarborgt u een efficiënte remwerking.
- De vervangingswijze is identiek voor remschoenen op dezelfde as.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Fiat Panda 169 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

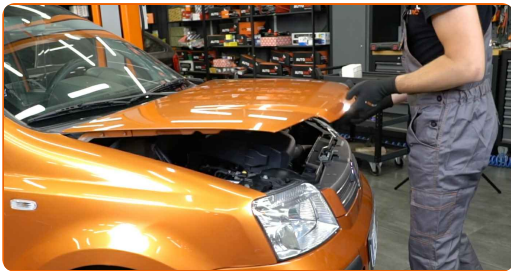

2


Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

3


Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



4 Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

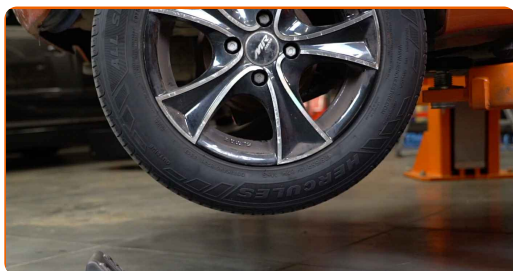


5 Draai de wielbouten los.

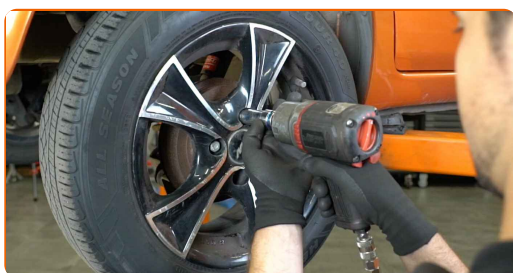

AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Fiat Panda 169


6 Neem het wiel eraf.

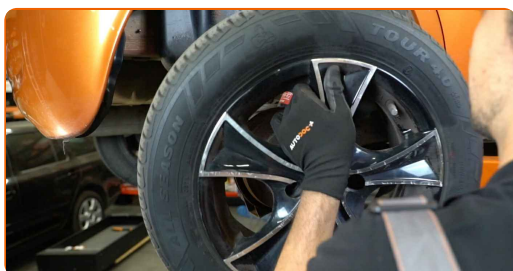


7 Maak de bevestigingsmiddelen voor de remtrommel schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




8 Schroef de bevestiging van de remtrommel los. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.

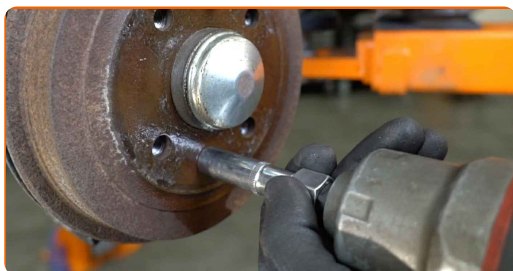


9 Verwijder de beschermkap voor de onderste middenconsole. Gebruik een platte schroevendraaier.

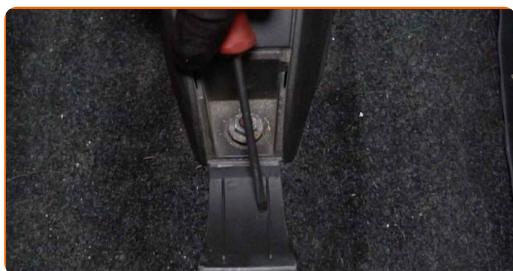

10 Schroef de bevestigingsstukken aan de voorkant van het onderste gedeelte van het middenconsole los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

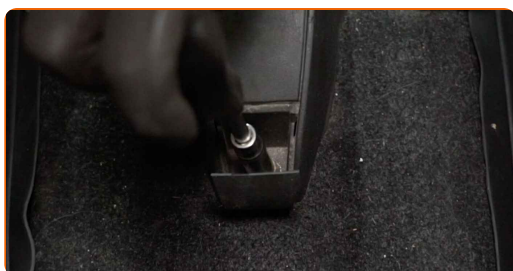


11 Verwijder de onderste middenconsole.

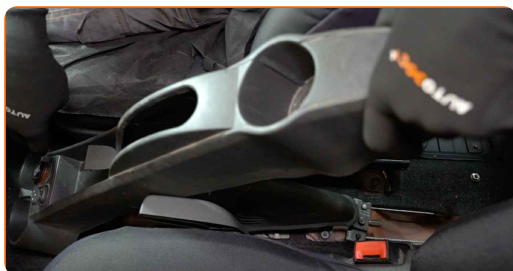


12

Maak de handremkabel los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10

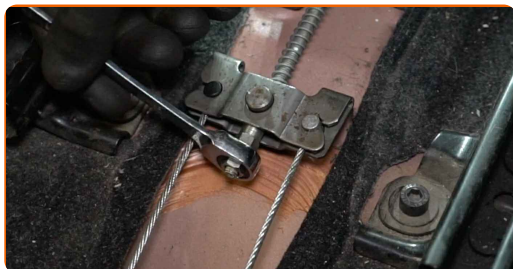


13

Verwijder de remtrommel.

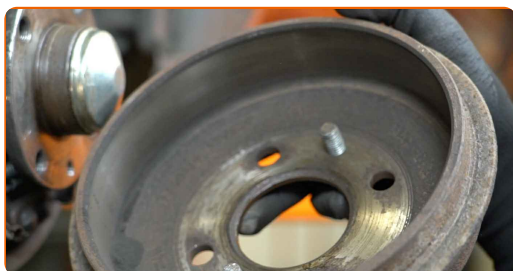


14

Maak de bevestigingsmiddelen voor de remschoenen schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

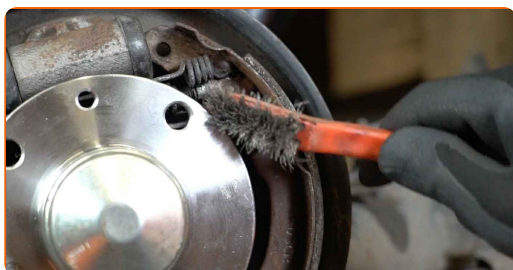


15

Verwijder de lagere terugtrekveer van de remschoenen. Gebruik een koevoet.

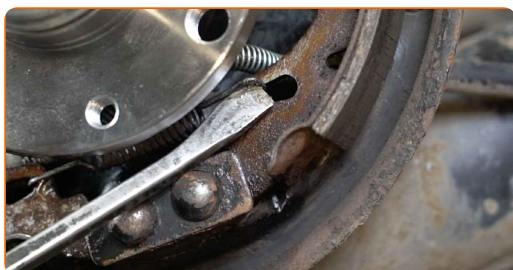


16


Verwijder de borgpennen voor de remschoenen. Gebruik een rondbektang.

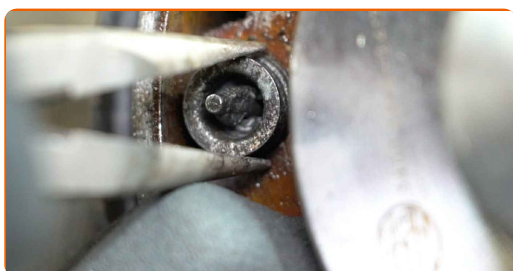

- 17** Trek aan beide remblokken met de regelaar van de werkende cilinder, en voorkom schade aan de beschermingen. Gebruik een platte schroevendraaier.

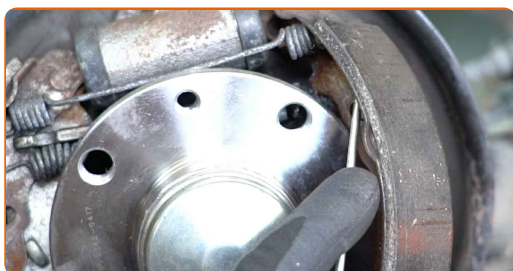


- 18** Verwijder beide blokken van de bevestigingsbeugel.

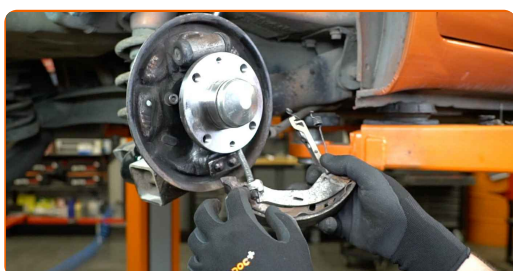


Vervanging: remschoenen – Fiat Panda 169. Tip van AUTODOC:

- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de achterste remschoenen. Dit zorgt ervoor dat de zuiger uit de remcilinder valt, remvloeistof lekt en de druk in het systeem ontladst.

- 19** Ontkoppel de handremkabel.

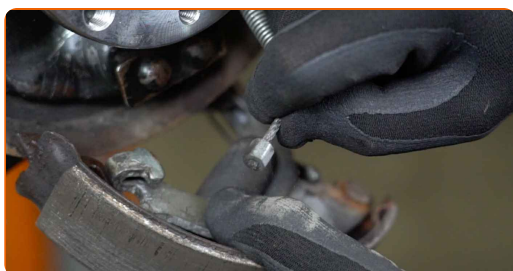


20 Demonteer de bovenste borgveer en het afstelmechanisme verder.

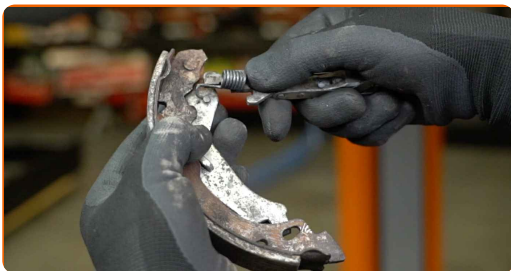


21 Maak de montageplekken voor de remschoenen schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.




22 Installeer de bovenste borgveren en aanpassingsmechanismen op de nieuwe remschoenen.

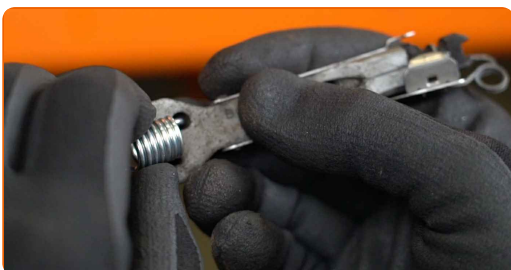


23 Verbind de handremkabel aan de handremhendel.

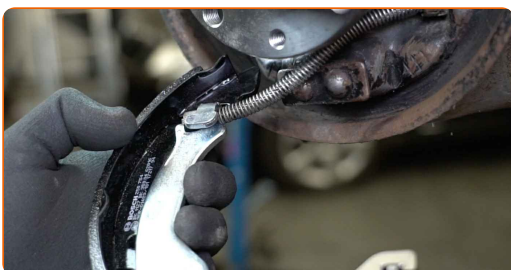


24 Installeer de remblokken op de werkende remcilinder en op de beugel van de ankerplaat.

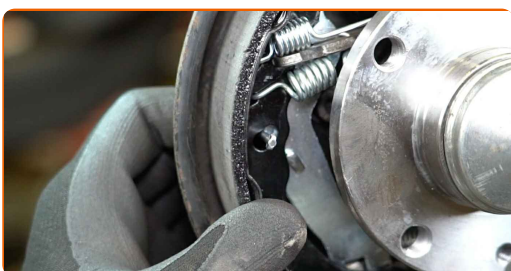

25 Hermonteer de borgpennen voor de remschoenen. Gebruik een rondbektang.

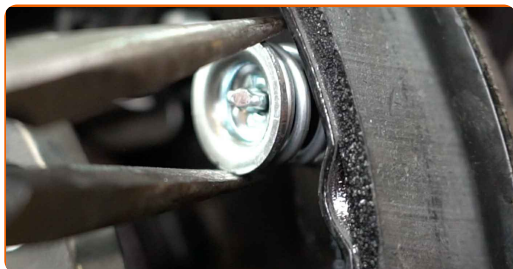


26 Monteer de onderste terugtrekveer. Gebruik een koevoet. Gebruik een platte schroevendraaier.

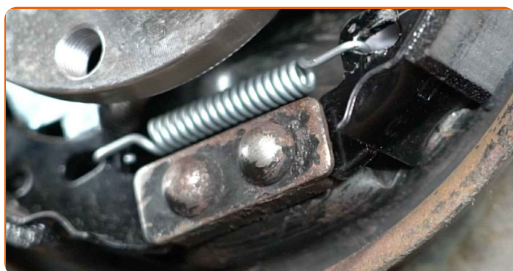

27 Reinig de naaf. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.




28 Installeer een remtrommel.

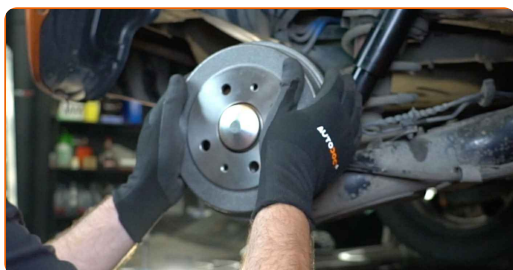

29

Stel de spanning van de handremkabel af. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.10

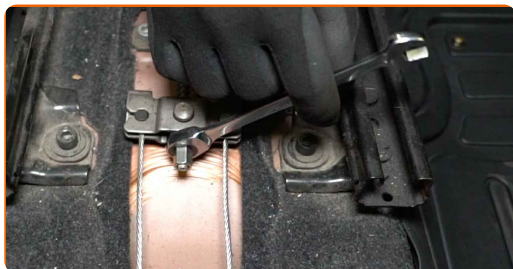

30

Verwijder de remtrommel.




31

Beweeg de handrem schoen tegen de trommel. Gebruik een platte schroevendraaier.



32

Installeer een remtrommel.

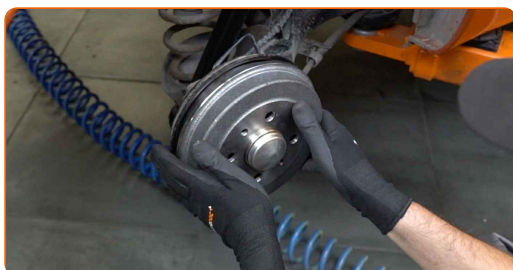


33


Schroef het bevestigingsmiddel voor de remtrommel in. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.




34 Hermonteer de onderste middenconsole.

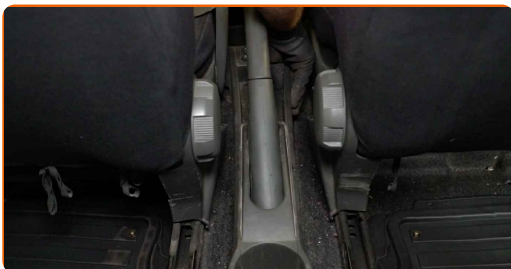

35 Schroef de bevestigingsstukken aan de voorkant van het onderste gedeelte van het middenconsole vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

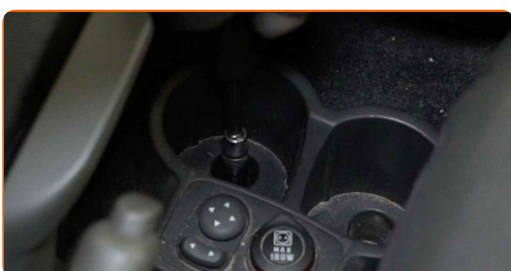


36 Hermonteer de beschermkap voor de onderste middenconsole.

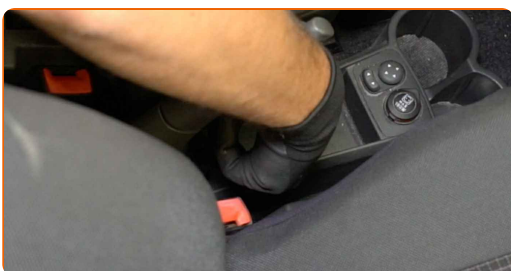

37 Draai de bevestigingsmiddelen van de remtrommel aan. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.



38 Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

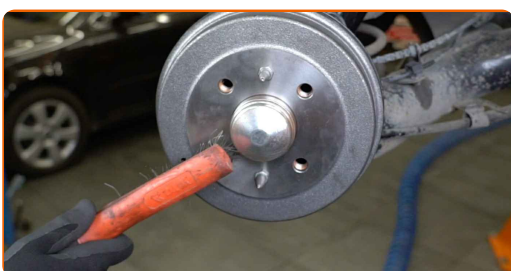

- 39** Behandel het contactvlak waar de velg met de remtrommel in aanraking komt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.



- 40** Installeer het wiel.



AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Fiat Panda 169


- 41** Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



- 42** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 98 Nm.



- 43** Verwijder de krik en de wielblokken.

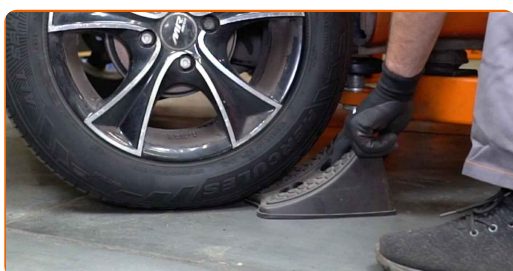

- 44** Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.



Vervanging: remschoenen – Fiat Panda 169. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Rem kalmpjes af gedurende de eerste 150 tot 200 km na vervanging van de remschoenen. Probeer om niet bovenmatig en abrupt af te remmen gedurende dat tijdsbestek.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FIAT

REMSCHOENEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FIAT PANDA 169

REMSCHOENEN VOOR FIAT: NU KOPEN

**REMSCHOENEN VOOR FIAT PANDA 169: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.