



Hoe remblokken vooraan  
vervangen bij een  
**Renault Kangoo KC01** –  
vervangingshandleiding

## TUTORIAL




### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Kangoo I (KC) 1.4, RENAULT Kangoo I (KC) D 55 1.9 (KC0D), RENAULT Kangoo I (KC) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N), RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.4, RENAULT Kangoo I Express (FC) D 55 1.9 (FC0D), RENAULT Kangoo I Express (FC) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N), RENAULT Kangoo I (KC) 1.9 dTi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.9 dTi, RENAULT Kangoo I (KC) 1.6 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.5 dCi, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.6 16V, (+ 7)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: REMBLOKKEN – RENAULT KANGOO  
KC01. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

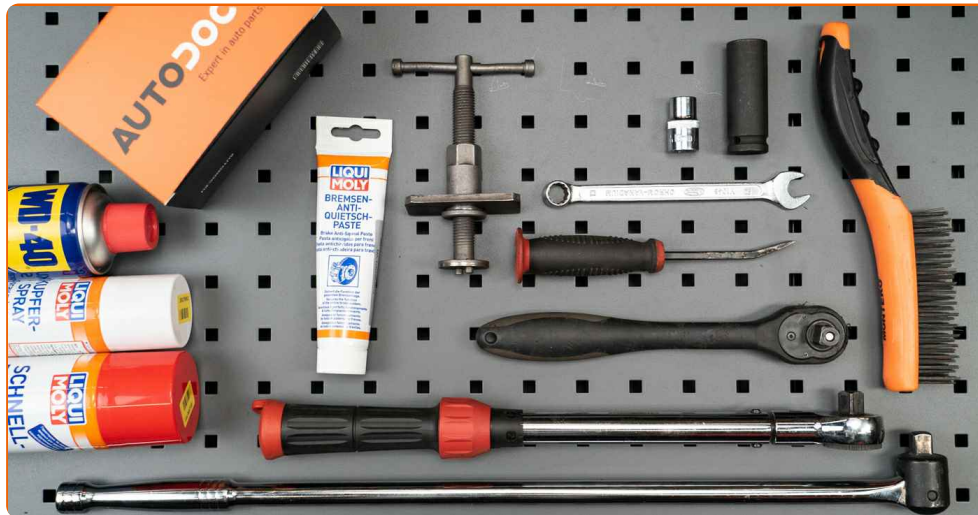

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Anti-squeal pasta
- Kopervet
- Slagmoerdop N°13
- Combinatiesleutel N°13
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Momentsleutel
- Remklauw terugsteller
- Koevoet
- Wielblok

**KOOP GEREEDSCHAP**


Vervanging: remblokken – Renault Kangoo KC01. AUTODOC beveelt aan:

- Voer de vervanging van remblokken volledig uit voor elke as. Hierdoor verkrijgt u effectieve remkracht.
- De vervangprocedure is identiek voor alle remblokken op dezelfde as.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Renault Kangoo KC01 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**


1

Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

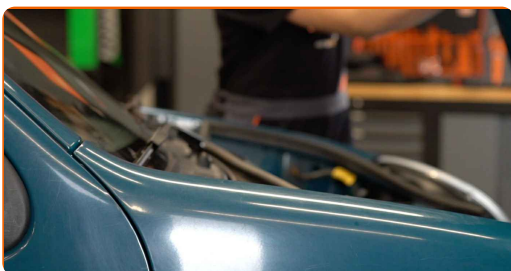


2

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

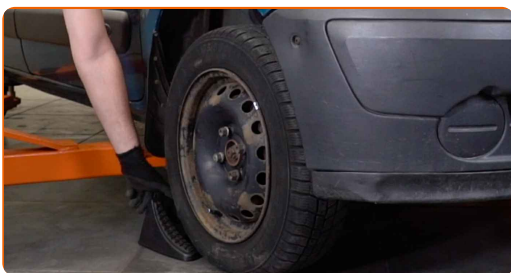


3

Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

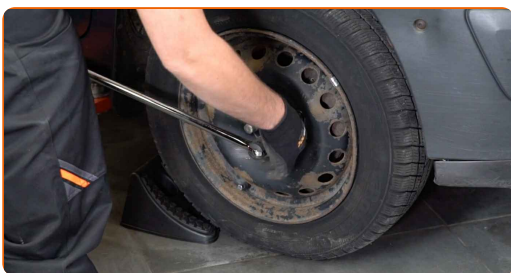

4

Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

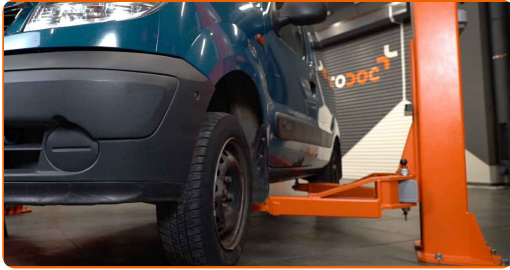

5

Draai de wielbouten los.



Vervanging: remblokken – Renault Kangoo KC01. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


6

Neem het wiel eraf.




7

Spread de remblokken. Gebruik een koevoet.

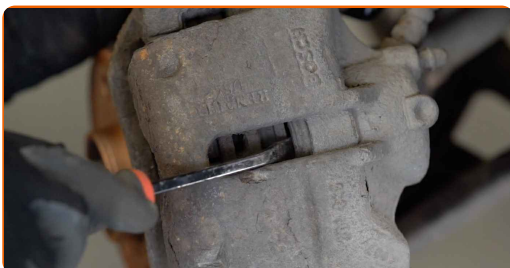

8

Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

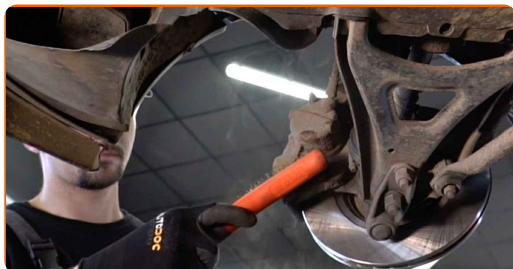

9

Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13.




10

Ontkoppel de remklauwveer. Gebruik een koevoet.



11

Trek de remklauwmontage opzij.

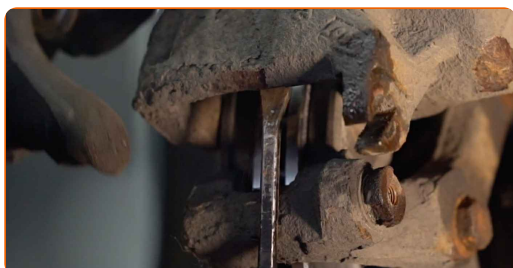

Vervanging: remblokken – Renault Kangoo KC01. Tip van AUTODOC:

- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.

12

Verwijder de remblokken.




Vervanging: remblokken – Renault Kangoo KC01. Tips van de experts van AUTODOC:

- Meet de dikte van de remschijven. Van zodra de slijtagelimiet bereikt is, moet het onderdeel vervangen worden.

13

Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.

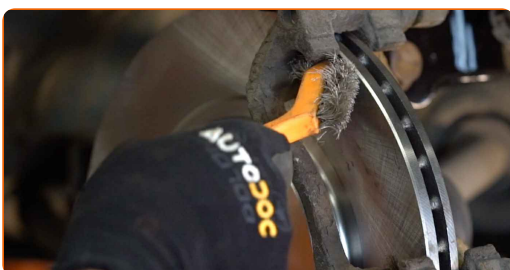

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remblokken – Renault Kangoo KC01. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

14

Behandel de remklauwhouder waar deze contact maakt met de remblokken. Gebruik een anti-squeal pasta.




Vervanging: remblokken – Renault Kangoo KC01. Deskundigen bevelen aan:

- Zorg ervoor dat het schijfoppervlak proper is vooraleer de blokken te installeren.

15

Installeer nieuwe remblokken.

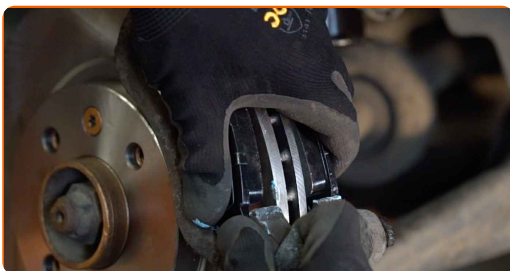

Vervanging: remblokken – Renault Kangoo KC01. Tip:

- Zorg ervoor dat de blokken geïnstalleerd zijn met de voeringen in de richting van de schijf.



16

Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remklauw terugdraaiset.



17

Breng het remklauwgeheel weer terug in de oorspronkelijke positie. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 35 Nm.



18

Installeer de borgveer van de remklauw.



### AUTODOC raadt aan:

- Renault Kangoo KC01 – Druk zonder de motor aan te zetten het rempedaal een aantal keer in totdat het stevig aanvoelt.


19

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



20

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

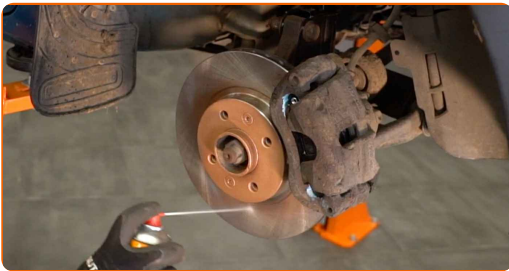


Vervanging: remblokken – Renault Kangoo KC01. AUTODOC beveelt aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

21


Installeer het wiel.

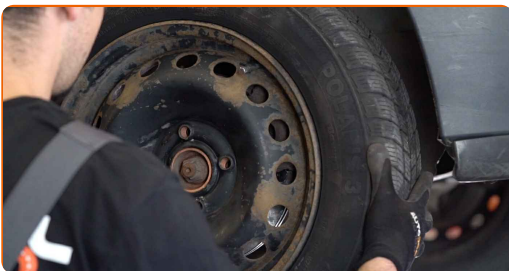

AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Renault Kangoo KC01

22 Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

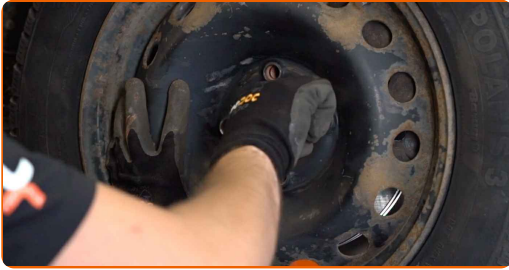

23 Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.




24 Verwijder de krik en de wielblokken.



**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Vervanging: remblokken – Renault Kangoo KC01. Ga het remvloeistofpeil in het reservoir na en vul het eventueel bij.

25 Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

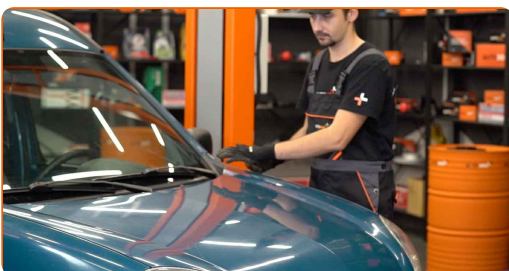

Vervanging: remblokken – Renault Kangoo KC01. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Vertraag langzaam voor de eerste 150-200 km na de vervanging van de remblokken. Vermijd onnodig en scherp remmen om te stoppen.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR RENAULT**

**REMBLOKKEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR RENAULT KANGOO  
KC01**

**REMBLOKKEN VOOR RENAULT: NU KOPEN**

**REMBLOKKEN VOOR RENAULT KANGOO KC01: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **ⓘ UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.