



Hoe bougies vervangen
bij een **Renault Kangoo**
KC01 –
vervangingshandleiding


TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 TCe 100, RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 16V, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Thalia I (LB_) 1.2 16V, RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 Turbo, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V, RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex, (+ 4)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BOUGIES – RENAULT KANGOO KC01.
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:

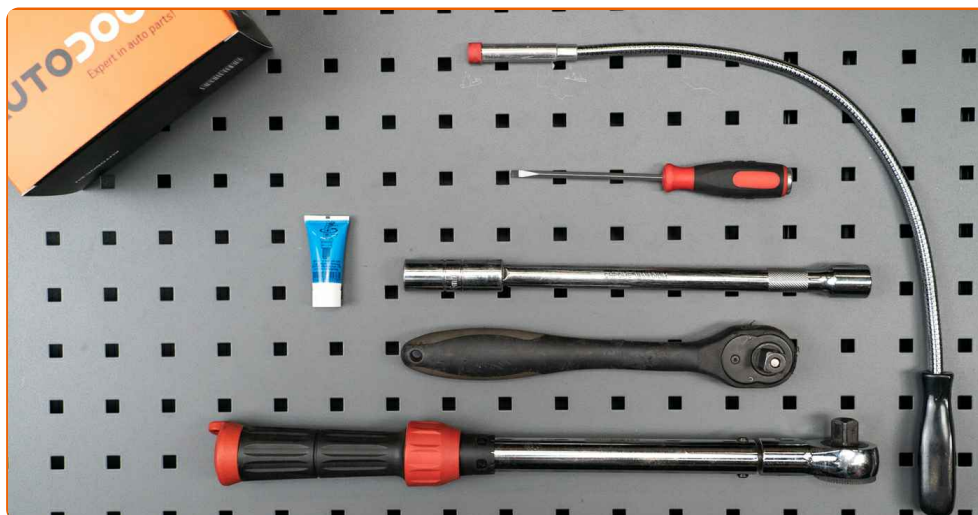

- Antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperaturen
- Bougiesleutel nr.16
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Platte schroevendraaier
- Telescoopmagneet
- Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: bougies – Renault Kangoo KC01. AUTODOC beveelt aan:

- Het vervangingsproces is voor alle bougies hetzelfde.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BOUGIES – RENAULT KANGOO KC01. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:


1

Open de motorkap.

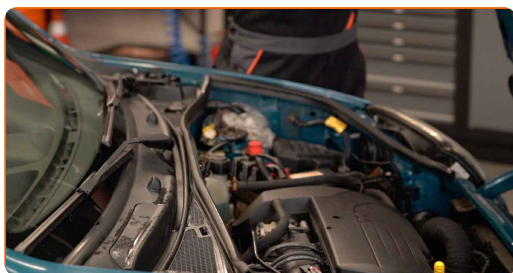

2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

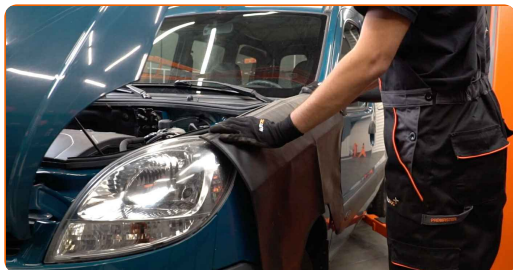

3


Ontkoppel de ontluchtingslang.




- 4 Schroef de klem die de het luchtfilterhuis en het gasklephuis met elkaar verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.




- 5 Verwijder de luchtfilterbehuizing.

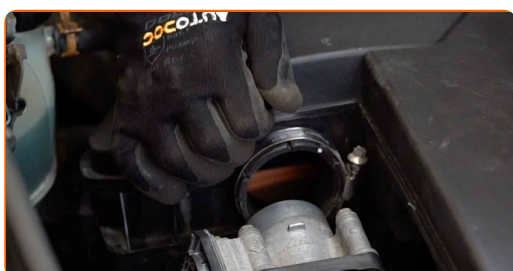

- 6 Maak de luchtinlaatbuis van het luchtfilterhuis los.

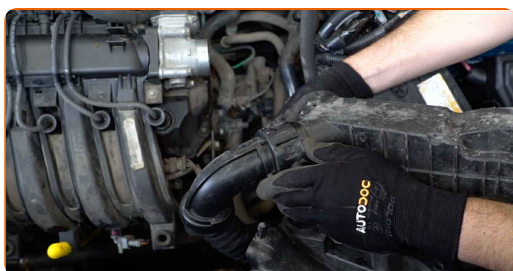

- 7 Maak de bougiekabels los van de montageplaats voor de bougie.

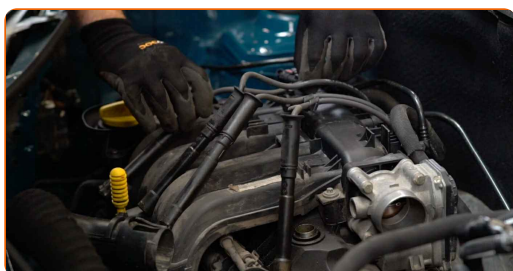


Vervanging: bougies – Renault Kangoo KC01. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.
- Onthoud de volgorde van de bougiekabels.


8

Reinig vuil, stof en afzetting uit de binnenzijde van de montageplaats van de bougies.

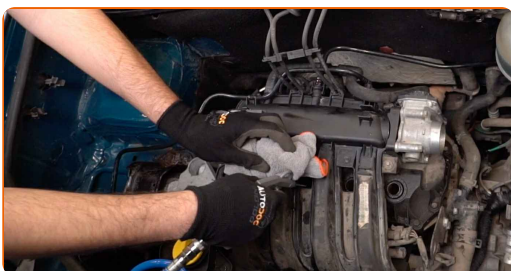


9

Draai de bougies los. Gebruik bougiesleutel #16. Gebruik een ratelsleutel.

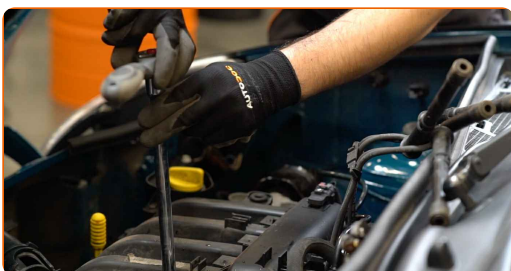


10

Verwijder de bougies. Gebruik een telescopische magneet.

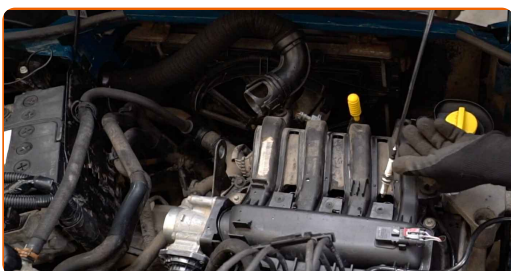


11

Breng een dunne laag van een speciaal antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperatuur aan op de schroefdraad van de nieuwe bougies.

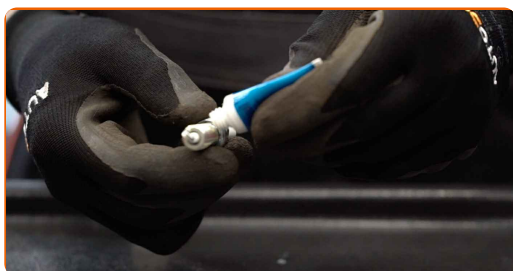


12

Installeer de nieuwe bougies in de montageopeningen.

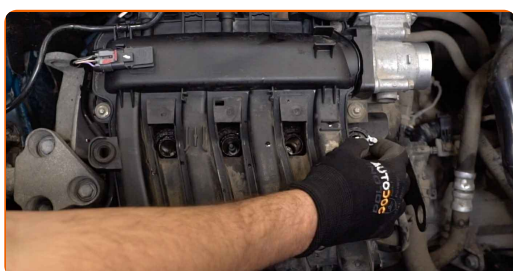

13


Schroef nieuwe bougies vast. Gebruik bougiesleutel #16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

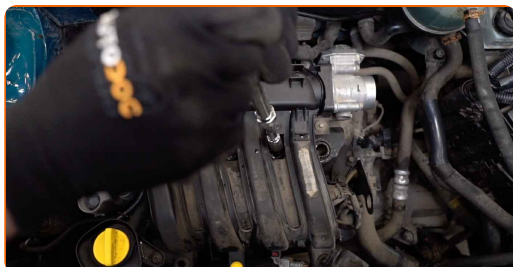

Vervanging: bougies – Renault Kangoo KC01. Tips van de experts van AUTODOC:

- Span de bougies niet met extreme kracht aan. Het aandraaimoment overschrijden kan schade aan de draadverbinding aanbrengen.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van een bougiesleutel. Het schuintrekken kan schade veroorzaken aan de draadverbinding.

- 14** Installeer de bougiekabels in de montageplaatsen van de bougie. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

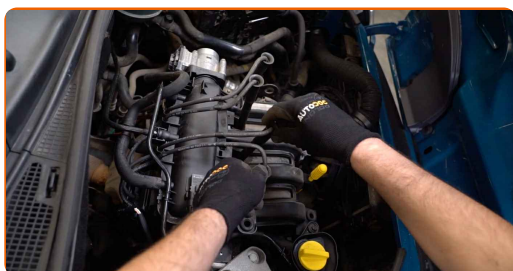


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: bougies – Renault Kangoo KC01. Houd u aan de stappen voor de montage.

- 15** Installeer de luchtfilterbehuizing.



- 16** Sluit de luchtinlaatbuis aan op de luchtfilterbehuizing.

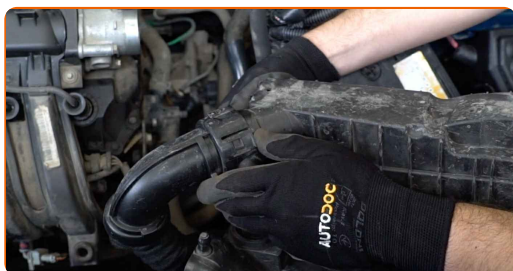


- 17** Draai de klem die de het luchtfilterhuis en het gasklephuis met elkaar verbindt vast. Gebruik een platte schroevendraaier.




18 Verbind de ontluuchtingslang.



19 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

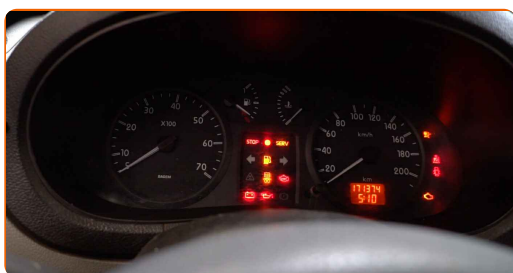

20 Schakel de motor uit.

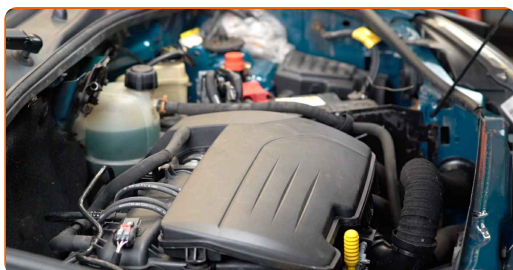

21 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



22

Sluit de motorkap.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR RENAULT

BOUGIES: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR RENAULT KANGOO
KC01**

BOUGIES VOOR RENAULT: NU KOPEN

**BOUGIES VOOR RENAULT KANGOO KC01: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.