



Hoe schokdempers
achteraan vervangen bij
een **Nissan Leaf ZE0** –
vervangingshandleiding


TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T 4x4, NISSAN Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS, NISSAN
Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: SCHOKDEMPERS – NISSAN LEAF ZE0.
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**

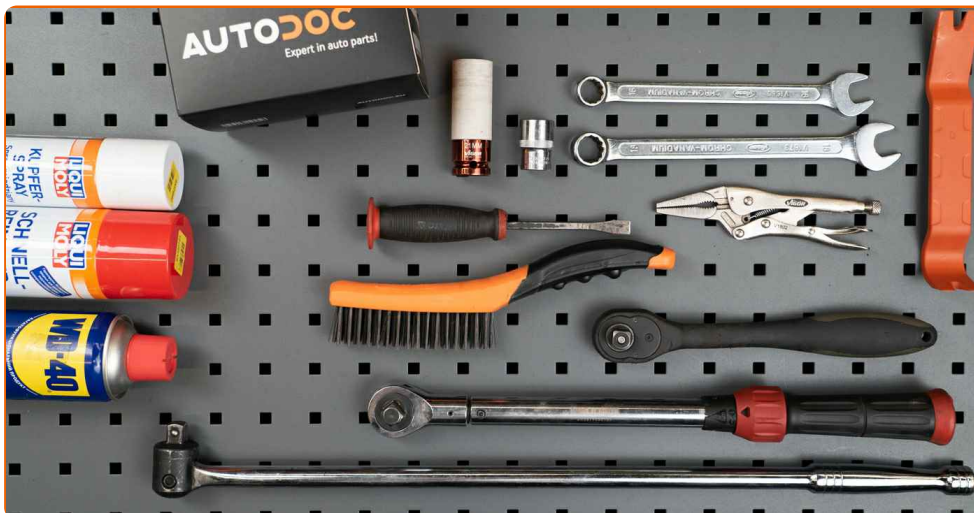

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.16
- Combinatiesleutel Nr.18
- Dopsleutel nr.18
- Krachtdop voor velgen Nr.21
- Momentsleutel
- Wringijzer
- Kunststof interieur demontage lefels
- Griptangen
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP


Vervanging: schokdempers – Nissan Leaf ZE0. Tips van de experts van AUTODOC:

- Beide schokdempers van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: SCHOKDEMPERS – NISSAN LEAF ZE0. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


1

Open het kofferdeksel.

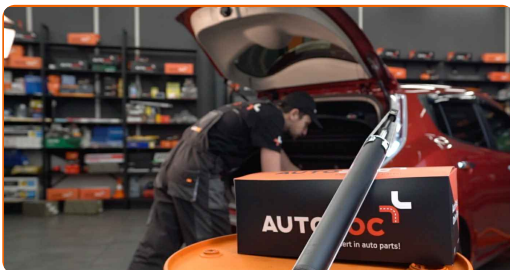


2

Neem het bevestigingskapje van het bovenste bevestigingsmiddel van de schokdemper van zijn plek. Gebruik een kunststof interieur demontage lepel.

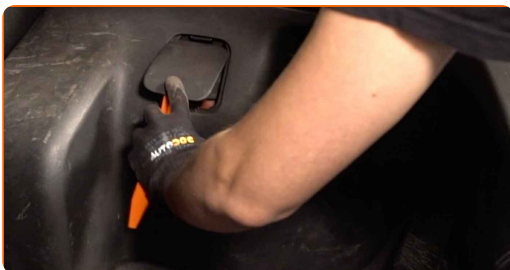


- 3** Maak de bovenste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16. Maak gebruik van een griptang.

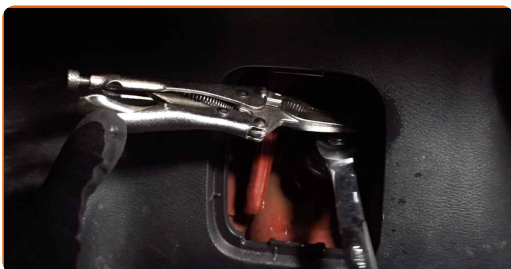


- 4** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.




- 5** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #21.

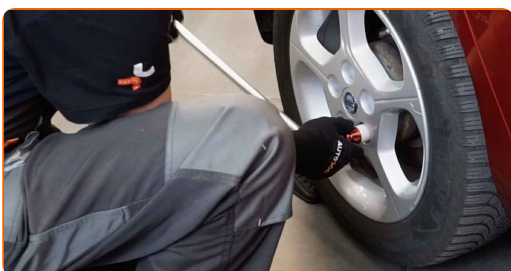

- 6** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

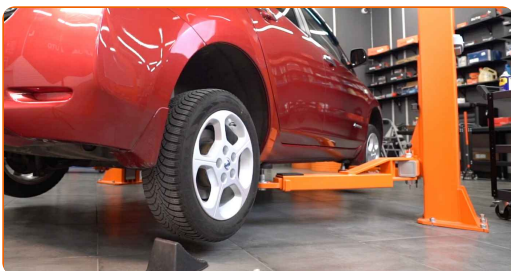

- 7** Draai de wielbouten los.

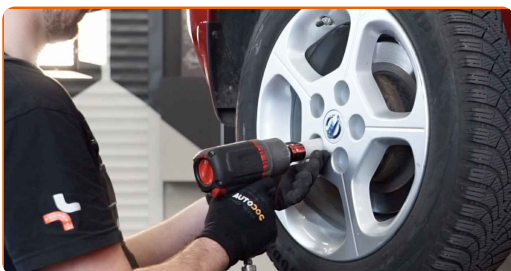


Vervanging: schokdempers – Nissan Leaf ZE0. Tip:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


8

Neem het wiel eraf.

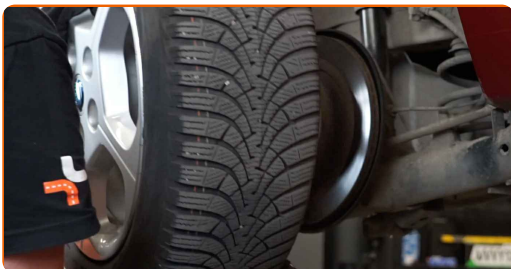


9

Reinig de schokdemperbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

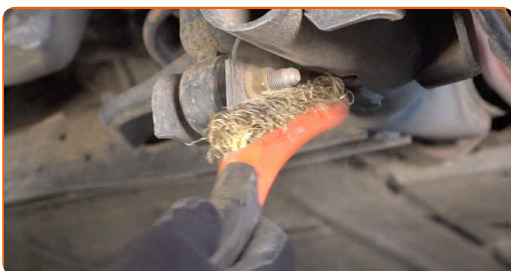

10

Schroef de onderste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18 Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een wringijzer.

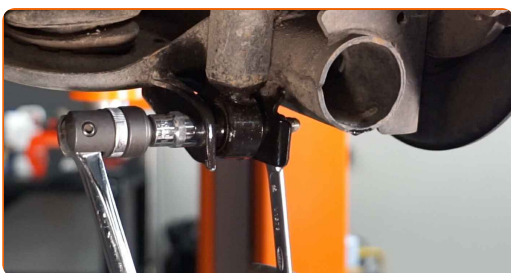


AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd de schokdemper vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. Nissan Leaf ZE0

- 11** Zorg ervoor dat de stang van de achterophanging ergens op kan leunen. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.




- 12** Verwijder de bevestigingsbout. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18 Gebruik een dopsleutel Nr.18.

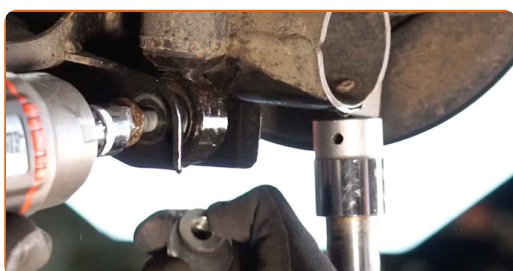

- 13** Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper los.



- 14** Verwijder de schokdemper.

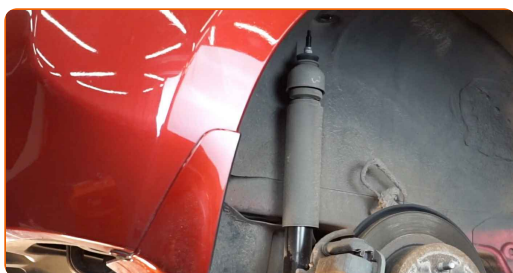

- 15** Verwijder de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper.




Vervanging: schokdempers – Nissan Leaf ZE0. AUTODOC beveelt aan:

- Onderzoek de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper. Vervang hen indien nodig.
- Vooraleer een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.


16

Installeer de stofkap en het aanslagrubber op de nieuwe schokdemper.

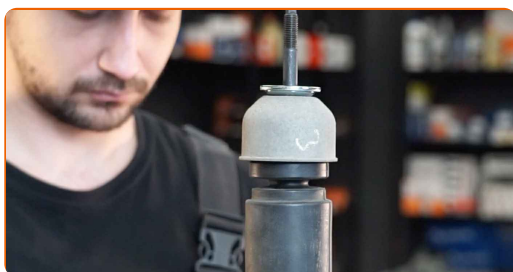


17

Reinig de montageplaatsen van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

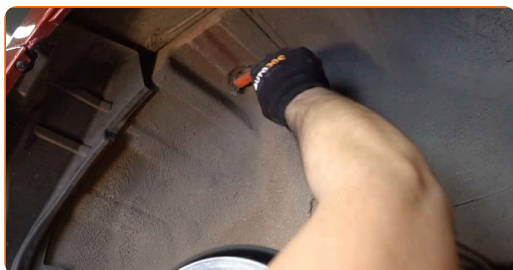


18

Behandel de montageplaatsen van de schokdempers met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

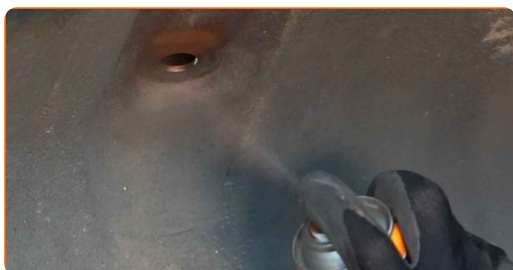

19

Plaats de schokdemper in de wielkast en maak deze vast.

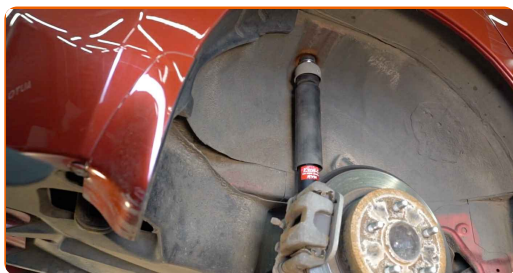

AUTODOC raadt aan:

- Nissan Leaf ZE0 – Houd de schokdemper vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.

20

Breng de bevestigingsbouten aan.



21


Draai de onderste beugel van de schokdemper aan. Gebruik een dopsleutel Nr.18.

22


Hef de hydraulische transmissie krik 10-15 cm omhoog.



- 23** Span de onderste bevestiging van de schokdemper aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.18 Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 127 Nm.

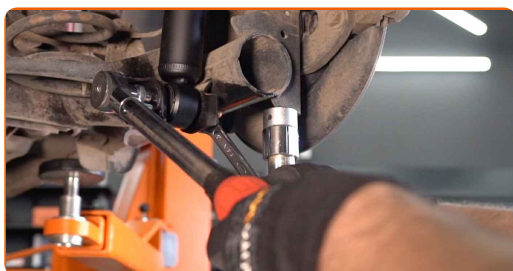


- 24** Verwijder de bevestiging van onder de achterasbalk.

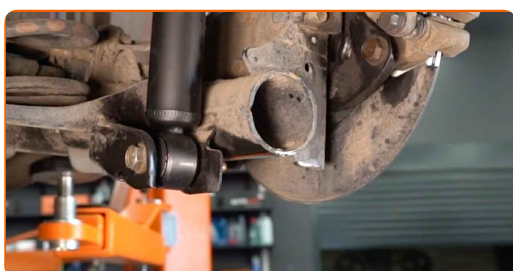

Vervanging: schokdempers – Nissan Leaf ZE0. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Laat de hydraulische versnellingsbak krik langzaam en zonder schokken zakken om schade aan de montages en mechanismen te vermijden.

- 25** Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

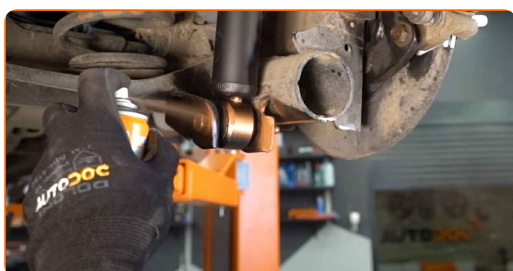


26

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



27

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

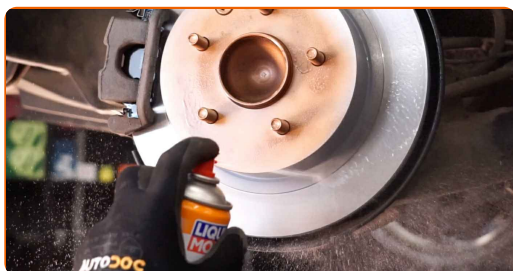


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: schokdempers – Nissan Leaf ZE0. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

28

Installeer het wiel.

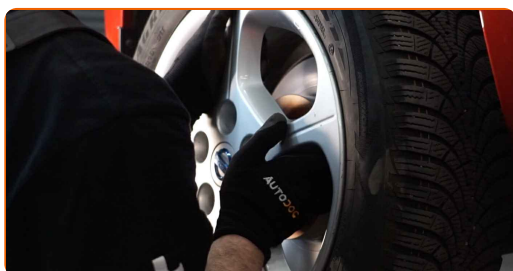

Vervanging: schokdempers – Nissan Leaf ZE0. Tip van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.


29 Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #21.



30 Laat de wagen zaken.



31 Span de bovenste schokdemperbevestiging aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16 Maak gebruik van een griptang. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

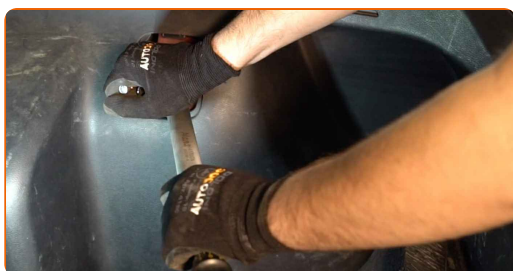

32 Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.


33 Plaats het bevestigingskapje op het bovenste bevestigingsmiddel van de schokdemper.

34 Draai de wielbouten vast aan de hand van een kruiselings patroon. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 108 Nm.




35

Verwijder de krik en de wielblokken.

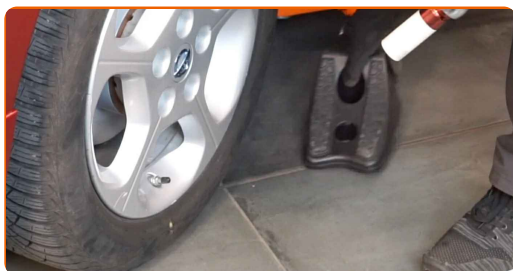

36

Sluit het kofferdeksel.

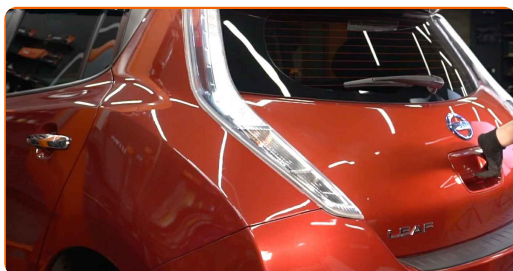

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR NISSAN

SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR NISSAN LEAF ZE0

SCHOKDEMPERS VOOR NISSAN: NU KOPEN

**SCHOKDEMPERS VOOR NISSAN LEAF ZE0: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.