



Hoe gasveer achterklep
vervangen bij een
Mercedes ML W163 –
vervangingshandleiding

TUTORIAL




Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ ML-Klasse (W163) ML 320 (163.154), MERCEDES-BENZ ML-Klasse (W163) ML 230 (163.136), MERCEDES-BENZ ML-Klasse (W163) ML 430 (163.172), MERCEDES-BENZ ML-Klasse (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ ML-Klasse (W163) ML 55 AMG (163.174), MERCEDES-BENZ ML-Klasse (W163) ML 400 CDI (163.128), MERCEDES-BENZ ML-Klasse (W163) ML 500 (163.175), MERCEDES-BENZ ML-Klasse (W163) ML 350 (163.157), MERCEDES-BENZ ML-Klasse (W163) ML 350

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: GASVEER ACHTERKLEP – MERCEDES
ML W163. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

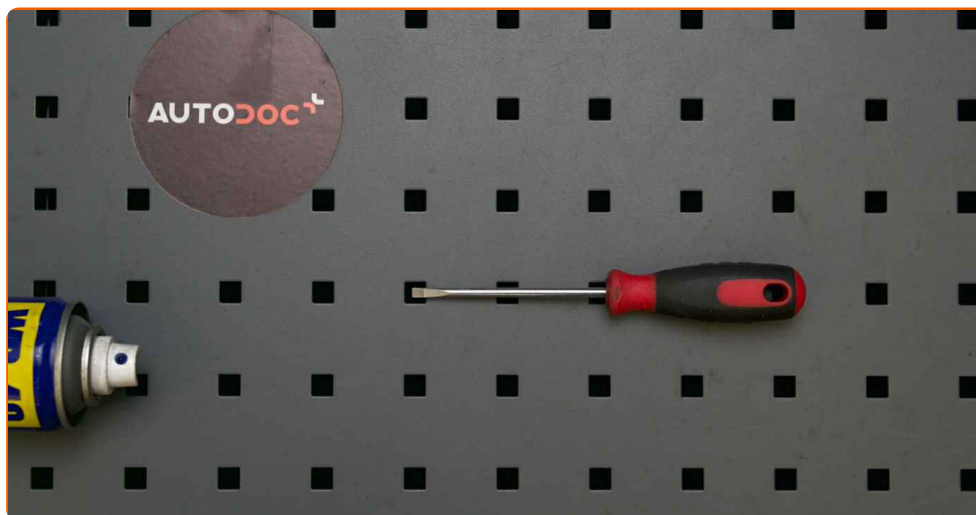

- WD-40 spray
- Platte schroevendraaier
- Hydraulische versnellingsbak krik

KOOP GEREEDSCHAP

AUTODOC raadt aan:

- De linker en rechter gasveer voor het kofferbakdeksel dient u gelijktijdig te vervangen.
- Linker en rechter gasveren voor het kofferbakdeksel worden op dezelfde manier vervangen.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto Mercedes ML W163 dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1

Open het kofferdeksel.



2

Zorg ervoor het kofferbakdeksel ergens op kan leunen. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.



3

Maak de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.



4 Maak de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.



5 Verwijder de gasveer van het kofferbakdeksel.



Vervanging: gasveer achterklep – Mercedes ML W163. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveren demonteert.

6 Maak de montageplekken van de achterklepgasveer schoon. Gebruik de WD-40 spray.

7 Plaats de nieuwe gasveer van het kofferbakdeksel.



Vervanging: gasveer achterklep – Mercedes ML W163. AUTODOC beveelt aan:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveer monteert.

8

Klik de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt vast.



9

Klik de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt vast.



10

Maak de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.



11

Maak de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt los. Gebruik een platte schroevendraaier.



- 12 Verwijder de gasveer van het kofferbakdeksel.




Vervanging: gasveer achterklep – Mercedes ML W163. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveren demonteert.

- 13 Maak de montageplekken van de achterklepgasveer schoon. Gebruik de WD-40 spray.



- 14 Plaats de nieuwe gasveer van het kofferbakdeksel.

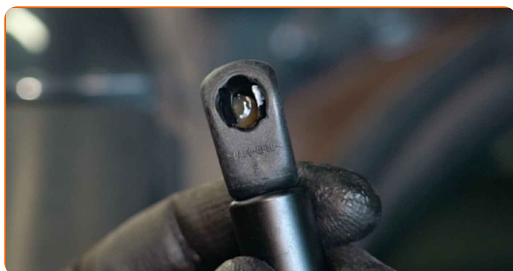

Vervanging: gasveer achterklep – Mercedes ML W163. Tip:

- Zorg er ter voorkoming van ongelukken voor dat u het kofferbakdeksel stevig vasthoudt, terwijl u de gasveer monteert.

15

Klik de circlip die de gasveer met het kofferbakdeksel verbindt vast.




16

Klik de circlip die de gasveer met de carrosserie verbindt vast.



17

Neem de hydraulische versnellingsbakkrik weg.

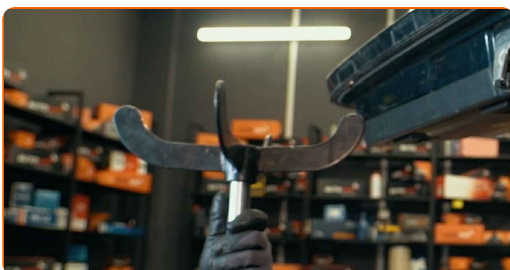


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: gasveer achterklep – Mercedes ML W163. Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

18

Controleer of de gasveren van het kofferbakdeksel naar behoren functioneren, nadat u deze gemonteerd hebt.

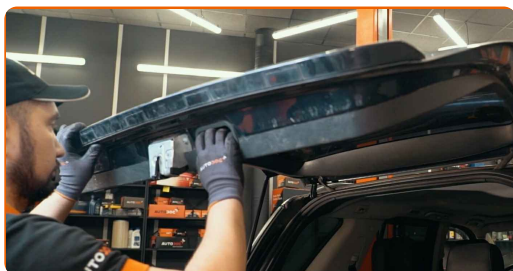

19

Sluit het kofferdeksel.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MERCEDES

GASVEER ACHTERKLEP: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MERCEDES ML
W163**

GASVEER ACHTERKLEP VOOR MERCEDES: NU KOPEN

**GASVEER ACHTERKLEP VOOR MERCEDES ML W163: DE
BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS**

ⓘ UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.