



Hoe motorsteun vooraan  
vervangen bij een  
**Renault Megane Scenic**  
—  
vervangingshandleiding

## TUTORIAL




### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Coach (DA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.4, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Cabrio (EA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 TDI, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dTi, (+ 44)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MOTORSTEUN – RENAULT MEGANE SCENIC. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

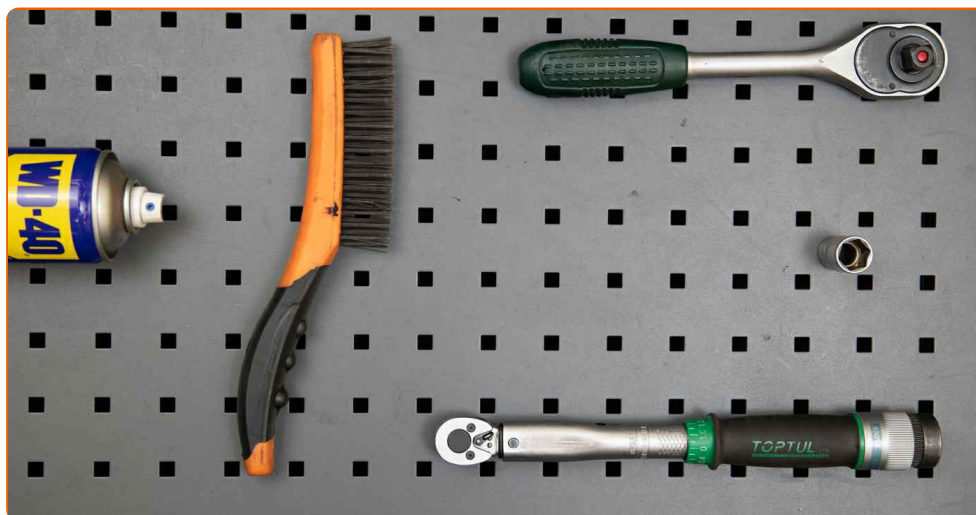

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Momentsleutel
- Dopsleutel nr.16
- Ratelsleutel
- Krik
- Spatbordbeschermer


**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: motorsteun – Renault Megane Scenic. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: MOTORSTEUN – RENAULT MEGANE SCENIC. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Open de motorkap.

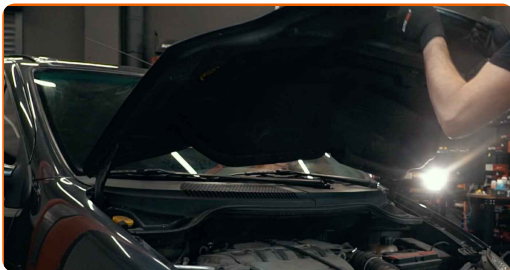

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



3 Zorg ervoor dat de motor rondom de carter ondersteund wordt. Gebruik een krik.



4 Maak de bevestigingsstukken van de motorsteun schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



5 Schroef de bevestigingen van de motorsteunhouder los. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.



6 Verwijder de bevestigingsbouten.



7 Schroef de motorsteun uit de beugel. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.



8 Schroef de bevestigingsmiddelen die de motorsteun met de carrosserie verbinden los. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

9

Verwijder de bevestigingsbouten.



10

Verwijder de motorsteun.




Vervanging: motorsteun – Renault Megane Scenic. Deskundigen bevelen aan:

- Controleer de andere motorsteunen voorzichtig en vervang deze indien nodig.

11

Maak de motorsteunhouder los van de steun.

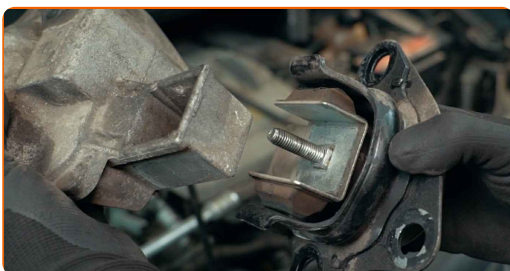

12

Maak de plek waar de motorsteun bevestigd is schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



Vervanging: motorsteun – Renault Megane Scenic. Tip van AUTODOC:

- Let er bij het reinigen van de montageplekken op de motor op, dat er geen vuil in het kleppenmechanisme terechtkomt.

13

Installeer een nieuwe motorsteun.




14

Breng de bevestigingsbouten aan.




15

Plaats de motorsteunhouder.

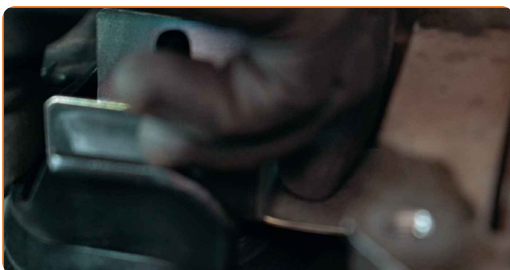

16

Breng de bevestigingsbouten aan.

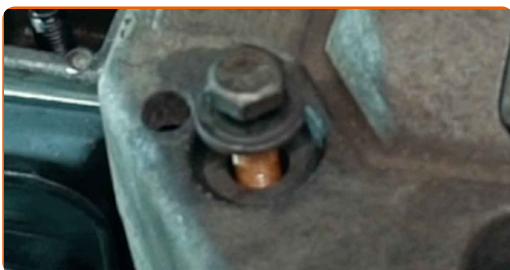

**17** Schroef de bevestigingen van de motorsteunhouder vast. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.



**18** Schroef de bevestigingsmiddelen die de motorsteun met de carrosserie verbinden in. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.



**19** Schroef de nieuwe motorsteun aan de beugel vast. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.



**20** Haal de bevestigingen, die de houder met de motorsteun verbinden, stevig aan. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 40 Nm.




**21** Draai de bevestigingsmiddelen die de motorsteun met de carrosserie verbinden aan. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 62 Nm.




22

Haal de bevestigingen van de motorsteunhouder stevig aan. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 62 Nm.

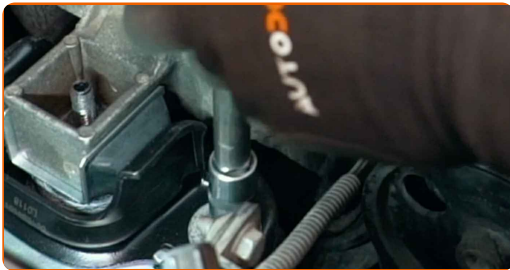

23

Verwijder de steun van onder de motor.

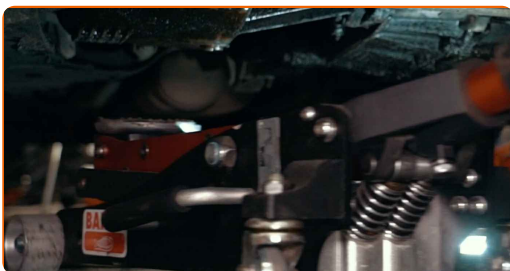


24

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



25

Sluit de motorkap.

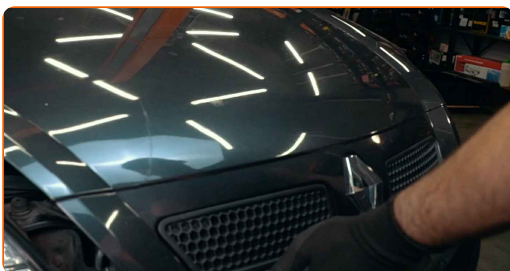

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR RENAULT**

**MOTORSTEUN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR RENAULT MEGANE  
SCENIC**

**MOTORSTEUN VOOR RENAULT: NU KOPEN**

**MOTORSTEUN VOOR RENAULT MEGANE SCENIC: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **ⓘ UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.