



Hoe koplamp-lampen
vervangen bij een
**MERCEDES-BENZ C-
Klasse Sedan (W202)** –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 220 D (202.121), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 36 AMG (202.028), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 230 (202.023), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 200 D (202.122), MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202) C 220 D (202.021)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

VERVANGING: KOPLAMP-LAMPEN – MERCEDES-BENZ
C-KLASSE SEDAN (W202). OVERZICHT MET
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



- Diëlektrisch vet
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: koplamp-lampen – MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202).
Deskundigen bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: KOPLAMP-LAMPEN – MERCEDES-BENZ C-KLASSE SEDAN (W202). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Open de motorkap.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3 Verwijder de achterste kap van de koplamp.



Let op!

- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse koplamp.

4 Trek de stekker van het mistlicht eruit.

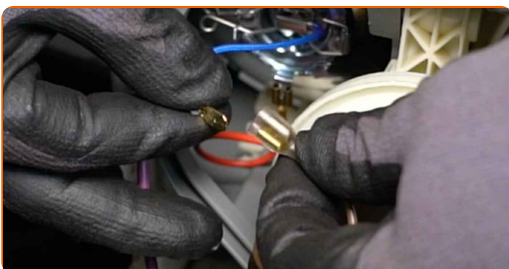

5 Trek de houder van het mistlicht opzij.



6 Verwijder de lamp van het mistlicht.



7 Maak de stekker van de lamp voor dimlicht en grootlicht los.



8 Trek de houder van de lamp voor dimlicht en grootlicht opzij.



9 Verwijder de lamp voor dimlicht en grootlicht.



10 Maak de lamphouder van de richtingaanwijzer los door deze circa dertig graden te draaien.



11 Verwijder de lamp van de richtingaanwijzer.



12 Behandel de stekkers van de lampen. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.



13 Plaats een nieuwe lamp van de richtingaanwijzer in de fitting.



14 Monteer de lamphouder van de richtingaanwijzer door deze circa dertig graden te draaien.



15 Plaats een nieuwe gloeilamp voor dimlicht en grootlicht.



Vervanging: koplamp-lampen – MERCEDES-BENZ C-Klasse Sedan (W202).
AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat u het lampglas niet aanraakt. Achterblijvende vingerafdrukken kunnen defecten veroorzaken.


16 Monteer de houder van de lamp voor dimlicht en grootlicht.



17 Sluit de stekker van de lamp voor dimlicht en grootlicht aan.



18 Plaats een nieuwe mistlamp.

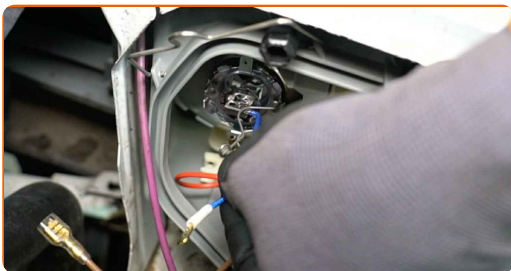

AUTODOC raadt aan:

- Zorg ervoor dat u het lampglas niet aanraakt. Achterblijvende vingerafdrukken kunnen defecten veroorzaken.

19

Plaats de houder van het mistlicht.



20

Sluit de stekker van het mistlicht aan.



21

Installeer de achterste kap van de koplamp en maak deze stevig vast.



22

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.


23

Klap de motorkap dicht.


24

Klap de kofferbak open.


- 25** Maak de houders los van de afdekplaat die de lampen op hun plek houdt, door ze circa negentig graden te draaien.

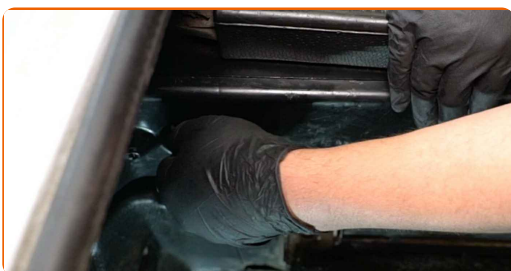


- 26** Verwijder de fitting samen met de lampjes.

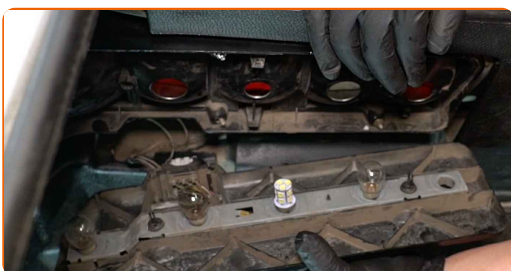


- 27** Verwijder de oude lampen.

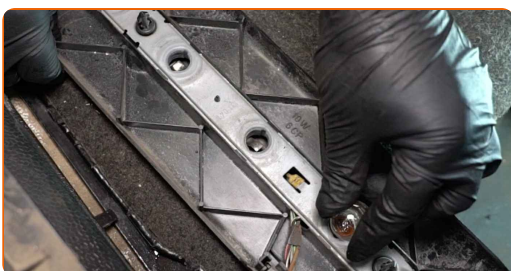

- 28** Behandel de klemmen van de lamphouder op de afdekplaat. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

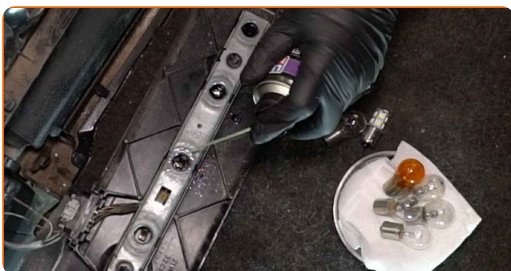


- 29** Plaats de nieuwe gloeilampen in de houder op de afdekplaat.

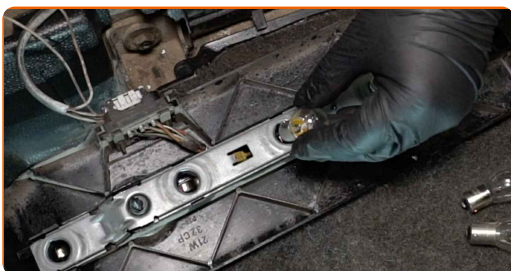

30

Plaats de fitting samen met de lampjes.

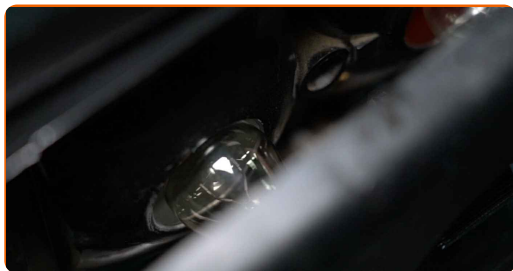

31

Vergrendel de afdekplaat door de houders circa negentig te draaien.



32

Klap de kofferbak dicht.

33

Doe de lichten aan om te controleren of de nieuwe gloeilampen functioneren.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

GLOEILAMP KOPLAMP: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.