



Hoe remblokken
achteraan vervangen bij
een **MERCEDES-BENZ C-
Klasse Sportcoupe
(CL203)** –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

i Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747),
MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740),
MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ
C-Klasse Sportcoupe (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ C-Klasse
Sportcoupe (CL203) C 230 (203.752)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

**VERVANGING: REMBLOKKEN – MERCEDES-BENZ C-
KLASSE SPORTCOUPE (CL203). GEREEDSCHAP DAT U
DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- Schoonmaakborstel van nylon
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Anti-squeal pasta
- Keramisch vet
- Momentsleutel
- Dopsleutel nr.16
- Inbus bit nr. H5
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Koevoet
- Wringijzer
- Remklauw terugsteller
- Doorslag
- Hamer
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: remblokken – MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203).
AUTODOC beveelt aan:

- Voer de vervanging van remblokken volledig uit voor elke as. Hierdoor verkrijgt u effectieve remkracht.
- De vervangprocedure is identiek voor alle remblokken op dezelfde as.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: REMBLOKKEN – MERCEDES-BENZ C-KLASSE SPORTCOUPE (CL203). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:

1 Klap de motorkap open.

2 Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.



3 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

4 Draai de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een wringijzer.



5 Hef de auto op.

AUTODOC raadt aan:

- Indien u een krik gebruikt, zorg ervoor dat deze op een plat oppervlak rust zonder oneffenheden.
- Zorg voor extra beveiliging met kriksteunen.

6 Draai de wielbouten los.




AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203)


7 Neem het wiel eraf.




8 Maak de bevestigingsstukken van de remblokken schoon. Gebruik een remmenreiniger. Gebruik een staalborstel.

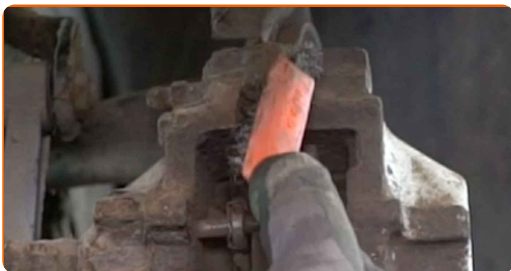


9 Verwijder de remblokken. Gebruik een doorslag. Gebruik een hamer.

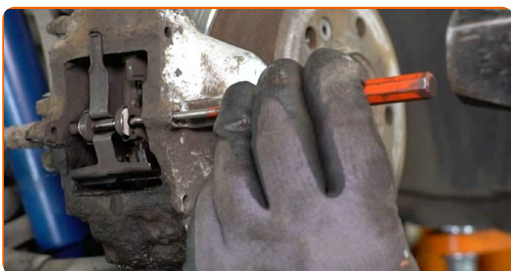

10 Neem de borgveer van de remblokken.

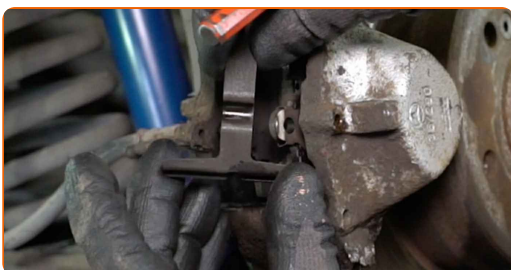

11 Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.

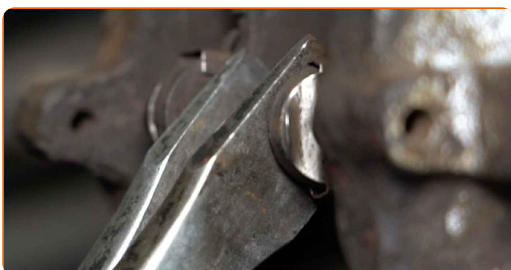

12 Verwijder de remblokken.



Vervanging: remblokken en remschijven – MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203). Tip:

- Meet de dikte van de remschijven. Van zodra de slijtagelimiet bereikt is, moet het onderdeel vervangen worden.

13


Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: remblokken – MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


14

Behandel de remklauwzuigers. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik een remmenreiniger.

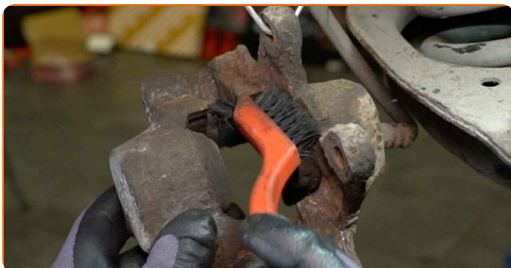

15


Draai de remklauwzuigers terug. Gebruik een remklauw terugdraaiset.

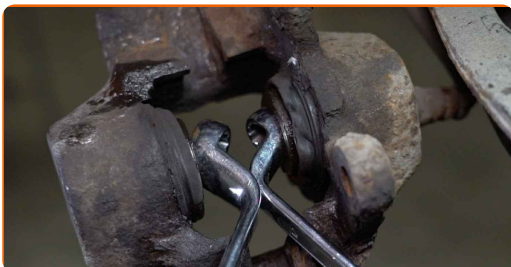

16 Smeer het oppervlak van de remblokken in, dat in contact komt met de remklauw. Gebruik een anti-squeal pasta.




17 Monteer de nieuwe remblokken.

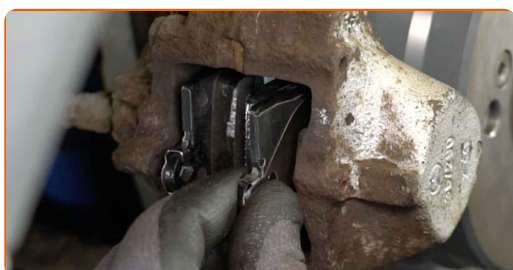

18 Plaats de borgveer van de remblokken.



19 Installeer de remblokken. Gebruik een doorslag. Gebruik een hamer.

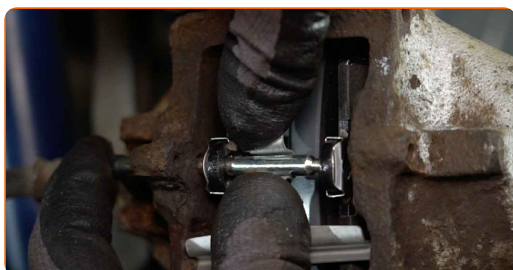


20

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Maak gebruik van keramisch vet.




21

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

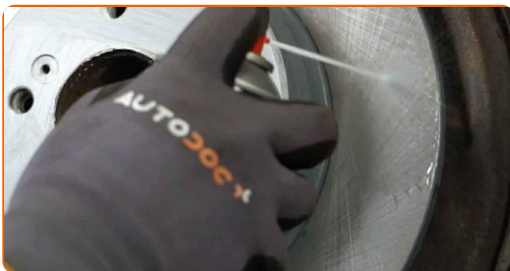

22

Monteer het wiel.

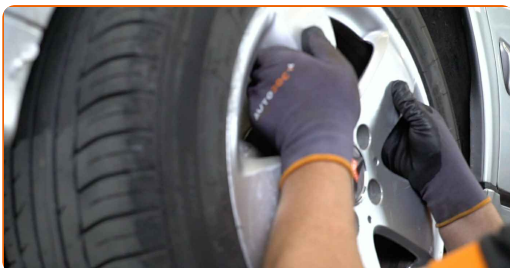


AUTODOC raadt aan:


- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

23


Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een ratelsleutel.

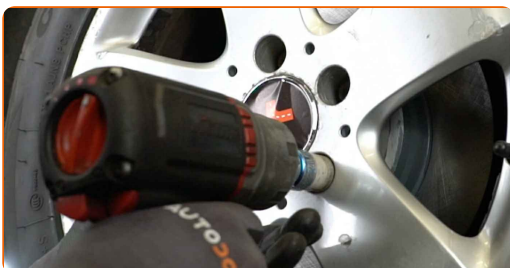

- 24** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.

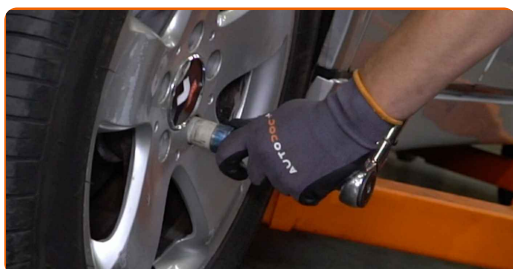


- 25** Verwijder de krik en de wielblokken.

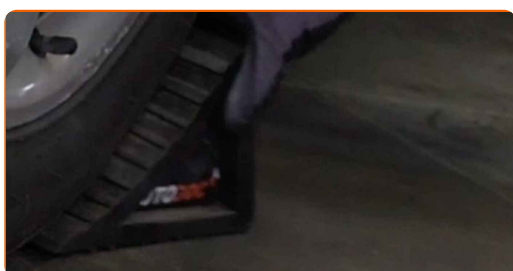

AUTODOC raadt aan:

- MERCEDES-BENZ C-Klasse Sportcoupe (CL203) – Druk zonder de motor aan te zetten het rempedaal een aantal keer in totdat het stevig aanvoelt.
- Controleer het remvloeistofpeil in het expansiereservoir en vul deze desgewenst bij.

- 26** Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.

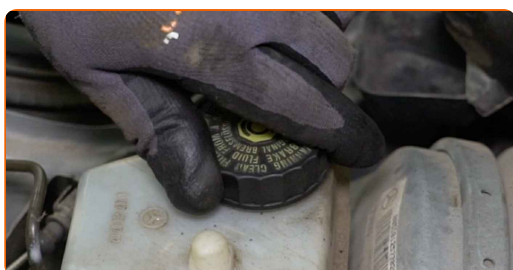

27

Klap de motorkap dicht.

AUTODOC raadt aan:

- Vertraag langzaam voor de eerste 150-200 km na de vervanging van de remblokken. Vermijd onnodig en scherp remmen om te stoppen.

GOED GEDAAN! **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

REMBLOKKEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.