



Hoe filter voor
luchtcirculatie vervangen
bij een **MERCEDES-BENZ**
E-Klasse Flatbed
Vrachtwagen / Chassis
(VF210) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF210) E 280 (210.663)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ E-Klasse Sedan (W210) E 430 (210.070)

VERVANGING: FILTER VOOR LUCHTCIRCULATIE –
MERCEDES-BENZ E-KLASSE FLATBED VRACHTWAGEN
/ CHASSIS (VF210). GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ
NODIG HEBT:

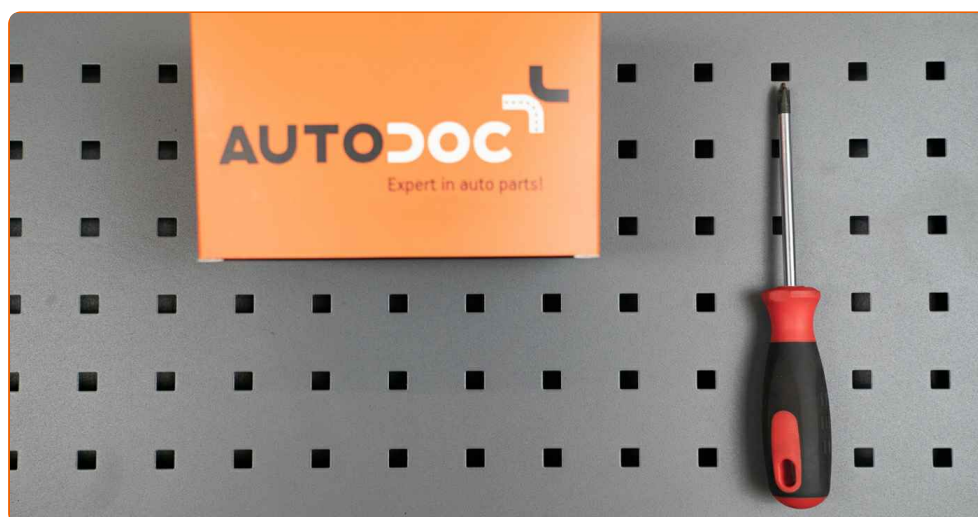

- Kruisschroevendraaier

Koop gereedschap

Vervanging: filter voor luchtcirculatie – MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF210). De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Volg de termijnen, aanbevelingen en vereisten voor de werking van het onderdeel voorzien door de fabrikant.
- Indien de luchtstroom in de cabine sterk afneemt, vervang de filter voor een gepland onderhoud.
- Vervang de recirculatiefilters in de cabine als een set.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: FILTER VOOR LUCHTCIRCULATIE – MERCEDES-BENZ E-KLASSE FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (VF210). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Schuif de passagiersstoel helemaal naar achteren.



2 Spreid een doek onder de afdekking van het interieurfilter zodat de interieurbekleding niet vuil wordt.

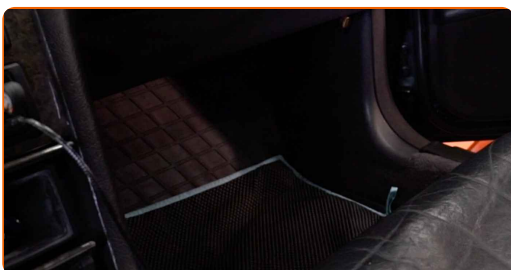


3 Schroef de bevestigingen van het zijpaneel aan de passagierskant los. Gebruik een kruisschroevendraaier.



4 Haal de bevestigingsmiddelen voorzichtig los en verwijder het zijpaneel aan de passagierskant.



5 Verwijder de bevestigingen van de recirculatiefilters in de cabine.

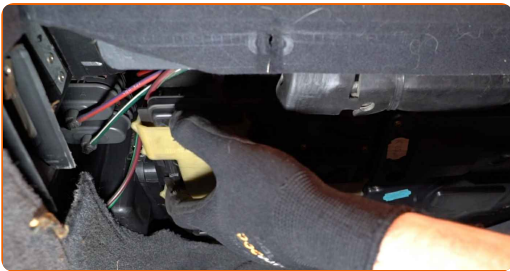

6 Verwijder de recirculatiefilters van de cabine uit de behuizing van de klimaatregeling.

7 Installeer de recirculatiefilters in hun montageplaatsen.

8 Maak de bevestigingen van de recirculatiefilters in de cabine vast.



9

Bevestig het zijpaneel. Plaats het onderdeel met behulp van de geleiders en maak de bevestigingen vast.



10

Schroef de bevestigingen van het zijpaneel vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.




AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Oefen niet te veel kracht uit bij het monteren teneinde de bevestigingsmiddelen voor de auto niet te beschadigen. MERCEDES-BENZ E-Klasse Flatbed Vrachtwagen / Chassis (VF210)

11

Verwijder de doek.

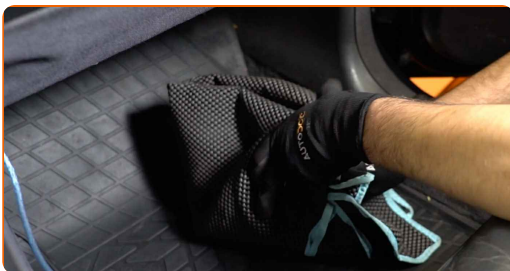

12 Zet de passagiersstoel terug in de aanvankelijke positie.



13 Zet het contact aan.

14 Schakel de airconditioning in. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

15 Zet het contact uit.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

INTERIEURFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.