



Hoe koplamp-lampen  
vervangen bij een  
**MERCEDES-BENZ G-  
Klasse SUV (W463)** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
 MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) 350 Turbo 3.5 GD (463.320, 463.321),  
 MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) 300 G 3.0 (463.227, 463.228), MERCEDES-  
 BENZ G-Klasse SUV (W463) 300 GD (463.327, 463.328), MERCEDES-BENZ G-Klasse  
 SUV (W463) 230 G 2.3 (463.224, 463.225), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) G  
 320 (463.230, 463.231), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) G 55 AMG (463.270,  
 463.271), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) G 300 TD (463.330, 463.331),  
 MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) 250 G 2.5 (463.324, 463.325), MERCEDES-  
 BENZ G-Klasse SUV (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245), MERCEDES-  
 BENZ G-Klasse SUV (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241,...,  
 MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) 500 GE (463.228), MERCEDES-BENZ G-  
 Klasse SUV (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246), MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV  
 (W463) G 350 CDI, MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) G 36 AMG (463.230),  
 MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463) G 400 CDI (463.332, 463.333), (+ 15)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Wij maken u erop attent dat deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor dit auto-onderdeel in een auto met een eender design. Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

VERVANGING: KOPLAMP-LAMPEN – MERCEDES-BENZ  
G-KLASSE SUV (W463). OVERZICHT MET  
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:



• Diëlektrisch vet

• Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: koplamp-lampen – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463).  
Deskundigen bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: KOPLAMP-LAMPEN – MERCEDES-BENZ G-KLASSE SUV (W463). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

**1** Open de motorkap.

**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

**3** Verwijder de achterste kap van de koplamp.



Let op!

- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse koplamp.

**4** Trek de stekker van het mistlicht eruit.



5 Trek de houder van het mistlicht opzij.



6 Verwijder de lamp van het mistlicht.



7 Maak de stekker van de lamp voor dimlicht en grootlicht los.




8 Trek de houder van de lamp voor dimlicht en grootlicht opzij.




9 Verwijder de lamp voor dimlicht en grootlicht.




**10** Maak de lamphouder van de richtingaanwijzer los door deze circa dertig graden te draaien.

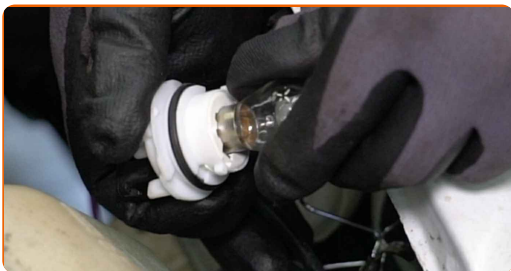


**11** Verwijder de lamp van de richtingaanwijzer.

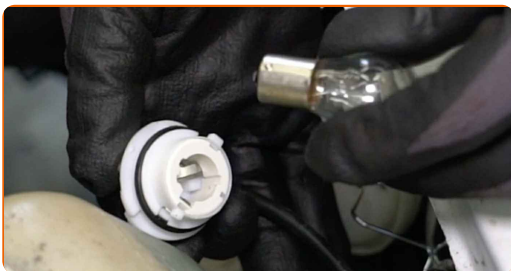


**12** Behandel de stekkers van de lampen. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

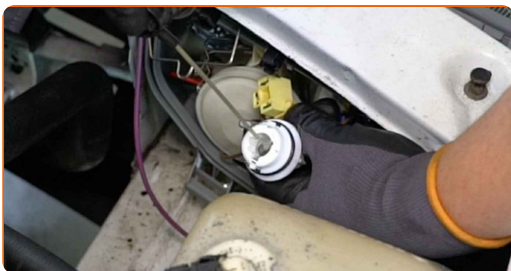

**13** Plaats een nieuwe lamp van de richtingaanwijzer in de fitting.

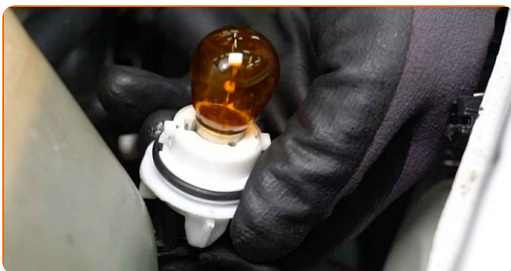

**14** Monteer de lamphouder van de richtingaanwijzer door deze circa dertig graden te draaien.

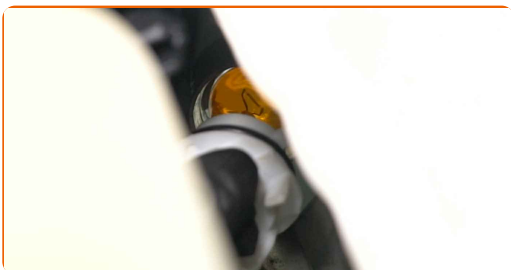


**15** Plaats een nieuwe gloeilamp voor dimlicht en grootlicht.




Vervanging: koplamp-lampen – MERCEDES-BENZ G-Klasse SUV (W463).  
AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat u het lampglas niet aanraakt. Achterblijvende vingerafdrukken kunnen defecten veroorzaken.


**16** Monteer de houder van de lamp voor dimlicht en grootlicht.

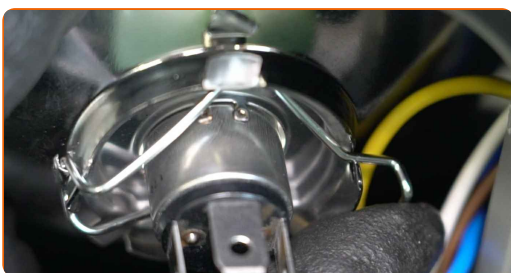

**17** Sluit de stekker van de lamp voor dimlicht en grootlicht aan.

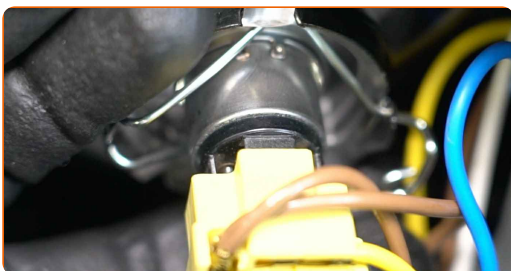

**18** Plaats een nieuwe mistlamp.

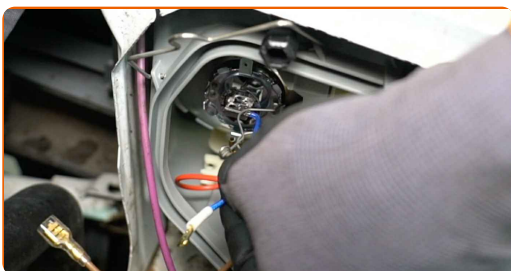




**AUTODOC raadt aan:**

- Zorg ervoor dat u het lampglas niet aanraakt. Achterblijvende vingerafdrukken kunnen defecten veroorzaken.


**19**

Plaats de houder van het mistlicht.

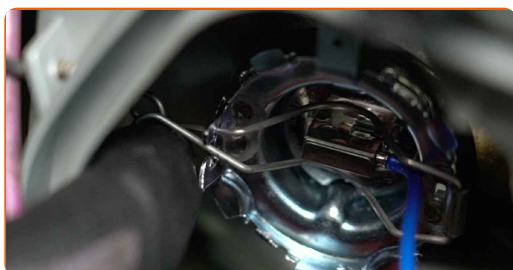


**20**

Sluit de stekker van het mistlicht aan.

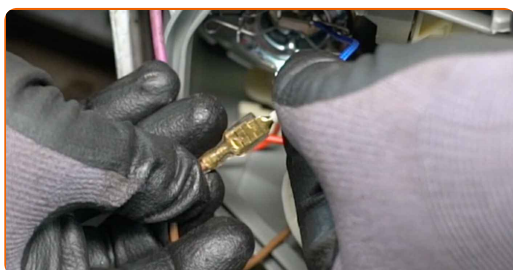

**21**

Installeer de achterste kap van de koplamp en maak deze stevig vast.

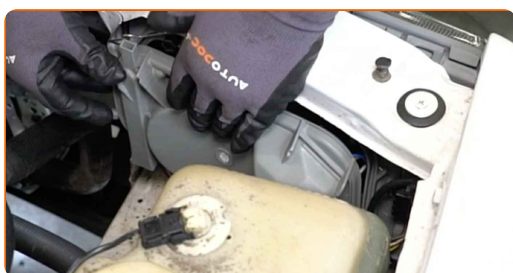

**22**

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.


**23**

Klap de motorkap dicht.


**24**

Klap de kofferbak open.


- 25** Maak de houders los van de afdekplaat die de lampen op hun plek houdt, door ze circa negentig graden te draaien.

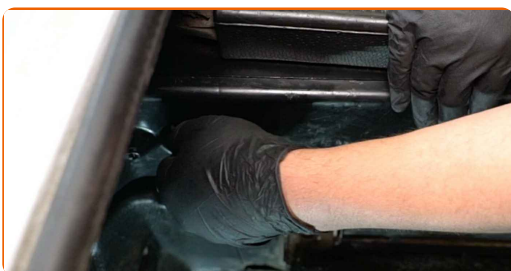


- 26** Verwijder de fitting samen met de lampjes.

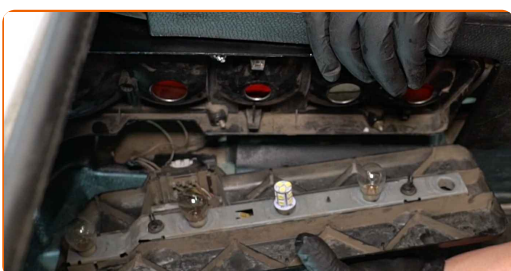


- 27** Verwijder de oude lampen.

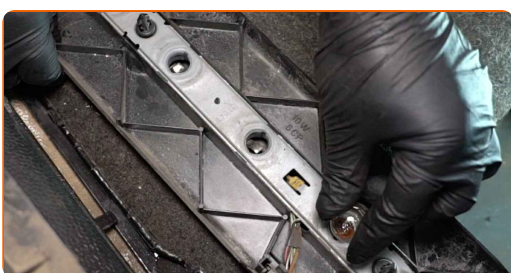

- 28** Behandel de klemmen van de lamphouder op de afdekplaat. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

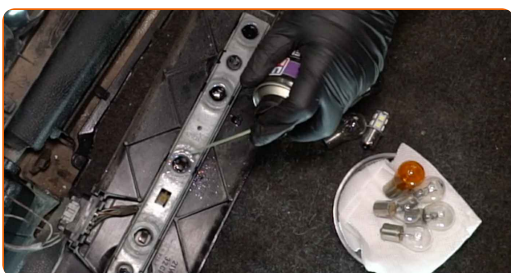


- 29** Plaats de nieuwe gloeilampen in de houder op de afdekplaat.

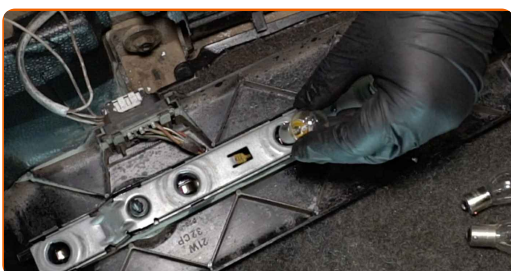

30

Plaats de fitting samen met de lampjes.

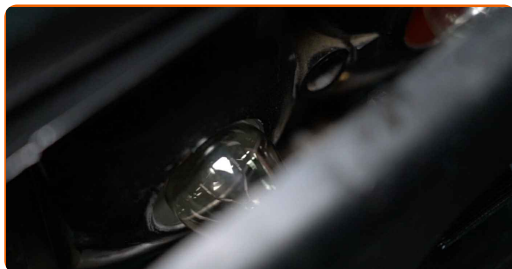

31

Vergrendel de afdekplaat door de houders circa negentig te draaien.



32

Klap de kofferbak dicht.

33

Doe de lichten aan om te controleren of de nieuwe gloeilampen functioneren.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**GLOEILAMP KOPLAMP: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.