




Hoe gasveren motorkap
vervangen bij een
Mercedes W201 –
vervangingshandleiding

TUTORIAL

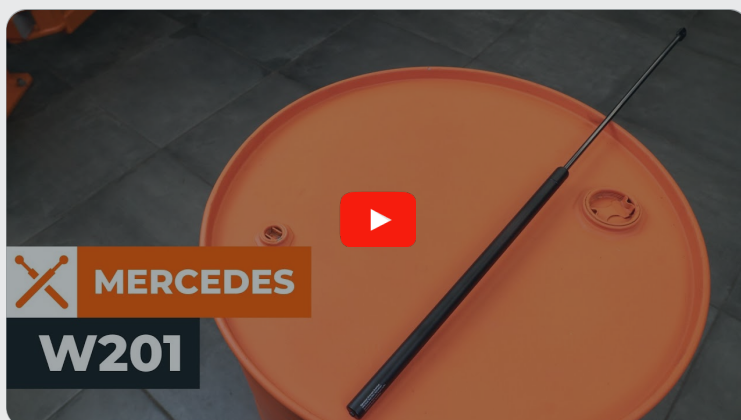

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution II, (+ 1)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: GASVEREN MOTORKAP – MERCEDES
W201. OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG
HEBT:



• Combinatiesleutel Nr.13

• Spatbordbeschermer

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: gasveren motorkap – Mercedes W201. Tips van de experts van AUTODOC:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: GASVEREN MOTORKAP – MERCEDES W201.
AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:**


1 Open de motorkap.



2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

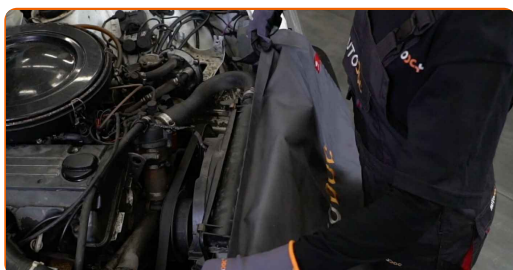

3 Schroef de bevestiging los waarmee de motorkapsteun aan de carrosserie is bevestigd. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13 (2 stuks).

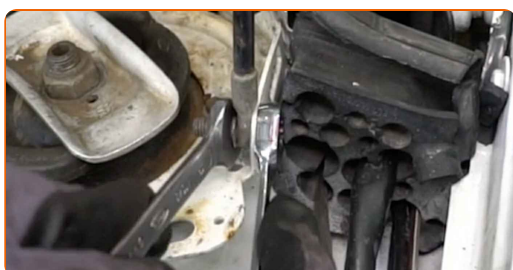


Vervanging: gasveren motorkap – Mercedes W201. AUTODOC beveelt aan:

- Zet de motorkap vast met een extra steun om verwondingen te voorkomen.


4

Verwijder de bevestigingsbout.

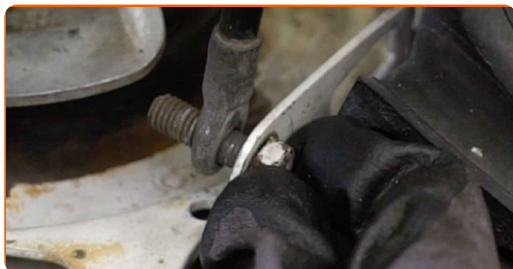


5

Verwijder de motorkapsteun.

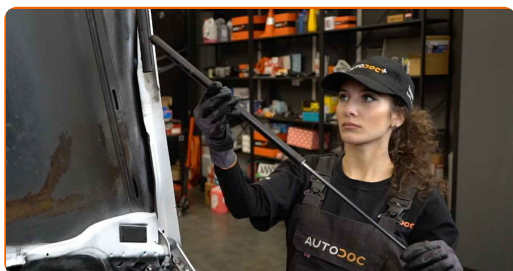

6

Installeer een nieuwe motorkapsteun.

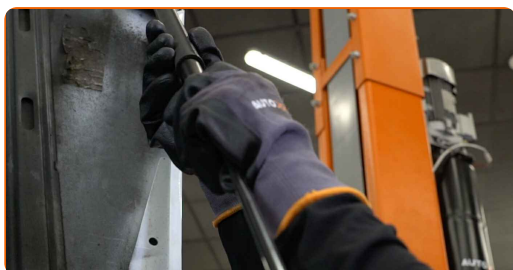

7


Breng de bevestigingsbouten aan.




- 8 Schroef de bevestiging vast die de motorkapsteun met de carrosserie verbindt. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.13 (2 stuks).



- 9 Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

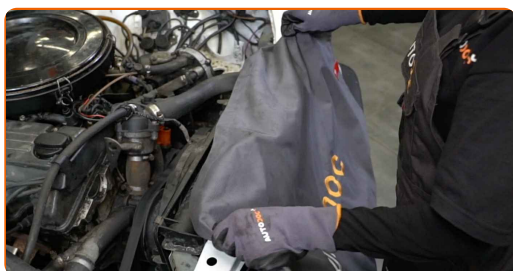

- 10 Klap de motorkap dicht.

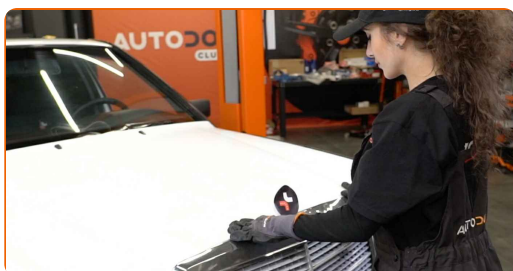

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MERCEDES

GASVEREN MOTORKAP: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MERCEDES W201

GASVEREN MOTORKAP VOOR MERCEDES: NU KOPEN

**GASVEREN MOTORKAP VOOR MERCEDES W201: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.