



Hoe handremkabel
vervangen bij een
Mercedes W201 –
vervangingshandleiding

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), (+ 94)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: HANDREMKABEL – MERCEDES W201.
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Universele reinigingsspray
- Keramisch vet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.17
- Dopsleutel nr.13
- Dopsleutel nr.17
- Inbus bit nr. H5
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Doorslag
- Hamer
- Wringijzer
- Langbektang
- Koevoet
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: handremkabel – Mercedes W201. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: HANDREMKABEL – MERCEDES W201. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:


1

Klap de motorkap open.



2

Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

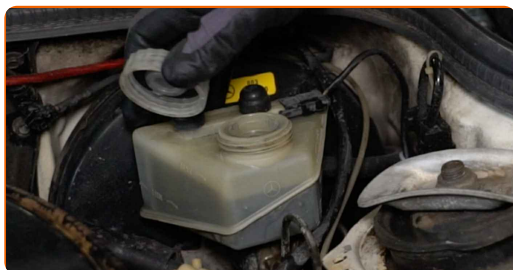


3

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.


4

Draai de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een wringijzer.

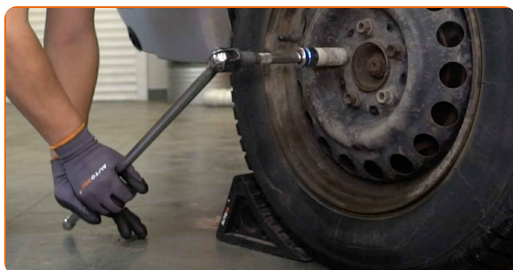

5

Hef de auto op.

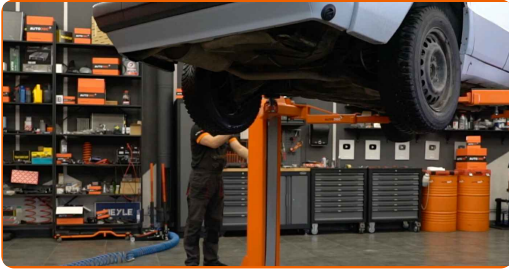

Vervanging: handremkabel – Mercedes W201. Tip:

- Indien u een krik gebruikt, zorg ervoor dat deze op een plat oppervlak rust zonder oneffenheden.
- Zorg voor extra beveiliging met kriksteunen.

6

Draai de wielbouten los.




AUTODOC raadt aan:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


7 Neem het wiel eraf.




8 Reinig de geleidepinnen van de remblokken. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.

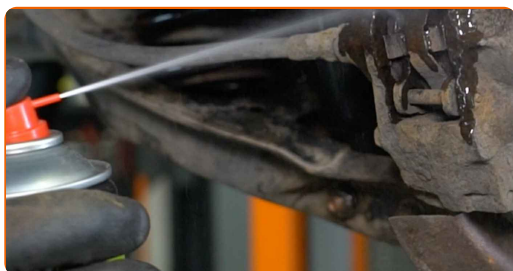


9 Verwijder de geleidepinnen van de remblokken. Gebruik een doorslag. Gebruik een hamer.

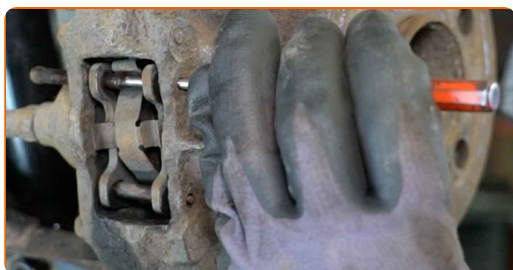


10 Neem de borgveer van de remblokken.

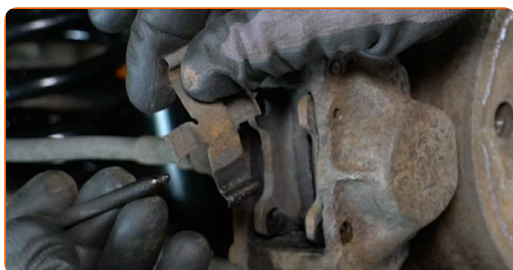


11 Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet (2 stuks).

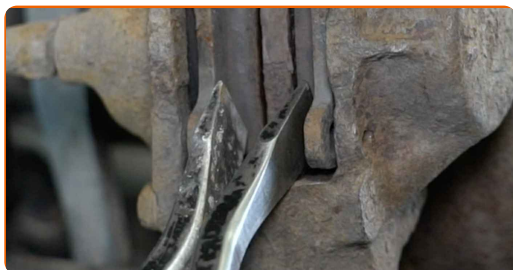


12 Verwijder de remblokken.

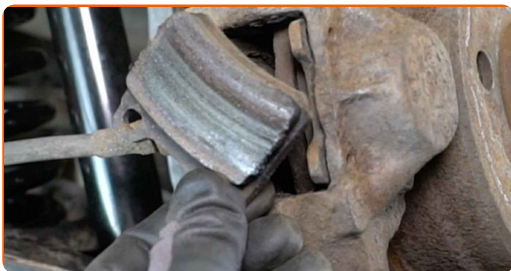


13 Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

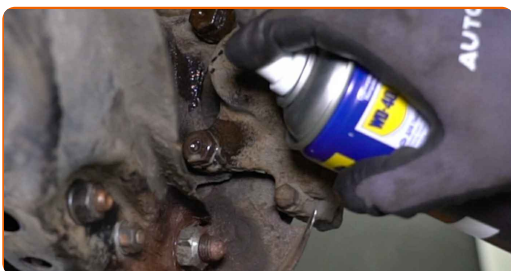


14 Schroef de bevestigingen van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.17

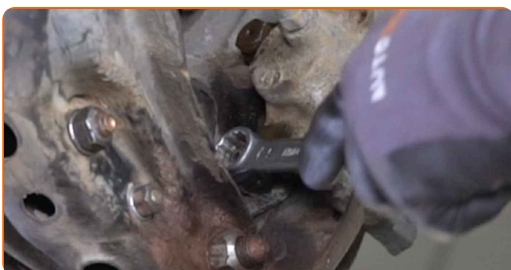

15 Verwijder de bevestigingsbouten.

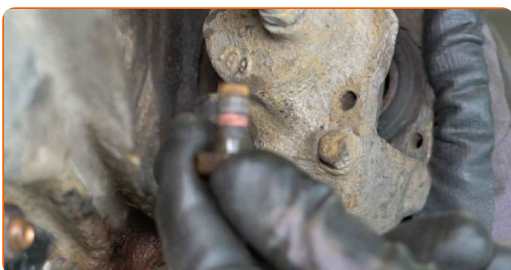

16 Verwijder de remklauw.

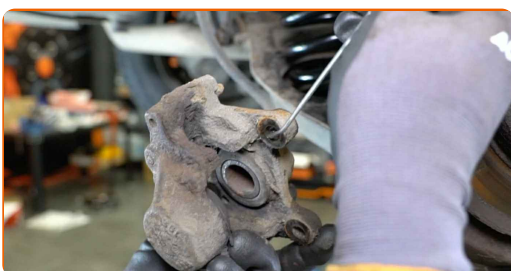


Vervanging: handremkabel – Mercedes W201. AUTODOC beveelt aan:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.

17

Reinig de bevestiging van de remschijf. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

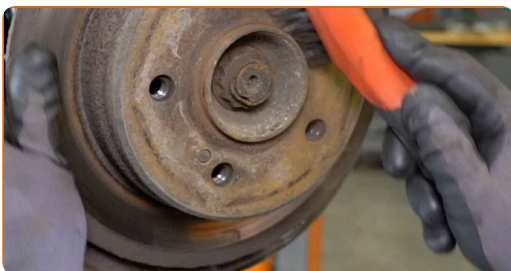


18


Schroef de bevestigingsmiddelen voor de remschijf los. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een ratelsleutel.




19 Verwijder de bevestigingsbout.

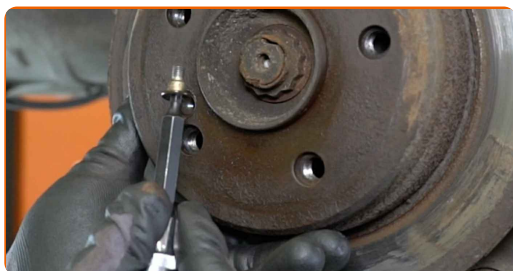


20 Verwijder de remschijf.

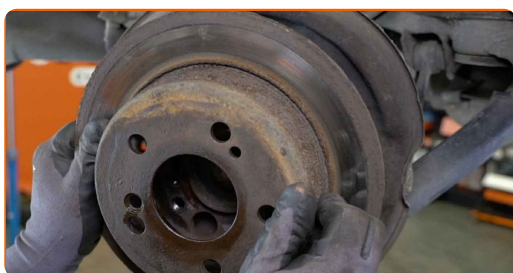


21 Verwijder de bovenste veer van de remschoen. Gebruik een koevoet.

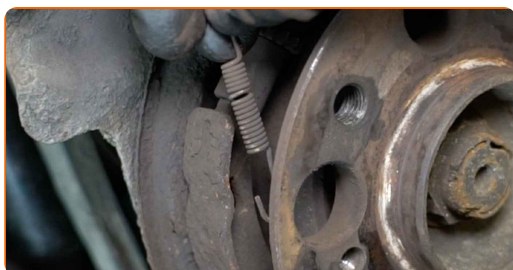

22 Verwijder de drukveren van de handremschoenen. Maak gebruik van de langbektang.

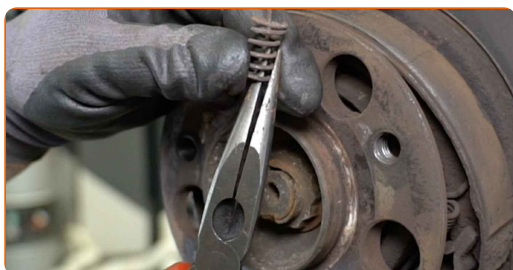


23 Verwijder het afstelmechanisme van de handrem.

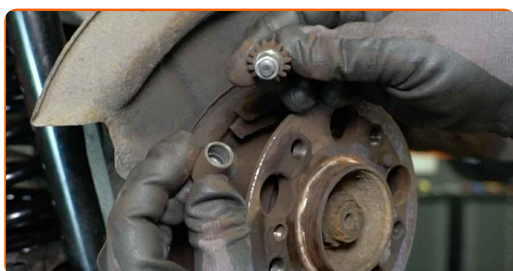


24

Verwijder de onderste terugtrekveer van de remschoen. Gebruik een platte schroevendraaier.

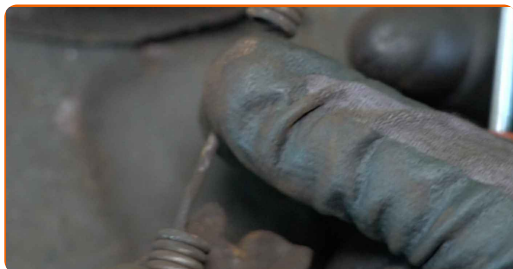


25

Verwijder de handremschoenen.

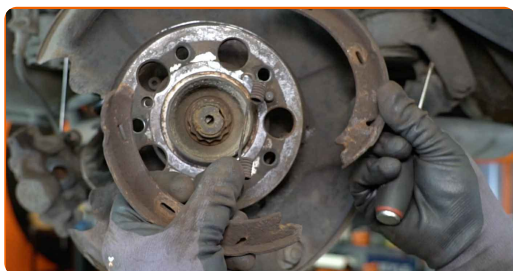


26

Reinig de bevestiging die de handremkabel met de achterste fusee verbindt. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

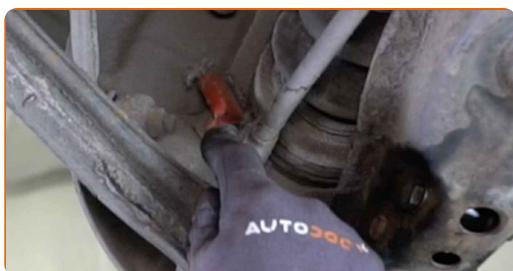

27

Reinig het afstelmechanisme van de handremkabel. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

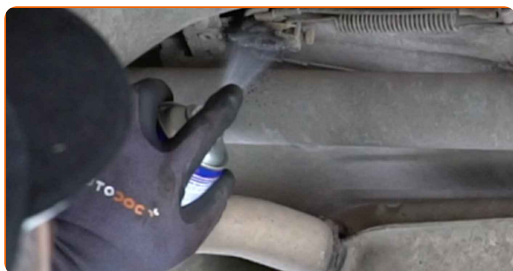


28 Draai het afstelmechanisme van de handremkabel los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.




29 Verwijder de houder, waarmee de handremkabel aan de carrosserie is bevestigd. Gebruik een koevoet.



30 Schroef de bevestiging los, die de handremkabel aan de achterste fusee verbindt. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

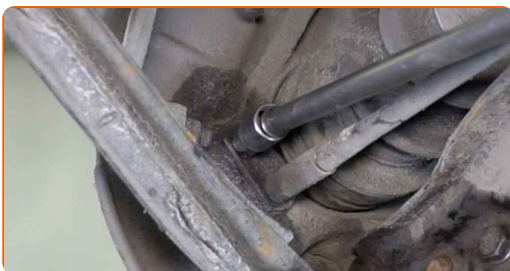


31 Verwijder de bevestigingsbout.

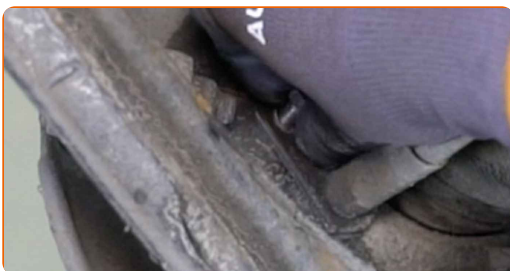


32

Verwijder de pen die de kabel verbindt met de spreider van de handremschoen. Gebruik een platte schroevendraaier.

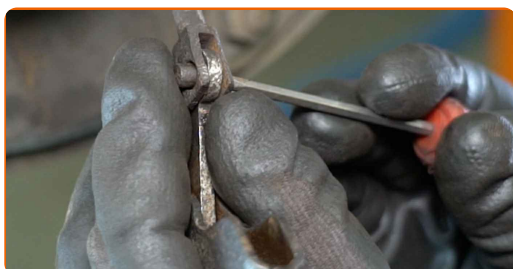


33

Verwijder de handremkabel.

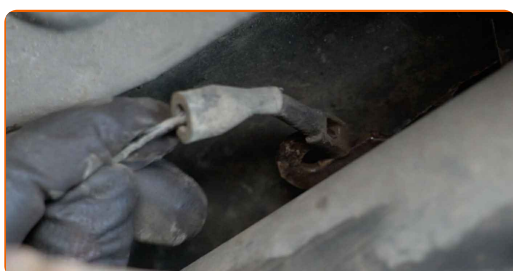


34

Reinig de montageplekken van de handremkabel. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.

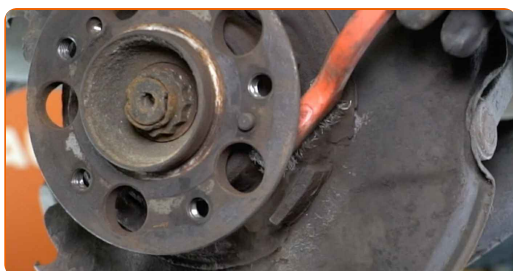

35


Reinig de montageplekken van de handremschoenen. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.

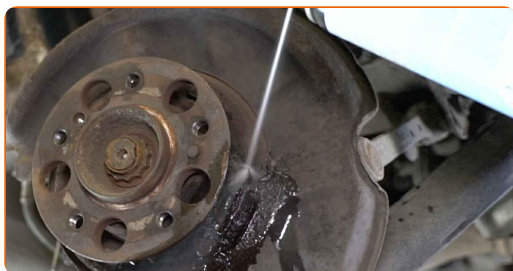


36 Installeer een nieuwe handremkabel.




37 Breng de bevestigingsbouten aan.

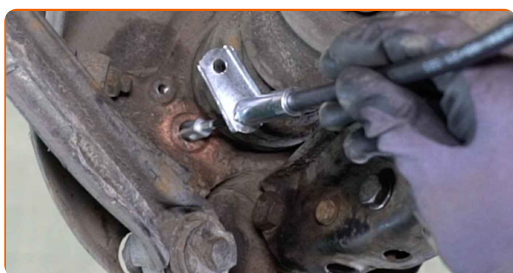


38 Draai de bevestiging vast die de handremkabel met de achterste fusee verbindt. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 24 Nm.

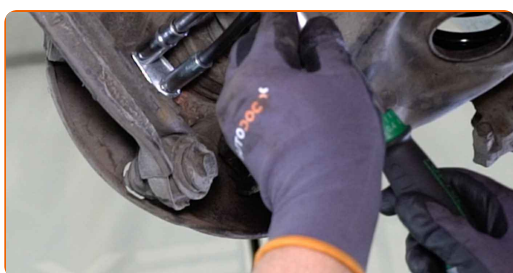

39 Installeer de pen die de kabel verbindt met de spreider van de handremschoen.

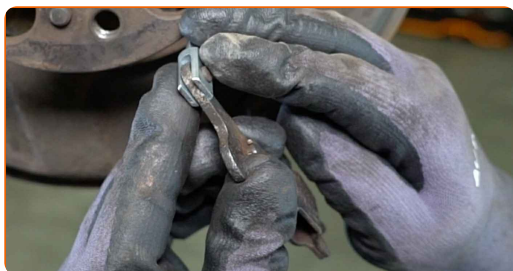


40 Installeer de spreider van de handremschoen.

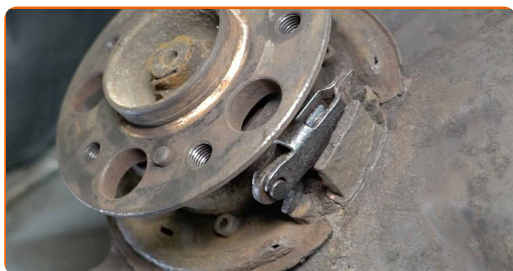


41

Monteer de houder die de handremkabel met de carrosserie verbindt.

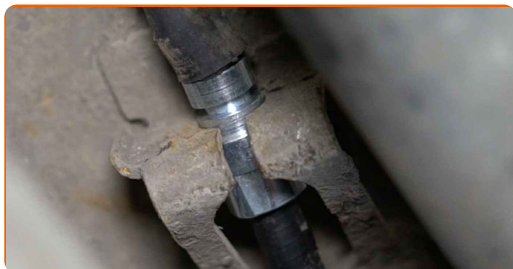


42

Installeer de bovenste veer van de remschoen.

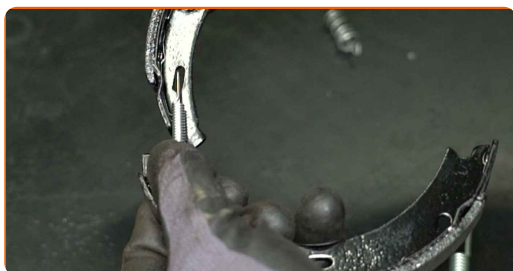


43

Installeer het afstelmechanisme van de handrem.

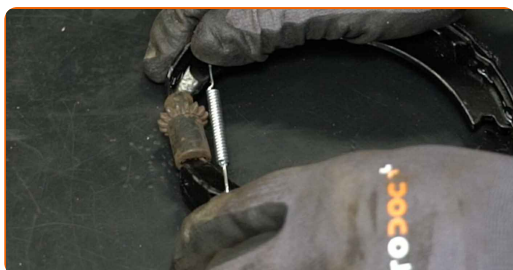

44

Installeer nieuwe handremschoenen.

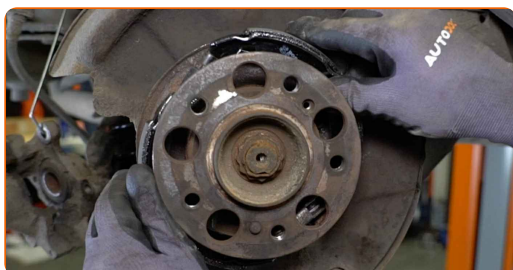


45

Monteer de drukveren van de handremschoenen. Maak gebruik van de langbektang.



46 Monteer de onderste terugtrekveer. Gebruik een platte schroevendraaier.

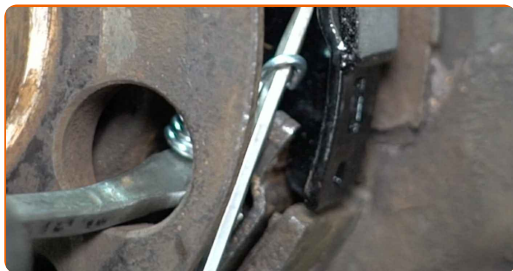


47 Stel de spanning van de handremkabel af. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.



48 Maak de wielnaaf schoon. Gebruik een staalborstel.



49 Behandel het contactoppervlak. Maak gebruik van keramisch vet.

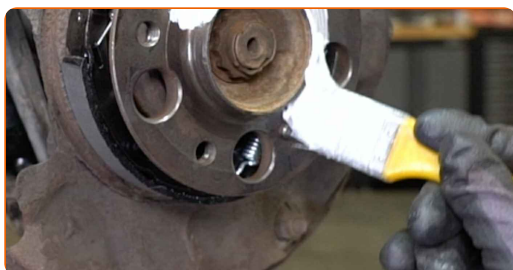


50 Plaats de remschijf.




51 Breng de bevestigingsbouten aan.




52 Draai de bevestigingsmiddelen voor de remschijf vast. Gebruik inbussleutel nr. H5. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.

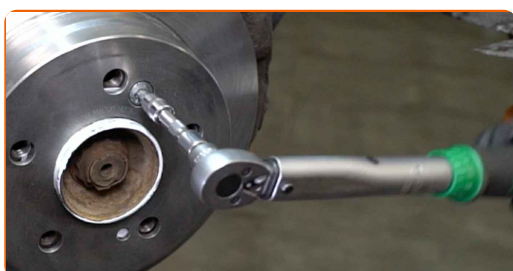

53 Zet de handremregelaar in de juiste positie. Gebruik een platte schroevendraaier.

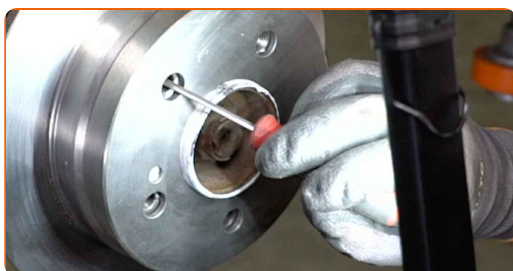


54 Monteer de remklauw en bevestig deze.

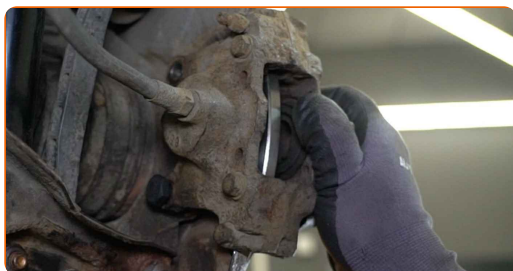


55 Breng de bevestigingsbouten aan.


- 56** Span de remklauwbevestigingen aan. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 65 Nm.

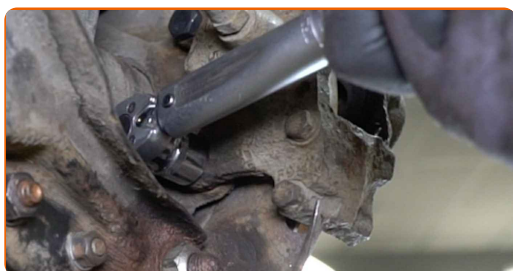


- 57** Plaats de remblokken.

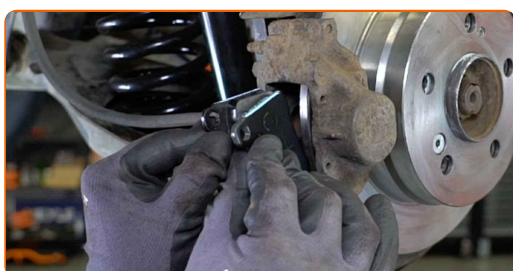


- 58** Plaats de borgveer van de remblokken.

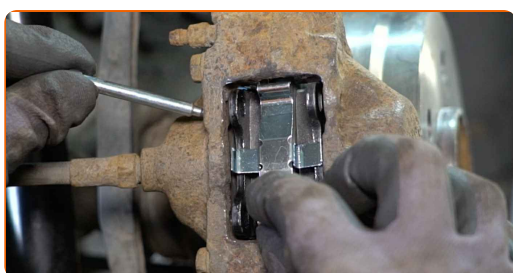

- 59** Installeer de geleidepinnen van de remblokken. Gebruik een doorslag. Gebruik een hamer.

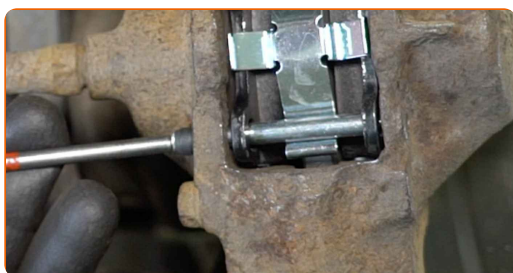

- 60** Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

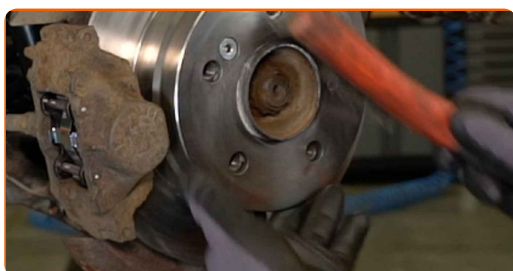

61

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Maak gebruik van keramisch vet.




62

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



63

Monteer het wiel.

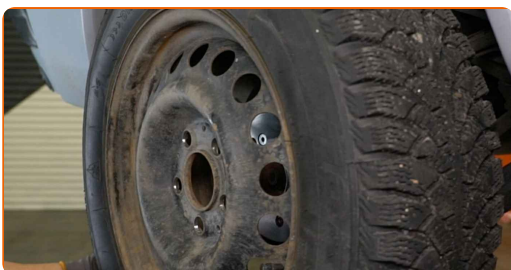


AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.
Mercedes W201

64


Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een ratelsleutel.

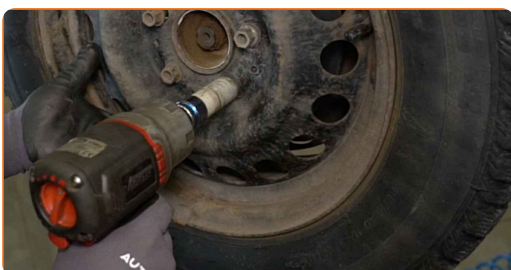

- 65** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.



- 66** Verwijder de krik en de wielblokken.

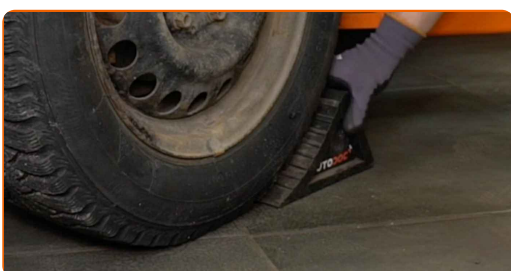

Vervanging: handremkabel – Mercedes W201. Deskundigen bevelen aan:

- Druk zonder de motor aan te zetten het rempedaal een aantal keer in totdat het stevig aanvoelt.
- Controleer het remvloeistofpeil in het expansiereservoir en vul deze desgewenst bij.

- 67** Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.



68

Klap de motorkap dicht.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MERCEDES

HANDREMKABEL: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MERCEDES W201

HANDREMKABEL VOOR MERCEDES: NU KOPEN

**HANDREMKABEL VOOR MERCEDES W201: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.