



Hoe koplampen
vervangen bij een
Mercedes W201 –
vervangingshandleiding

TUTORIAL



Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: KOPLAMPEN – MERCEDES W201.
BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Diëlektrisch vet
- Dopsleutel nr.10
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Spatbordbeschermer


KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: koplampen – Mercedes W201. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Linker en rechter koplampen worden op dezelfde manier vervangen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: KOPLAMPEN – MERCEDES W201. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1 Open de motorkap.

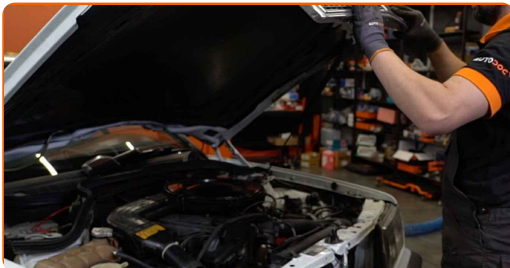


2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



3 Schroef de bevestiging van de koplamplijst los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

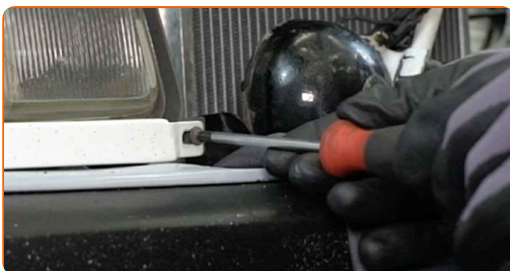

4 Verwijder de bevestigingsbout.

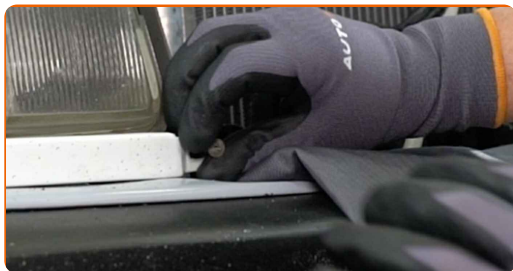


5 Verwijder de koplamplijst.



6 Schroef de bovenste koplampbevestigingen los. Gebruik een kruisschroevendraaier.



7 Verwijder de bevestigingsbouten.

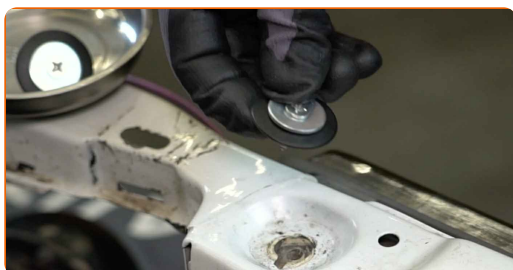

8 Schroef de onderste koplampbevestiging los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




9

Maak de stekker van de richtingaanwijzer los.



10

Maak de stekker van de koplamp los.

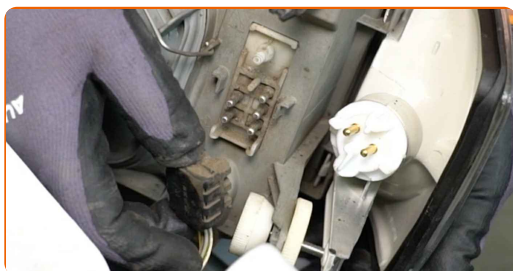


11

Verwijder de koplamp.




12

Behandel de stekker van de richtingaanwijzer. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

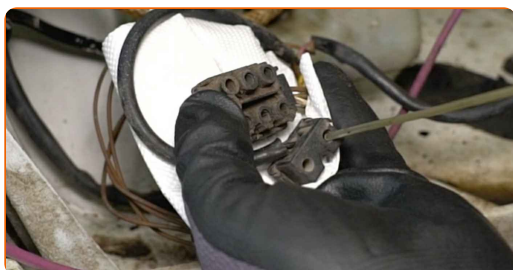

13


Behandel de stekker van de koplamp. Gebruik diëlektrisch smeermiddel.

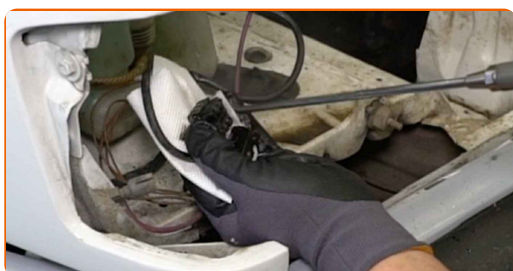

14 Schroef de bevestiging van de richtingaanwijzer los.



15 Verwijder de richtingaanwijzer.

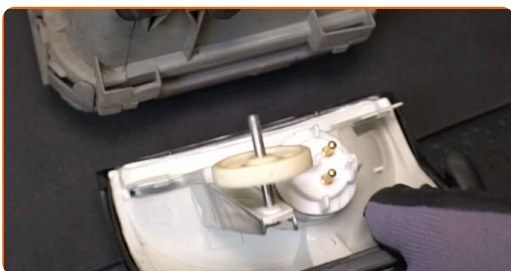

16 Monteer de richtingaanwijzer aan de nieuwe koplamp.



17 Schroef de bevestiging van de richtingaanwijzer vast.



18 Verwijder de achterste afdekking van de nieuwe koplamp.



19 Trek de houder van de lamp voor dimlicht en grootlicht opzij.




20 Monteer de lamp voor dimlicht en grootlicht.




Vervanging: koplampen – Mercedes W201. Tip:

- Zorg ervoor dat u het lampglas niet aanraakt. Achterblijvende vingerafdrukken kunnen defecten veroorzaken.

21 Monteer de houder van de lamp voor dimlicht en grootlicht.

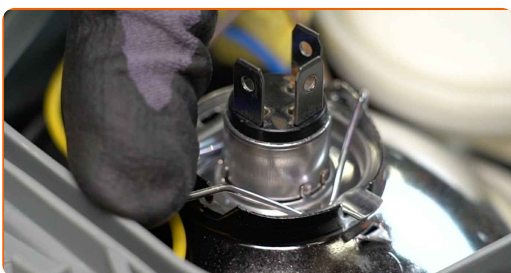


22 Sluit de stekker van de lamp voor dimlicht en grootlicht aan.

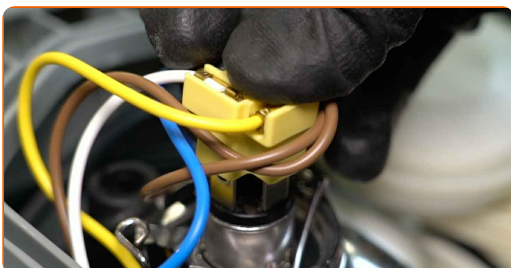


23 Monteer de lamp van het stadslicht.



24 Trek de houder van het mistlicht opzij.

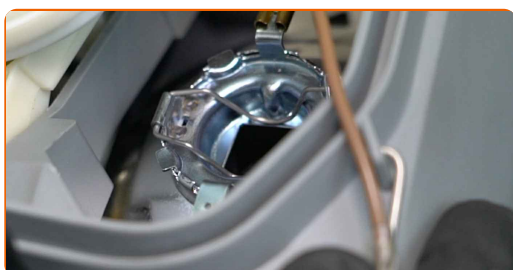

25 Monteer de lamp van het mistlicht.

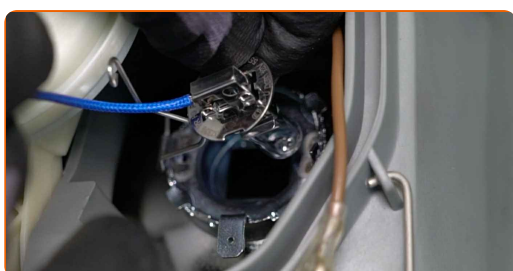


AUTODOC raadt aan:

- Zorg ervoor dat u het lampglas niet aanraakt. Achterblijvende vingerafdrukken kunnen defecten veroorzaken.

26 Plaats de houder van het mistlicht.



27 Sluit de stekker van het mistlicht aan.

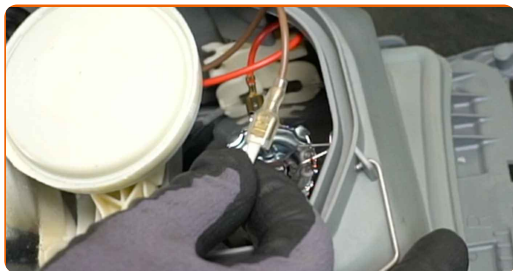

28 Installeer de achterste kap van de koplamp en maak deze stevig vast.



29 Monteer de koplamp.




30 Sluit de stekker van de koplamp aan.



31 Sluit de stekker van de richtingaanwijzer aan.




32 Breng de bevestigingsbouten aan.

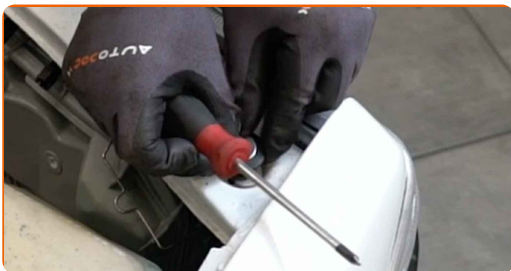

33 Schroef de bovenste koplampbevestigingen vast. Gebruik een kruisschroevendraaier.




34 Schroef de onderste koplampbevestiging vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

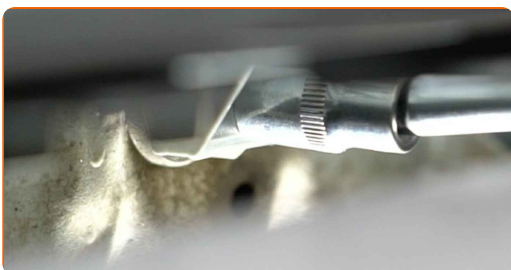

35 Installeer de koplamplijst.




36 Breng de bevestigingsbouten aan.

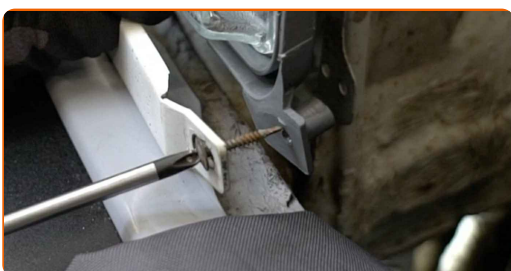

37

Schroef de bevestiging van de koplamplijst erin. Gebruik een kruisschroevendraaier.

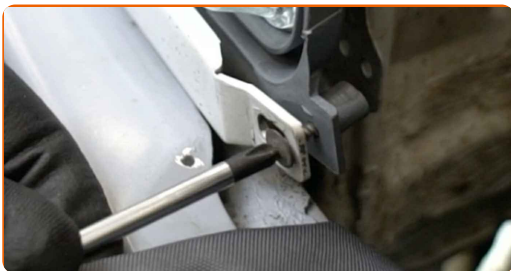

38

Controleer of de nieuwe koplamp goed werkt.

Vervanging: koplampen – Mercedes W201. AUTODOC beveelt aan:

- Stel, indien nodig, de stand en de richting van de lichtbundel van de koplamp bij.

39

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



40

Klap de motorkap dicht.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MERCEDES

KOPLAMPEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MERCEDES W201

KOPLAMPEN VOOR MERCEDES: NU KOPEN

**KOPLAMPEN VOOR MERCEDES W201: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.