



Hoe multiriem vervangen  
bij een **Mercedes W201** –  
vervangingshandleiding

## TUTORIAL




### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Open laadbak/ Chassis (601) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Bestelwagen (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Bus (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Bus (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Open laadbak/ Chassis (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Open laadbak/ Chassis (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T2/LN1 Bestelwagen/Bus 510 2.3 (667.061, 667.062), MERCEDES-BENZ T2/LN1 Open laadbak/ Chassis 510 2.3 (667.001, 667.002), MERCEDES-BENZ T1/TN Open laadbak/ Chassis 410 D 2.9 (611.417, 611.418), (+ 2)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MULTIRIEM – MERCEDES W201.  
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

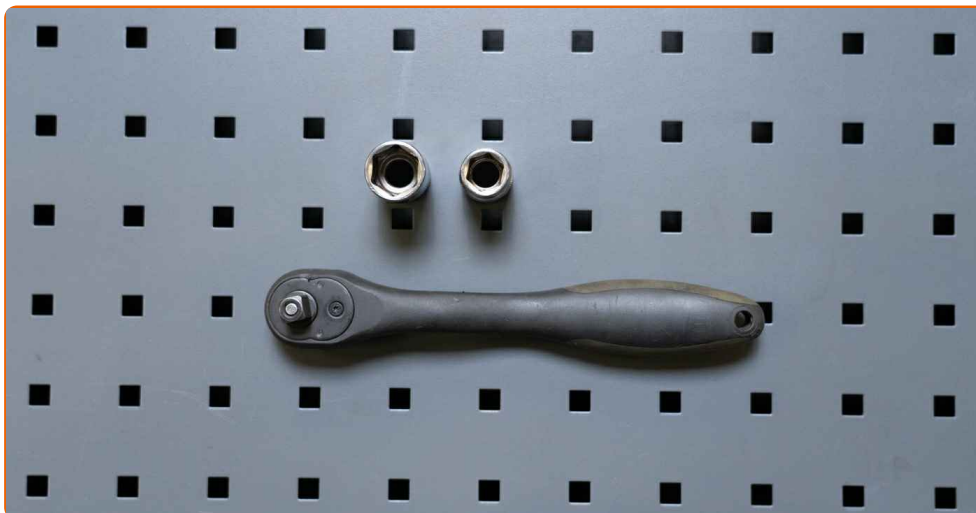

- Dopsleutel nr.13
- Dopsleutel nr.17
- Ratelsleutel
- Spatbordbeschermer

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: multiriem – Mercedes W201. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: MULTIRIEM – MERCEDES W201. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

**1** Open de motorkap.



**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

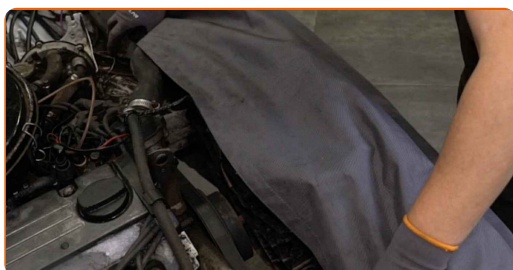


**3** Draai de bevestigingsbout van de riemspanner los. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.




4

Maak de riemspanner los. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

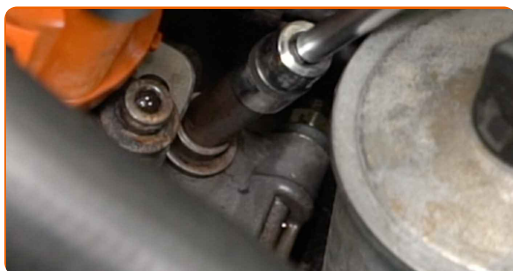

5

Haal de multiriem weg.

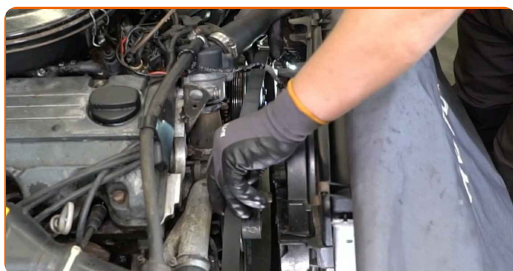


**AUTODOC raadt aan:**

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

6

Plaats de multiriem.

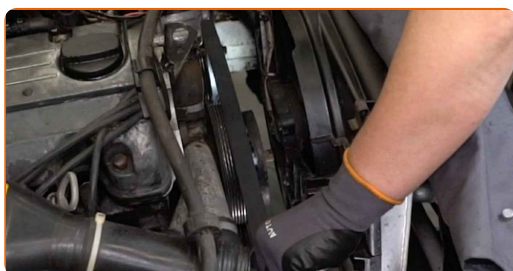


**Vervanging: multiriem – Mercedes W201. Tip:**

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.

7

Draai de riemspanner vast. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

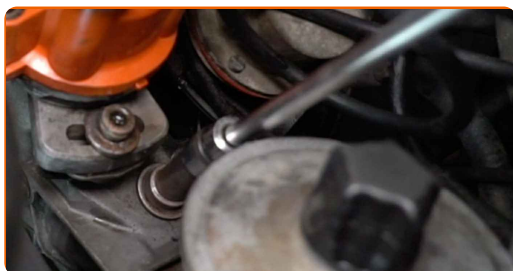

**AUTODOC raadt aan:**

- Zorg ervoor dat de multiriem naar behoren aangespannen is.

8

Schroef de bevestigingsbout van de riemspanner vast. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.




9

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



10

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

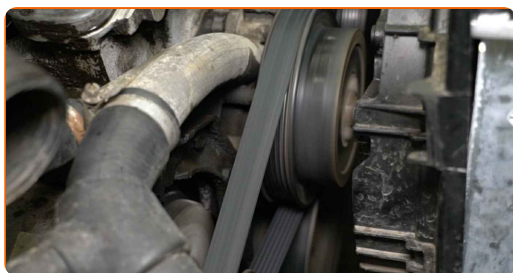

**11** Schakel de motor uit.

**12** Sluit de motorkap.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR MERCEDES**

**MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD**



**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR MERCEDES W201**

**MULTIRIEM VOOR MERCEDES: NU KOPEN**

**MULTIRIEM VOOR MERCEDES W201: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.