



Hoe multiriem vervangen
bij een **MERCEDES-BENZ**
Sprinter 4-T Flatbed
Vrachtwagen/Chassis
(W904) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
 MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Vrachtwagen/Chassis (W904) 408 CDI 2.2,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Vrachtwagen/Chassis (W904) 411 CDI 2.2,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Vrachtwagen/Chassis (W904) 411 CDI 2.2 4x4,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Vrachtwagen/Chassis (W904) 413 CDI 2.2,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Vrachtwagen/Chassis (W904) 413 CDI 2.2 4x4,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Vrachtwagen/Chassis (W904) 416 CDI 2.7,
 MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Vrachtwagen/Chassis (W904) 416 CDI 2.7 4x4

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ ML-Klasse (W163) ML 270 CDI (163.113)

VERVANGING: MULTIRIEM – MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4-T FLATBED VRACHTWAGEN/CHASSIS
(W904). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

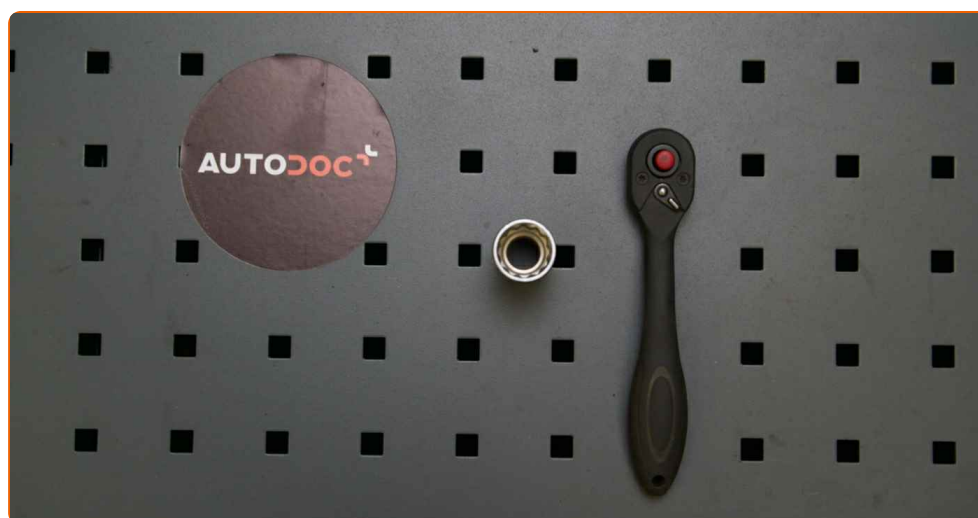

- 12-punts stekker nr.17
- Ratelsleutel
- Spatbordbeschermer
- Wielblok


Koop gereedschap

Vervanging: multiriem – MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Vrachtwagen/Chassis (W904). AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MULTIRIEM – MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-T FLATBED VRACHTWAGEN/CHASSIS (W904). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

- 1 Open de motorkap.
- 2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.
- 3 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.
- 4 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.
- 5 Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik de 12-kantige dop nr. 17. Gebruik een ratelsleutel.

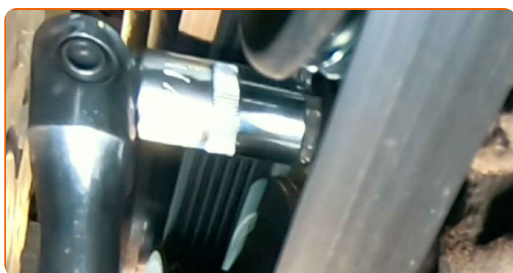

- 6 Haal de multiriem weg.



Vervanging: multiriem – MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Vrachtwagen/Chassis (W904). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

7 Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie. Gebruik de 12-kantige dop nr. 17. Gebruik een ratelsleutel.

8 Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik de 12-kantige dop nr. 17. Gebruik een ratelsleutel.


9 Plaats de multiriem.



Vervanging: multiriem – MERCEDES-BENZ Sprinter 4-T Flatbed Vrachtwagen/Chassis (W904). Tip van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.

10 Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie. Gebruik de 12-kantige dop nr. 17. Gebruik een ratelsleutel.

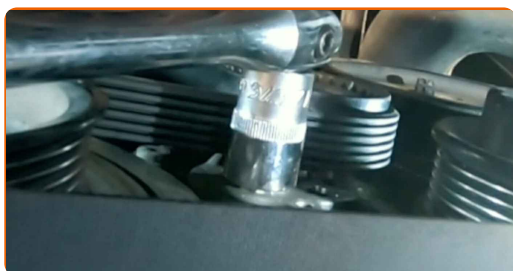

11 Laat de wagen zaken.

12 Verwijder de krik en de wielblokken.

13

Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



14

Schakel de motor uit.

15

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

16

Sluit de motorkap.

GOED GEDAAN! 👍

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.