



Hoe spiraalveer vooraan  
vervangen bij een  
**MERCEDES-BENZ VITO**  
**Bestelwagen (638)** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **i** Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: MERCEDES-BENZ VITO Bestelwagen (638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068), MERCEDES-BENZ VITO Bestelwagen (638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078), MERCEDES-BENZ VITO Bestelwagen (638) 113 2.0 (638.014, 638.094), MERCEDES-BENZ VITO Bestelwagen (638) 114 2.3 (638.034, 638.094), MERCEDES-BENZ VITO Bestelwagen (638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Bestelwagen (638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Bestelwagen (638) 112 CDI 2.2 (638.094)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: MERCEDES-BENZ VITO Bus (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

**VERVANGING: SPIRAALVEER – MERCEDES-BENZ VITO  
BESTELWAGEN (638). WERKTUIG DAT U DAARBIJ  
NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.16
- Combinatiesleutel Nr.21
- inbus bit nr. H6
- Dopsleutel nr.7
- Dopsleutel nr.16
- Dopsleutel nr.21
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Wringijzer
- Koevoet
- Microvezeldoek
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Hydraulische veerspanner
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

**Koop gereedschap**

Vervanging: spiraalveer – MERCEDES-BENZ VITO Bestelwagen (638). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Beide schroefveren van de voorste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schroefveren van de voorste ophanging.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: SPIRAALVEER – MERCEDES-BENZ VITO BESTELWAGEN (638). ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1


Open de motorkap.

2

Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.


3

Draai de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

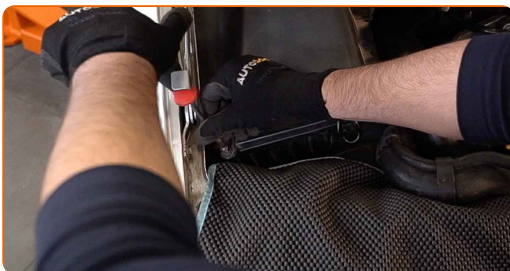


4

Maak de de clips van de kap van het luchtfilter los.

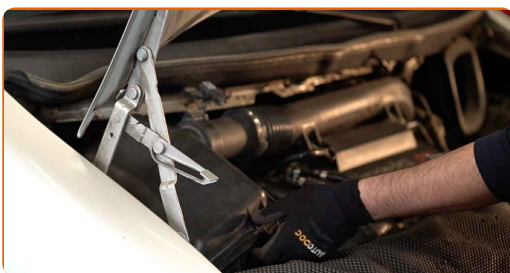


- 5** Schroef de bevestigingsstukken van het vacuümventiel van de drukomvormer los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

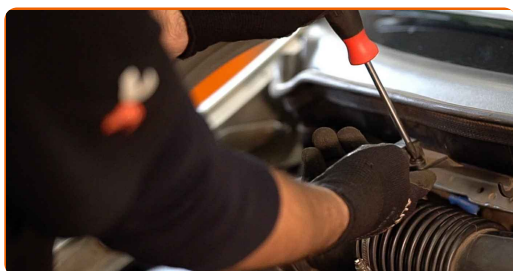

- 6** Koppel de stekker van de luchtmassasensor los.



- 7** Maak de klem van de luchtinlaatslang los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

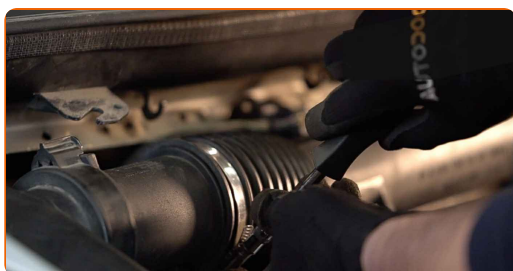

- 8** Maak de luchtinlaatbuis van het luchtfilterhuis los. Gebruik een koevoet.




- 9** Naam het deksel van de filter er af.




10

Dek de luchtinlaatslang af met een microvezeldoek zodat er geen stof en vuil in het systeem terechtkomt.

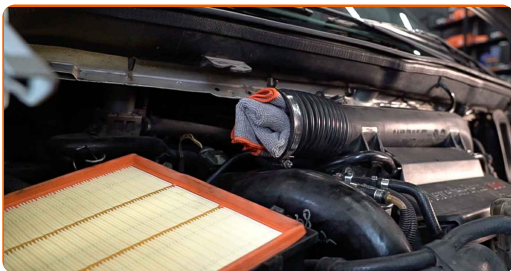


11

Reinig de bevestigingen van de bovenste veerpootbevestiging. Gebruik de WD-40 spray.

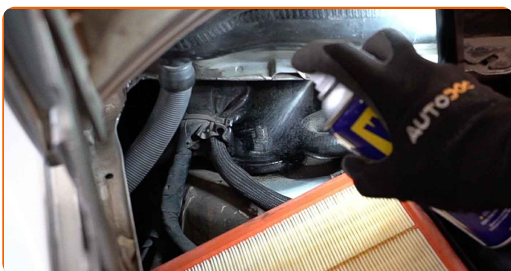


12

Draai het bovenste bevestigingsstuk van de veerpootlager los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.21. Gebruik inbussleutel nr. H6.

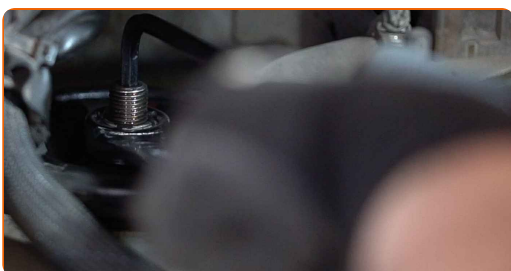


13

Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

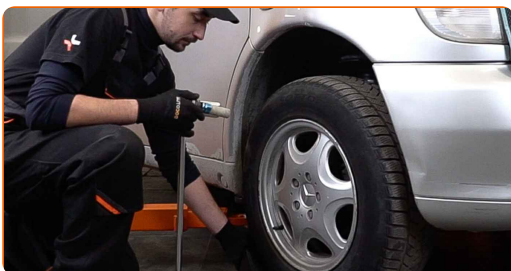

**14** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

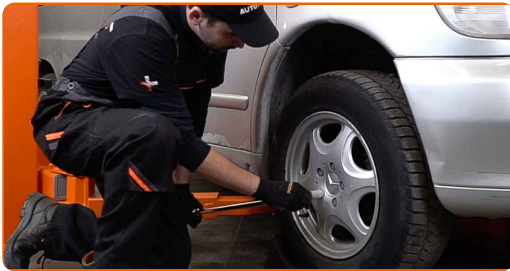

**15** Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.


**16** Draai de wielbouten los.




**AUTODOC raadt aan:**

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. MERCEDES-BENZ VITO Bestelwagen (638)


**17** Neem het wiel eraf.

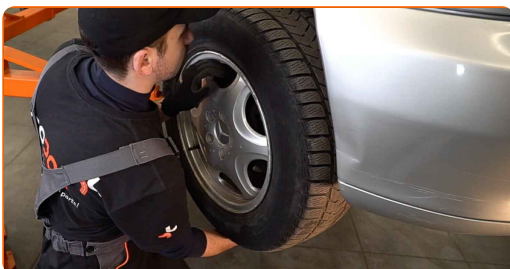


- 18** Reinig de bevestigingsstukken van de ABS-sensor en van de remslang die deze met de veerpoot verbindt. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

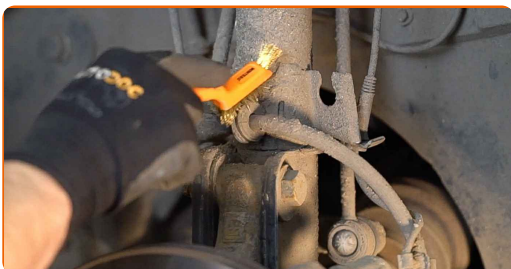


- 19** Ontkoppel de kabels en de remslang van de houder op de veerpoot. Gebruik een koevoet.

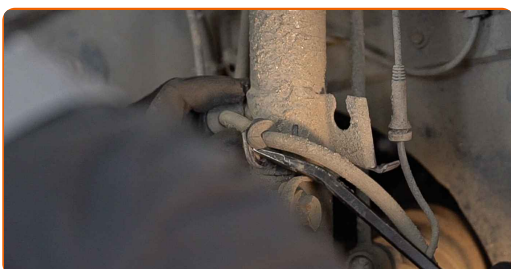

- 20.1** Reinig de bevestigingen die de koppelstang met de veerpoot verbinden, en deze die de schokdemper aan de fusee vastmaken.

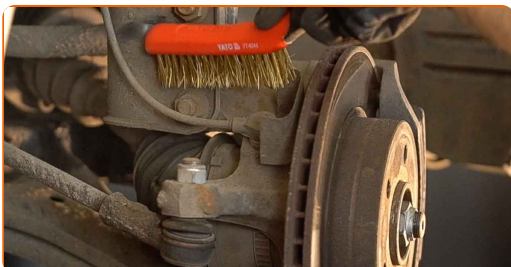


- 20.2** Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

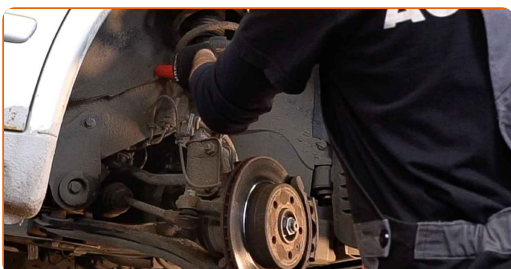





- 21** Schroef de moer los en verwijder de stabilisatorstang van de veerpoot. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16. Gebruik een dopsleutel Nr.16.

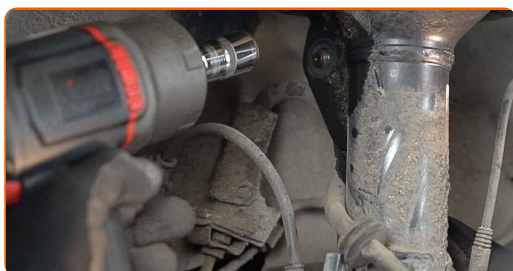


- 22** Maak een markering op de camber verstelbout.

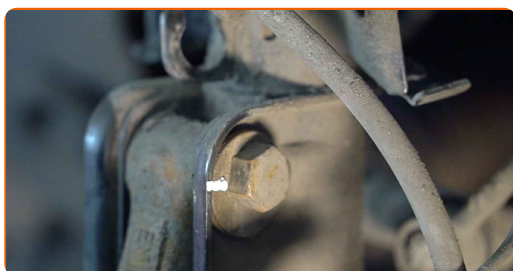


- 23** Schroef de onderste bevestiging los die de veerpoot aan de fusee verbindt. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.21. Gebruik een dopsleutel Nr.21. Gebruik een wringijzer.

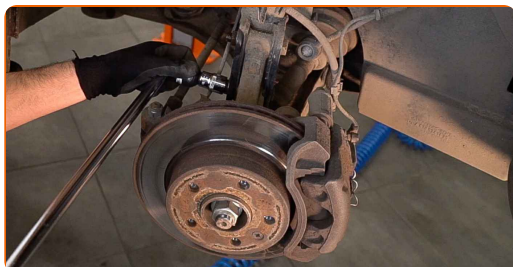


- 24** Beweeg de fusee omhoog. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

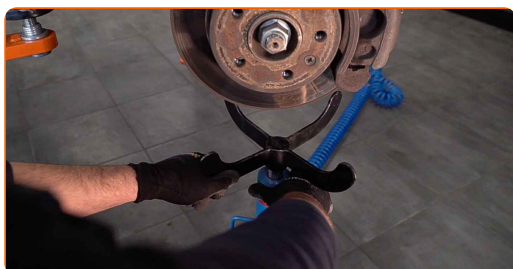

**25** Verwijder de bevestigingsbouten.

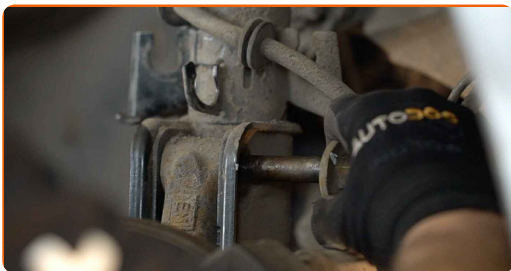

**26** Ontkoppel de fusee van de veerpoot.

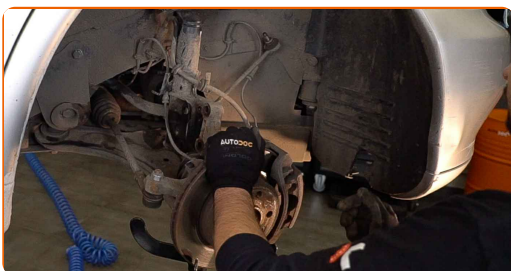


**27** Schroef de bovenste bevestiging van de veerpootmontage los.



**AUTODOC raadt aan:**


- MERCEDES-BENZ VITO Bestelwagen (638) – Houd de veerpoot vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.

**28** Verwijder de veerpoot.

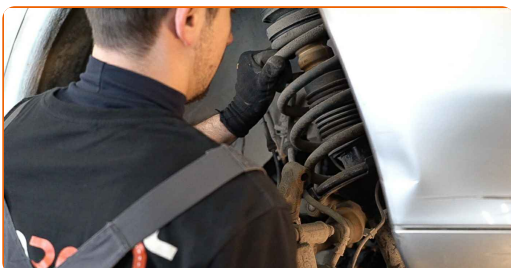

29

Plaats de veerpoot op het instrument om de veer samen te drukken.

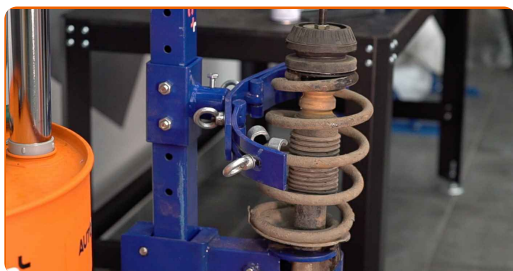


Vervanging: spiraalveer – MERCEDES-BENZ VITO Bestelwagen (638). Tips van de experts van AUTODOC:

- Merk op dat bij gebruik van een veerspanner de veren stevig vastgehouden dienen te worden door het samendrukken van de veer aan de tegengestelde zijden.
- Zorg voor de juiste positie van de veer in het anker.
- Zorg er voor dat de veren strak in de klemarmen geplaatst zijn.


30

Duw de veer samen.

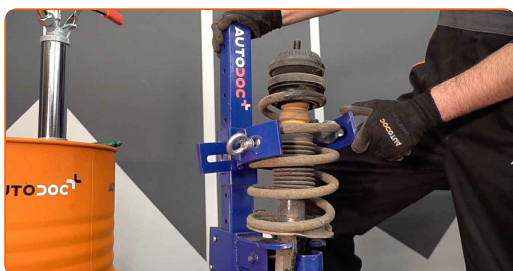


31

Reinig de schokdemperstang. Gebruik de WD-40 spray.

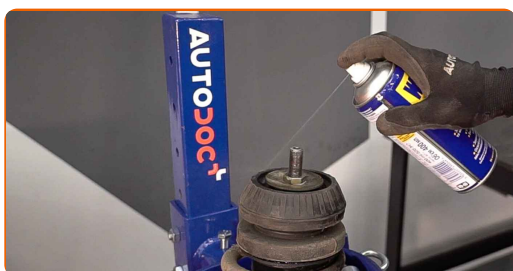

- 32** Verwijder de moer op de zuigerstang van de veerpoot. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.21. Gebruik inbussleutel nr. H6.

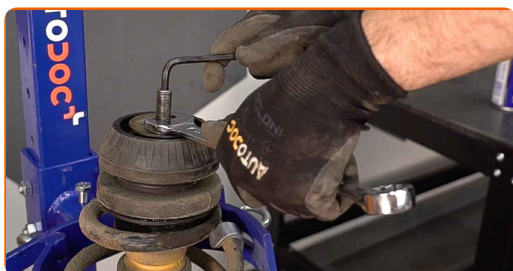


- 33** Verwijder de bovenste veerpootbevestiging.



- 34** Maak de schroefveer los.



- 35** Verwijder de veer.

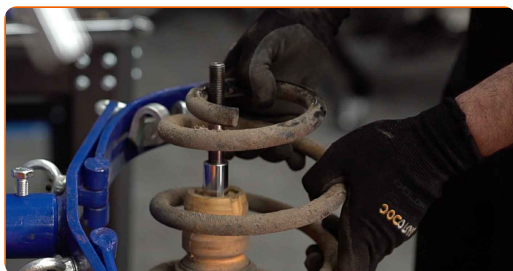

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: spiraalveer – MERCEDES-BENZ VITO Bestelwagen (638). Inspecteer de steun, hoes en aanslagrubber van de schokdemper. Vervang ze indien nodig.


**36** Installeer de veer op de schokdemper.




**37** Duw de veer samen.



**38** Installeer de bovenste veerpotbevestiging en de taatspot. Gebruik een koevoet.

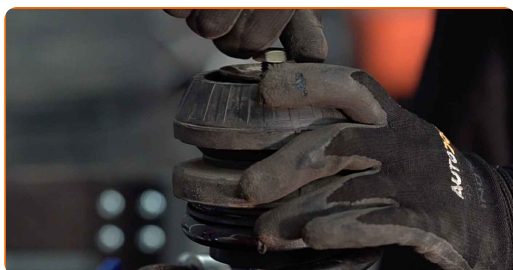


**39** Span de moer van de zuigerstang van de veerpot aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.21. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 66 Nm.

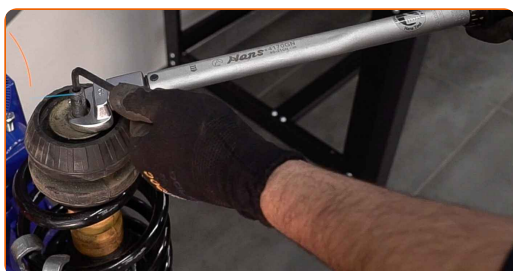

**AUTODOC raadt aan:**

- Controleer of de veer correct gepositioneerd is. Vermijd een foute uitlijning.

40 Ontspan de veer.

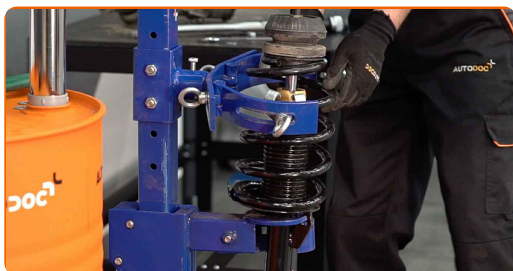


41 Verwijder de gemonteerde veerpoot.



42 Installeer de veerpoot in de wielkast.




43 Schroef de bovenste bevestiging vast op de veerpootmontage. Draai ze niet vast.

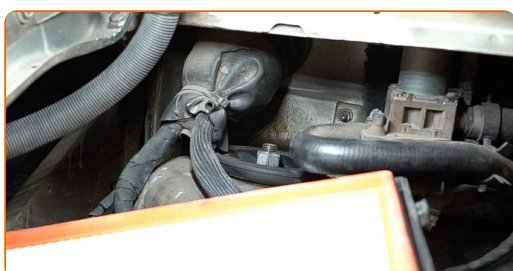


Vervanging: spiraalveer – MERCEDES-BENZ VITO Bestelwagen (638). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Houd tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten de veerpoot stevig vast om letsel te voorkomen.


**44** Behandel de montageplaats van de veerpoot op de fusee. Gebruik een staalborstel.

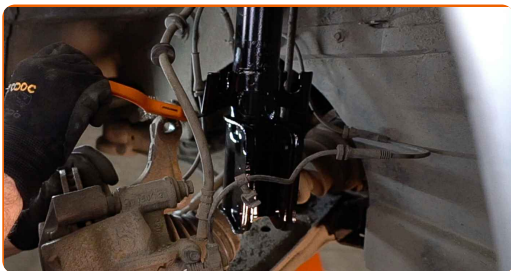


**45** Behandel de bevestigingsstukken van de fusee met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik de WD-40 spray.

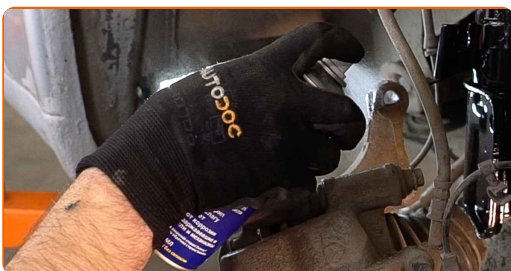


**46** Zet de veerpoot vast op de fusee. Gebruik een koevoet.

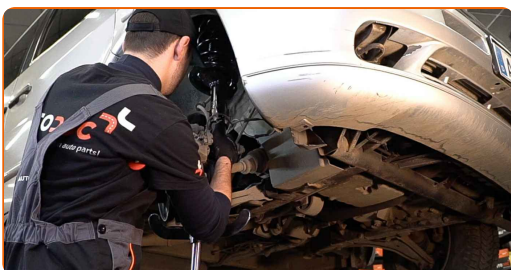

**47** Breng de bevestigingsbouten aan.

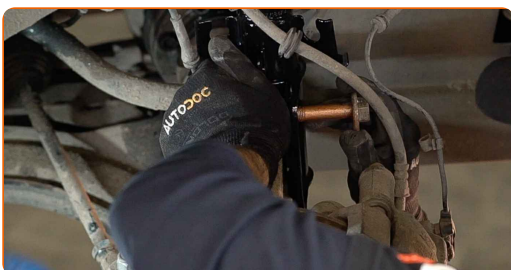


**48** Verwijder de steun van onder de fusee.

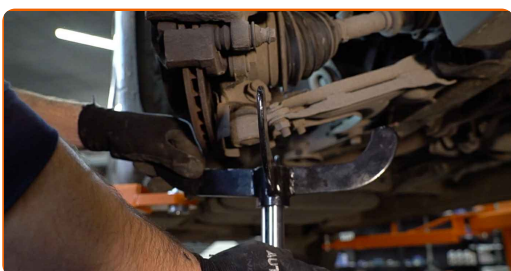


**AUTODOC raadt aan:**

- MERCEDES-BENZ VITO Bestelwagen (638) – Laat de versnellingsbakkrik niet bruusk zakken teneinde de onderdelen en mechanismen van de auto niet te beschadigen.


**49** Draai de onderste bevestigingen, die de schokdempende veerpoot met de fusee verbinden, vast. Gebruik een dopsleutel Nr.21. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.21. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 190 Nm.

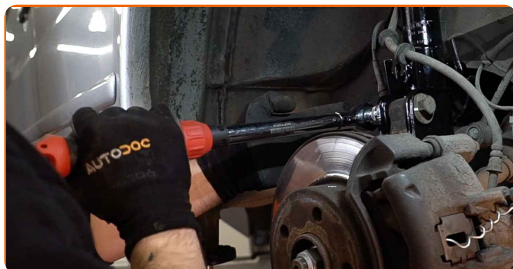

**50** Maak de koppelstang vast aan de veerpoot. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.16. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 62 Nm.

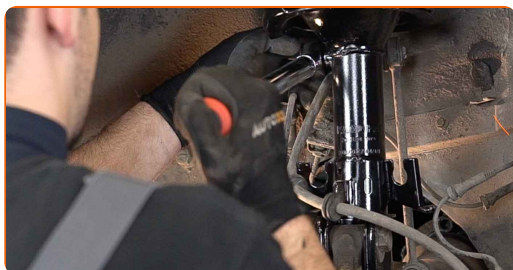


**51** Verbind de kabelbevestiging van de ABS-sensor aan de veerpoot. Maak de remslang vast aan de veerpoot.

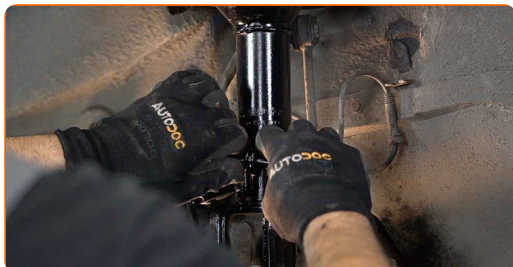



52

Behandel de veerpootbevestigingen. Behandel alle verbindingen van de draagarmen. Gebruik een kopersmeermiddel.

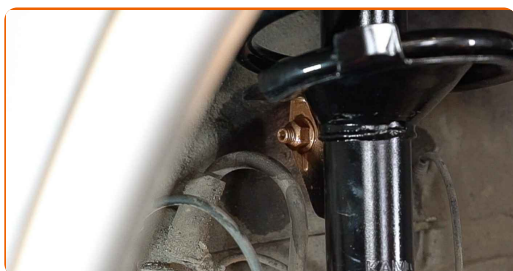


53

Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.



54

Installeer het wiel.

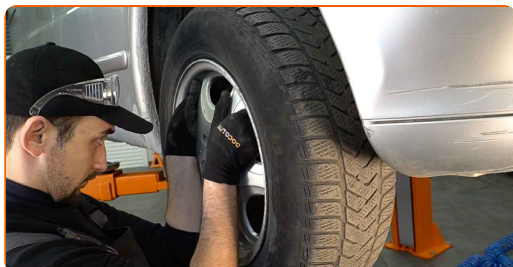

**AUTODOC raadt aan:**

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. MERCEDES-BENZ VITO Bestelwagen (638)

55

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.




56

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 175 Nm.




57

Span de bovenste bevestiging aan van de veerpoot. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.21. Gebruik inbussleutel nr. H6. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 66 Nm.

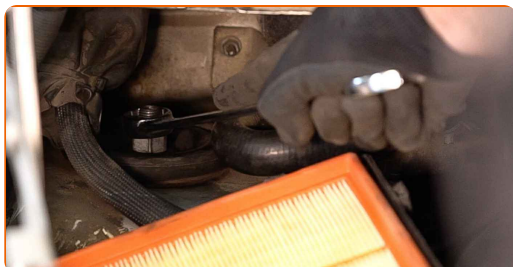


58


Verwijder de doek.

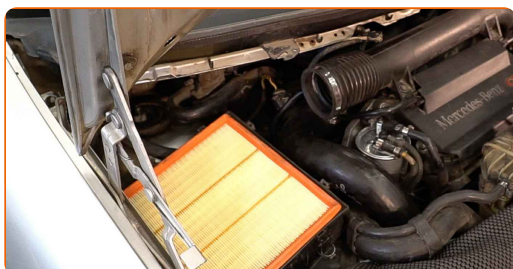


**59** Installeer de luchtfiltercover opnieuw. Maak deze vast.

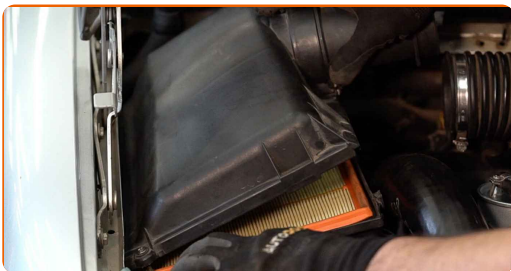


**60** Sluit de luchtinlaatbuis aan op de luchtfilterbehuizing.

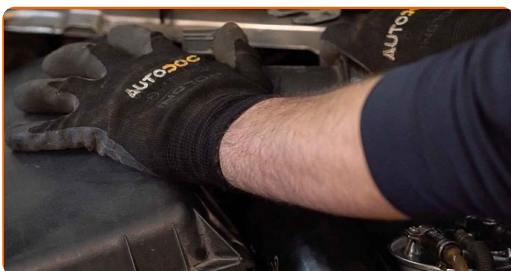


**61** Druk de clips van de kap van het luchtfilter weer vast.

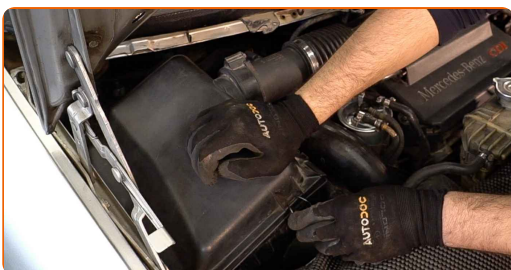

**62** Schroef de bevestigingsschroeven van het luchtfilterdeksel in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

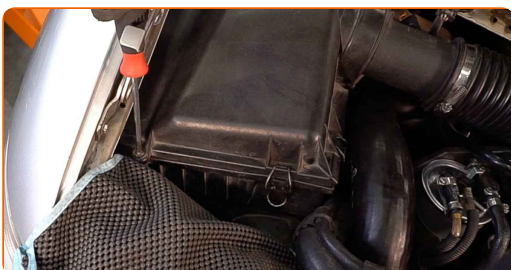


**63** Verbind de stekker van de luchtmassasensor.

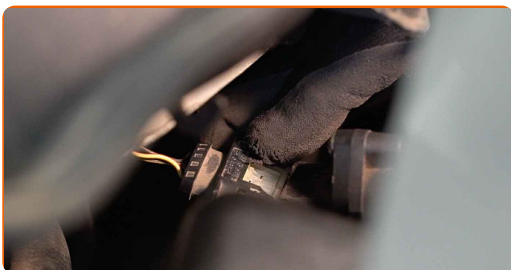


64

Schroef de bevestigingsstukken van het vacuümventiel van de drukomvormer vast.

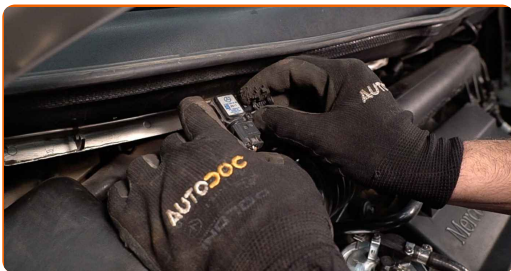

65

Bevestig de klem op de luchtinlaatslang. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

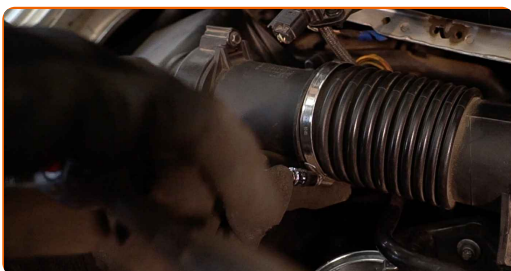

66

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

67

Sluit de motorkap.

68

Verwijder de krik en de wielblokken.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**SPIRAALVEER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.