




Hoe multiriem vervangen  
bij een **Nissan Micra K12**

–

vervangingshandleiding

## TUTORIAL

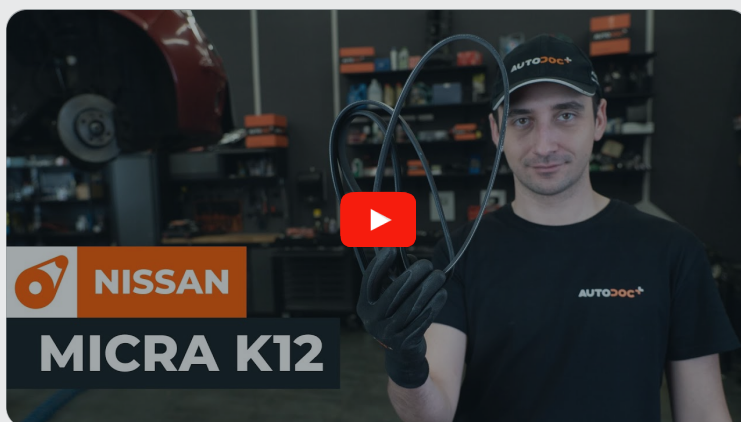** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C  
III (K12) 1.4 16V, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: MULTIRIEM – NISSAN MICRA K12.  
BENODIGD GEREEDSCHAP:**



- Staalborstel
- Remmenreiniger
- Keramisch vet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.14
- Dopsleutel nr.12
- Dopsleutel nr.27
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Wringijzer
- Trim-cliptang
- Wielblok

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: multiriem – Nissan Micra K12. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


## VERVANGING: MULTIRIEM – NISSAN MICRA K12. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

**1** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

**2** Draai de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een wringijzer.



**3** Hef de auto op.

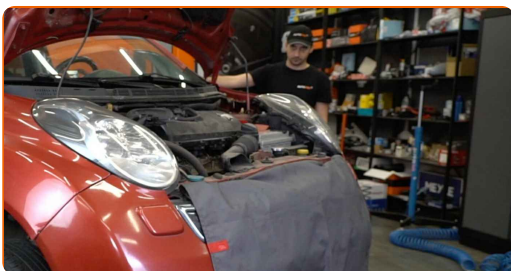

Vervanging: multiriem – Nissan Micra K12. Tip:

- Indien u een krik gebruikt, zorg ervoor dat deze op een plat oppervlak rust zonder oneffenheden.
- Zorg voor extra beveiliging met kriksteunen.

**4** Draai de wielbouten los.




**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. Nissan Micra K12


**5** Neem het wiel eraf.



**6** Haal de plastic clipjes uit de wielkastbekleding. Schuif het onderdeel opzij. Gebruik een trim-cliptang.

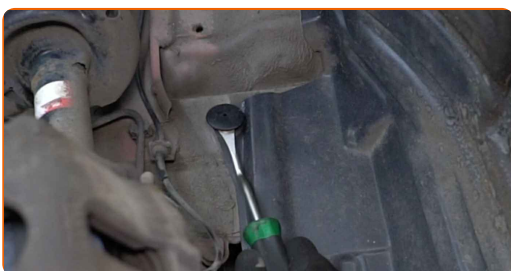

**7** Maak de bevestiging van de spanrol los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14.

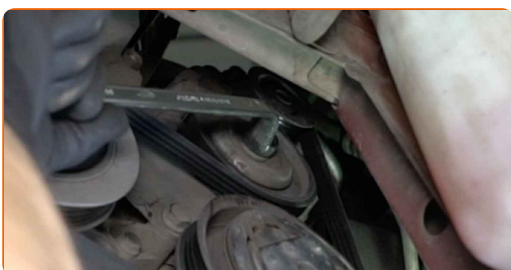


8

Laat de V-snaar verslappen. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.




9

Haal de multiriem weg.

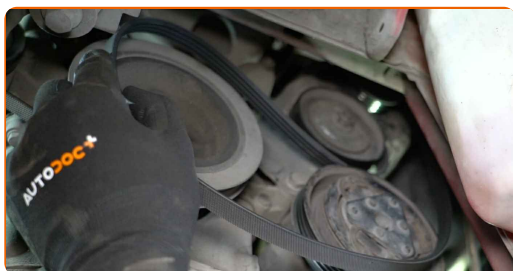


10

Maak de bevestiging van de spanrol los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14.

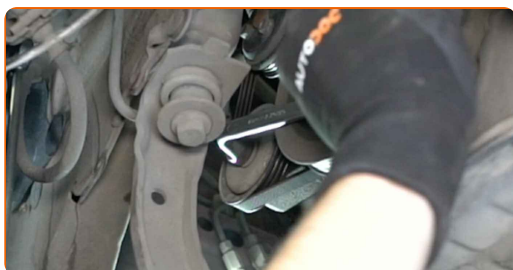


11

Laat de V-snaar verslappen. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.

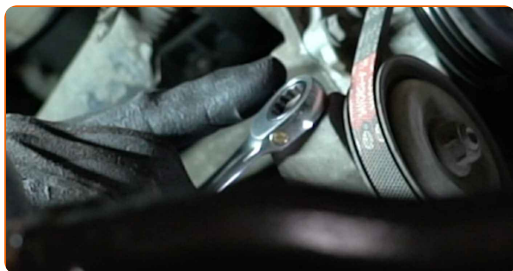


**12** Haal de multiriem weg.

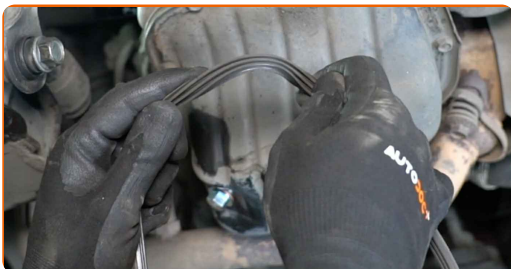

**AUTODOC raadt aan:**

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.


**13** Plaats de multiriem.

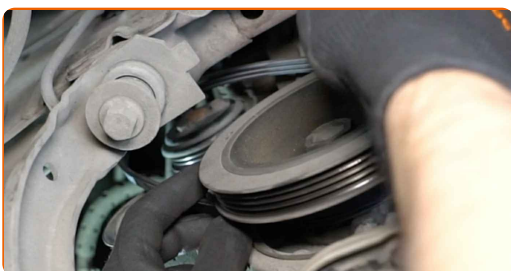

**Vervanging: multiriem – Nissan Micra K12. De experts van AUTODOC bevelen aan:**

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.

**14** Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.

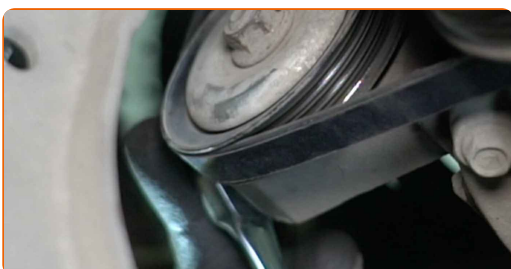




Vervanging: multiriem – Nissan Micra K12. AUTODOC beveelt aan:

- Zorg ervoor dat de multiriem naar behoren aangespannen is.

- 15** Draai het bevestigingsmiddel voor de multiriemspanrol aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.




- 16** Plaats de multiriem.

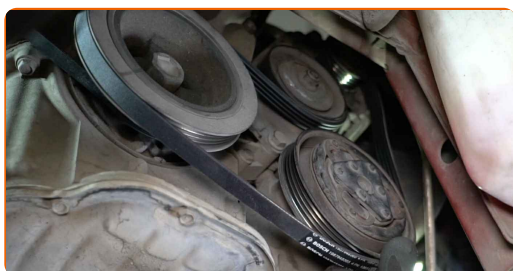

AUTODOC raadt aan:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.

- 17** Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.

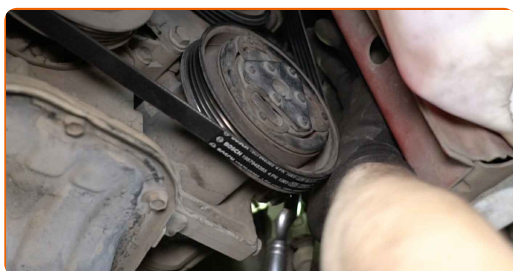





Vervanging: multiriem – Nissan Micra K12. Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de multiriem naar behoren aangespannen is.

- 18** Draai het bevestigingsmiddel voor de multiriemspanrol aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

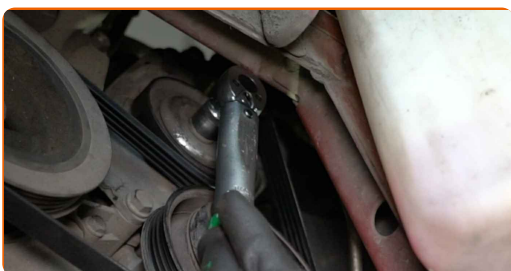

- 19** Draai de krukas enkele malen rond om te controleren of de nieuwe multiriemen goed werken. Gebruik een dopsleutel Nr.27. Gebruik een ratelsleutel.

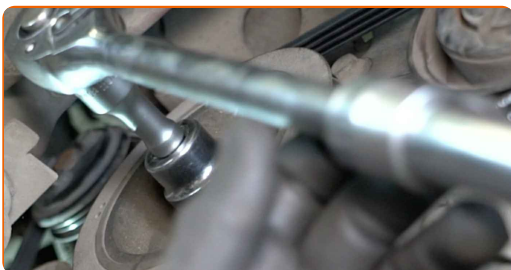


**AUTODOC raadt aan:**

- Zorg ervoor dat de riemen goed op de poelies zijn uitgelijnd.
- Zorg ervoor dat de riemen goed gespannen zijn.

20

Laat de motor enkele minuten draaien.

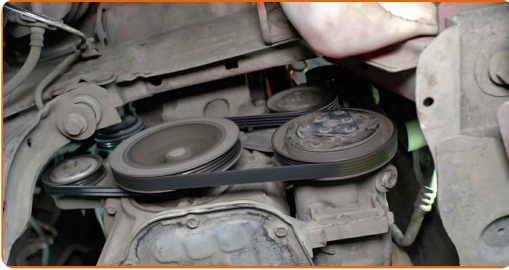

Vervanging: multiriem – Nissan Micra K12. Deskundigen bevelen aan:


- Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

21

Schakel de motor uit.


22

Plaats de wielkastafdekking op de bevestigingsplaats. Breng de plastic clipjes van de wielkastbekleding weer aan.

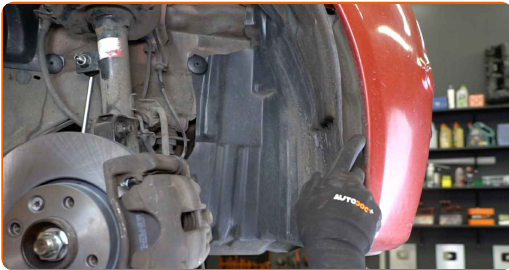


23

Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

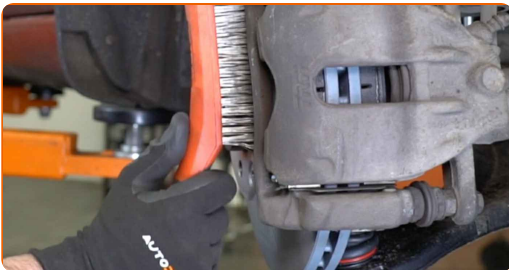

24

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Maak gebruik van keramisch vet.

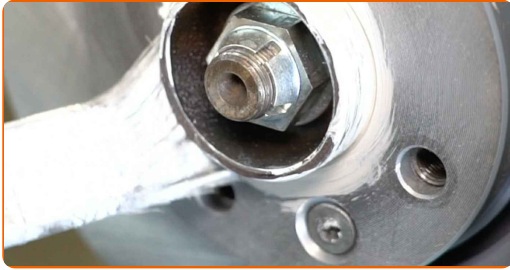

25

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

26

Monteer het wiel.



**AUTODOC raadt aan:**

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Nissan Micra K12

27

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een ratelsleutel.



- 28 Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.



- 29 Verwijder de krik en de wielblokken.



**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR NISSAN**

**MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR NISSAN MICRA K12**

**MULTIRIEM VOOR NISSAN: NU KOPEN**

**MULTIRIEM VOOR NISSAN MICRA K12: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.