



Hoe handremkabel
vervangen bij een **Ford
Mondeo Mk3 sedan** –
vervangingshandleiding

TUTORIAL




Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.5 V6 24V,
FORD MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Saloon
(B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y)
2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI /
TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Stationwagen (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD
MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD
MONDEO III Saloon (B4Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III Stationwagen (BWY) 2.0 TDCi,
FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III Saloon (B4Y) ST220, (+ 6)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: HANDREMKAABEL – FORD MONDEO MK3
SEDAN. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**

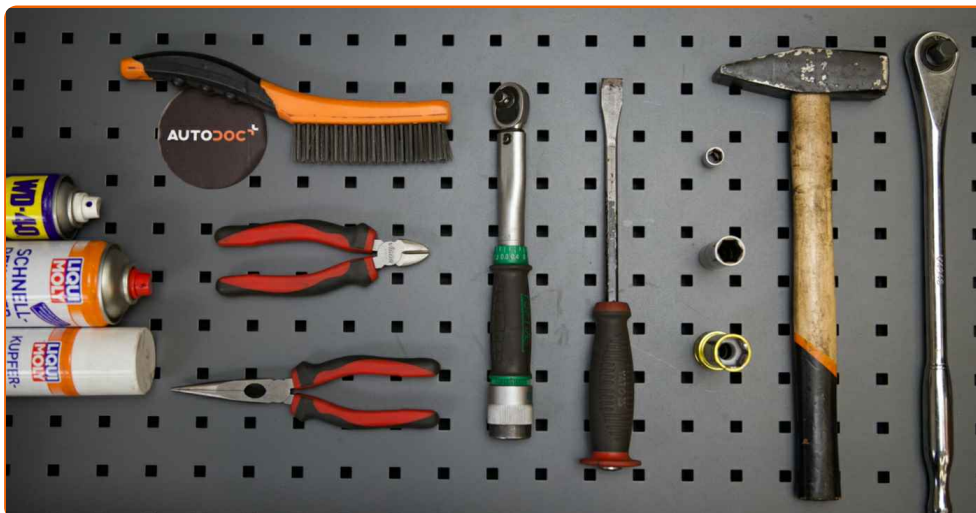

- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Momentsleutel
- Dopsleutel nr.10
- Dopsleutel nr.16
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Ratelsleutel
- Kniptangen
- Hamer
- Rondbektang
- Koevoet
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: handremkabel – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tip van AUTODOC:

- Vervang de handremkabels paarsgewijs.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


VERVANGING: HANDREMKABEL – FORD MONDEO MK3 SEDAN. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

2 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.



3 Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

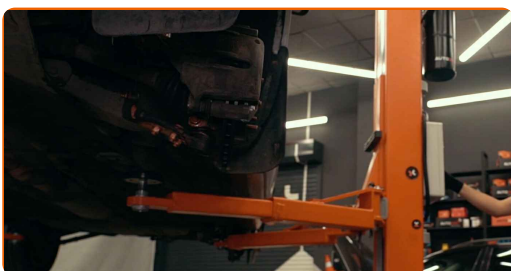

4 Draai de wielbouten los.



AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. Ford Mondeo Mk3 sedan


5

Neem het wiel eraf.




6

Ontkoppel de handremkabel van de remklauw. Maak gebruik van een nijptang. Gebruik een koevoet.

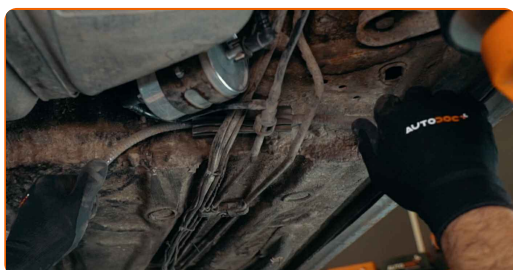


7

Maak de handremkabel los van de carrosserie. Gebruik een hamer. Gebruik een koevoet.

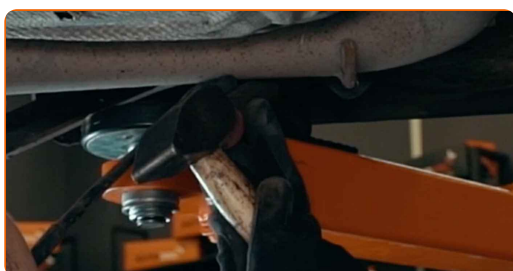


8


Maak de geluiddemper los van de beugel. Gebruik een koevoet.

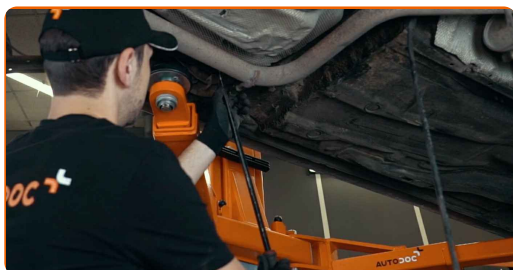


9 Ondersteun de geluiddemper. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

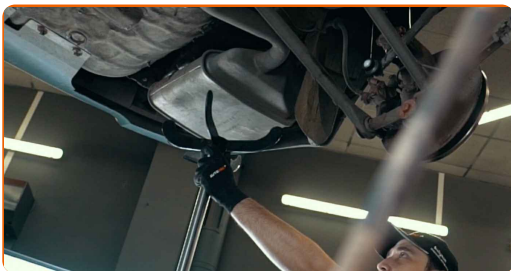

10 Maak de geluiddemper los van de beugel. Gebruik een koevoet.

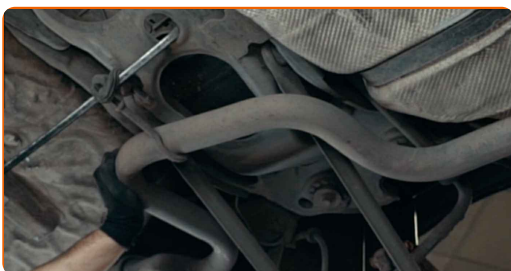

11 Laat de hydraulische versnellingsbakkrik met 10-15 cm zakken.

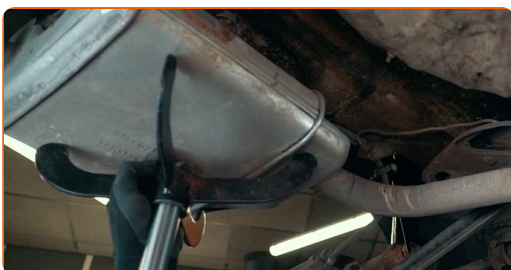


12 Schroef de bevestigingen van het uitlaatwarmteschild los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.




13 Verwijder het uitlaatwarmteschild.




14 Maak het bevestigingsmiddel voor de handremkabels schoon. Gebruik de WD-40 spray.

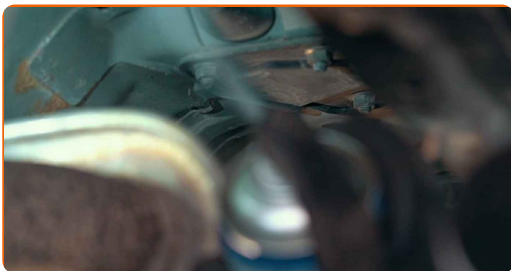


15 Maak de handremkabel los. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

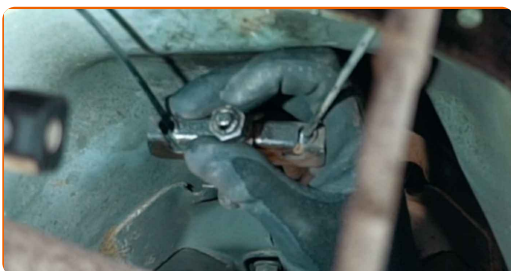


16 Verwijder de handremkabel. Gebruik een rondbektang.

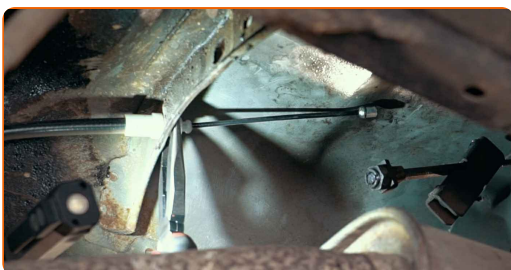

17 Verwijder de handremkabel.

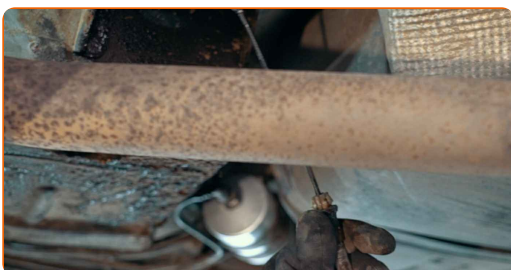

18 Installeer een nieuwe handremkabel.

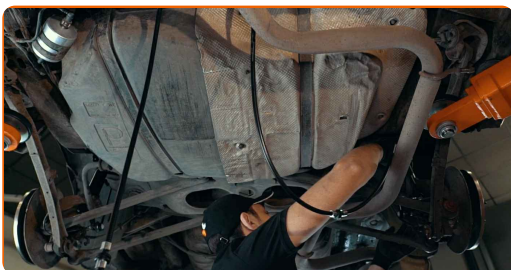


19 Maak de handremkabel vast.


20 Verbind de handremkabel met de carrosserie.



21 Installeer de handremkabel in de remklauwhouder. Maak gebruik van een nijptang. Gebruik een koevoet.

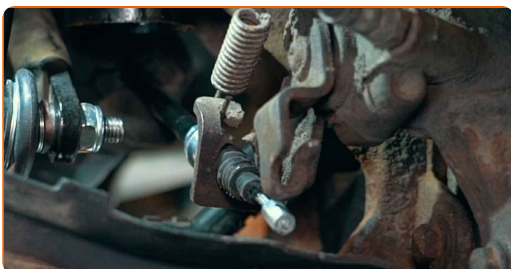


22 Stel de spanning van de handremkabel af. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

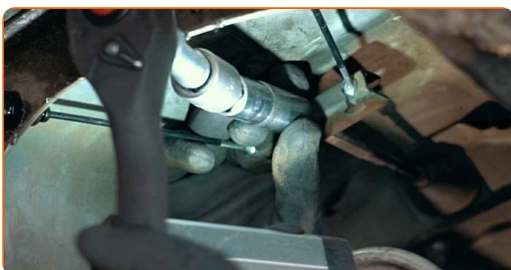


23 Installeer het uitlaatwarmteschild.




24 Schroef de bevestigingen van het uitlaatwarmteschild vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

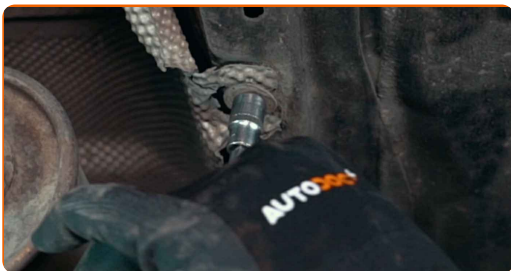


25 Behandel de bevestigingen voor van de geluiddemper. Gebruik de WD-40 spray.

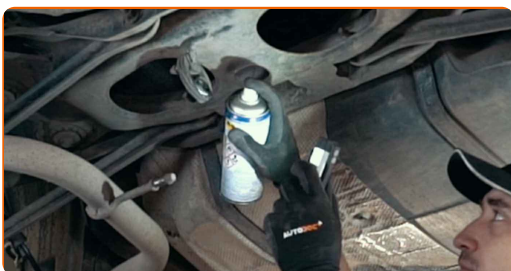


26 Hef de hydraulische transmissie krik 10-15 cm omhoog.

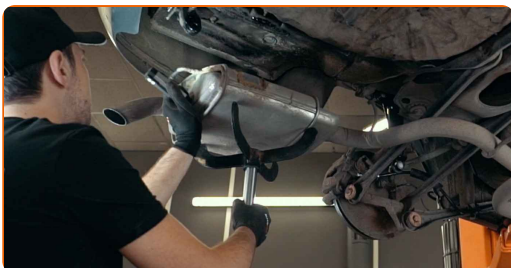

27 Maak de geluiddemper aan de beugel vast.

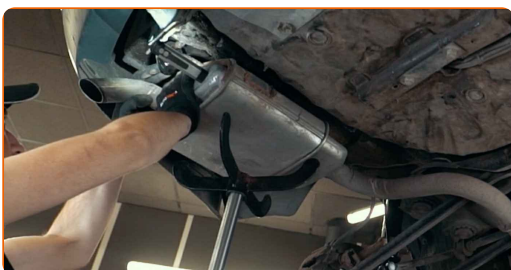

28 Verwijder de ondersteuning van onder de geluiddemper.

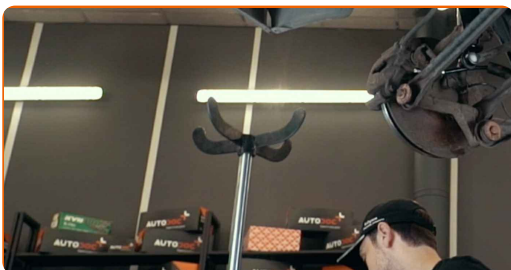

AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: handremkabel – Ford Mondeo Mk3 sedan. Laat de versnellingsbakkrik soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.


29

Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.



30

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

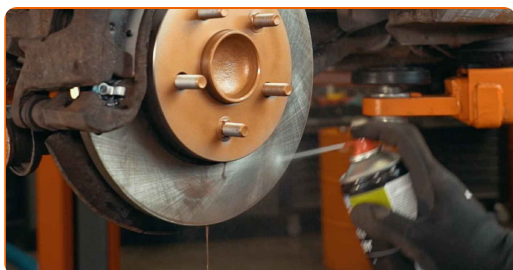

AUTODOC raadt aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

31

Installeer het wiel.




AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. Ford Mondeo Mk3 sedan


32

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

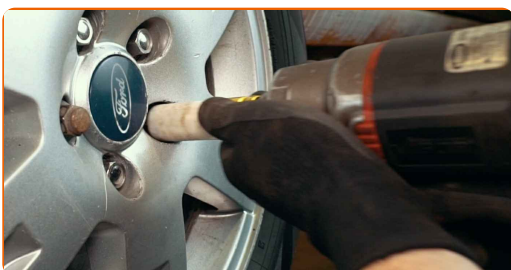

33

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.

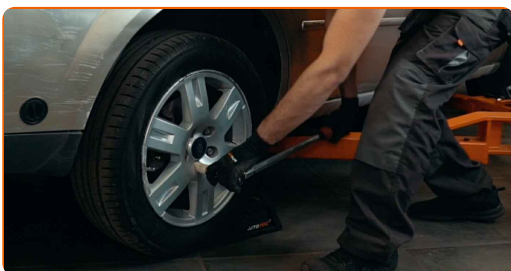

34

Verwijder de krik en de wielblokken.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD

HANDREMKABEL: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD MONDEO
MK3 SEDAN**

HANDREMKABEL VOOR FORD: NU KOPEN

**HANDREMKABEL VOOR FORD MONDEO MK3 SEDAN: DE
BESTE AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.