



Hoe bobine vervangen bij
een **Ford Mondeo Mk3**
sedan –
vervangingshandleiding

TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti, FORD FOCUS III Saloon 1.6 Ti, FORD FOCUS III Saloon 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Saloon 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III 1.6 Ti, FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost, (+ 54)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: BOBINE – FORD MONDEO MK3 SEDAN.
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Contactspray
- Momentsleutel
- Torx bit T20
- Ratelsleutel
- Spatbordbeschermer


KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: bobine – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tips van de experts van AUTODOC:

- De afzonderlijke ontstekingsspoelen van de cilinders verschillen niet van elkaar.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: BOBINE – FORD MONDEO MK3 SEDAN. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Open de motorkap.

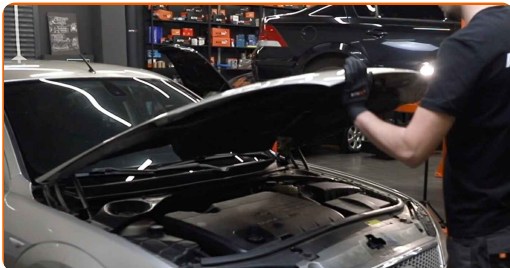

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.



3 Verwijder het motordeksel.




AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: bobine – Ford Mondeo Mk3 sedan. Oefen niet te veel kracht uit bij het verwijderen van het onderdeel aangezien het daarbij beschadigd zou kunnen raken.

4

Koppel de aansluiting van de ontstekingsspoel los.

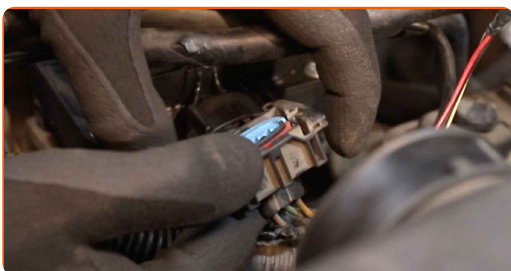


5

Breng markeringen aan om de installatievolgorde van de bougiekabels aan te duiden.



6

Koppel de bougiekabels los van de ontstekingsspoel.

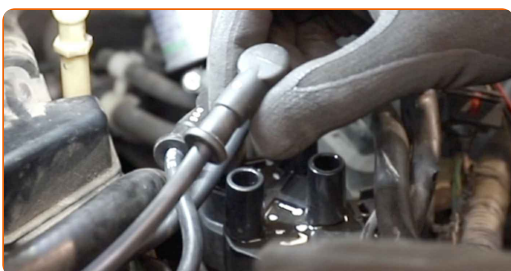

Vervanging: bobine – Ford Mondeo Mk3 sedan. Deskundigen bevelen aan:

- Wees voorzichtig zodat u de bougiekabels niet beschadigt.
- Onthoud de positie van de bougiekabels.


7

Schroef de bobinehouder los. Gebruik Torx T20. Gebruik een ratelsleutel.




8

Verwijder de bobine.

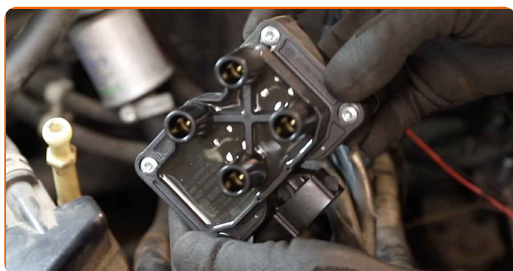


9

Plaats een nieuwe ontstekingsspoel.

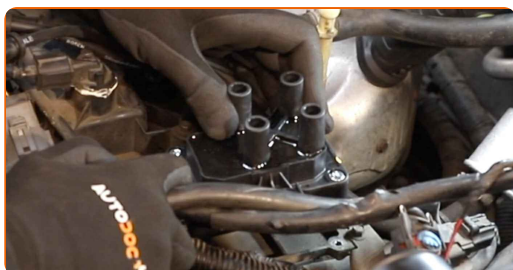

10

Span de bevestiging van de bobine aan. Gebruik Torx T20. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 8 Nm.

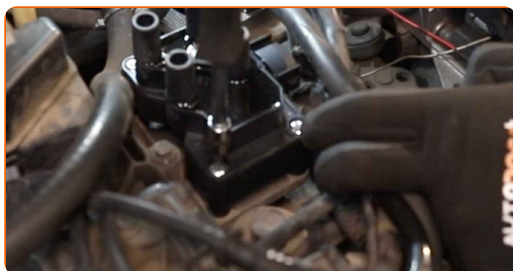


11


Behandel het verbindingstuk van de ontstekingsspoel met contactspray.



12 Sluit de stekker van de ontstekingsspoel aan.

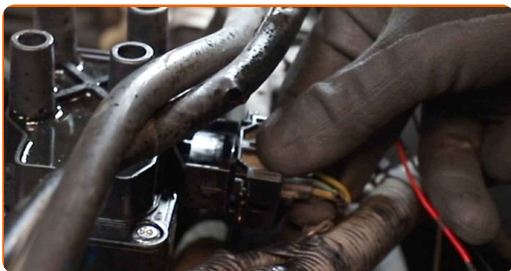

13 Verbind de bougiekabels met de ontstekingsspoel.

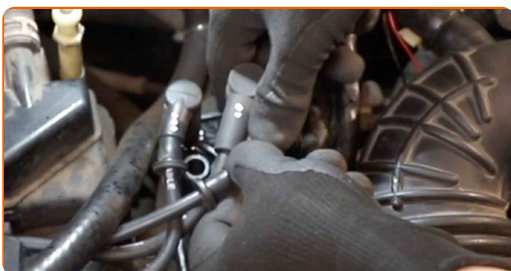

AUTODOC raadt aan:

- Neem de installatievolgorde in acht.

14 Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.



15 Schakel de motor uit.

16 Installeer het motordeksel en maak het vast.




Vervanging: bobine – Ford Mondeo Mk3 sedan. Tip van AUTODOC:


- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.
- Zet bij de montage niet te veel kracht om beschadiging van het onderdeel te voorkomen.

17

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

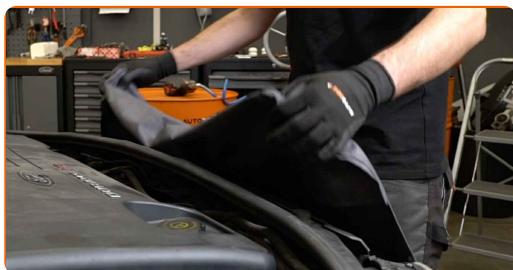**18**

Sluit de motorkap.

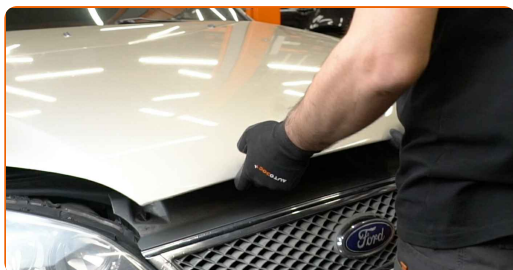

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
 **Google Play**

 **Download on the
App Store**

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR FORD

BOBINE: EEN OMVANGRIJK AANBOD

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR FORD MONDEO
MK3 SEDAN**

BOBINE VOOR FORD: NU KOPEN

**BOBINE VOOR FORD MONDEO MK3 SEDAN: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.