




Hoe stuurhuishoes van
een auto te vervangen

TUTORIAL



JE HEBT HET VOLGENDE NODIG:

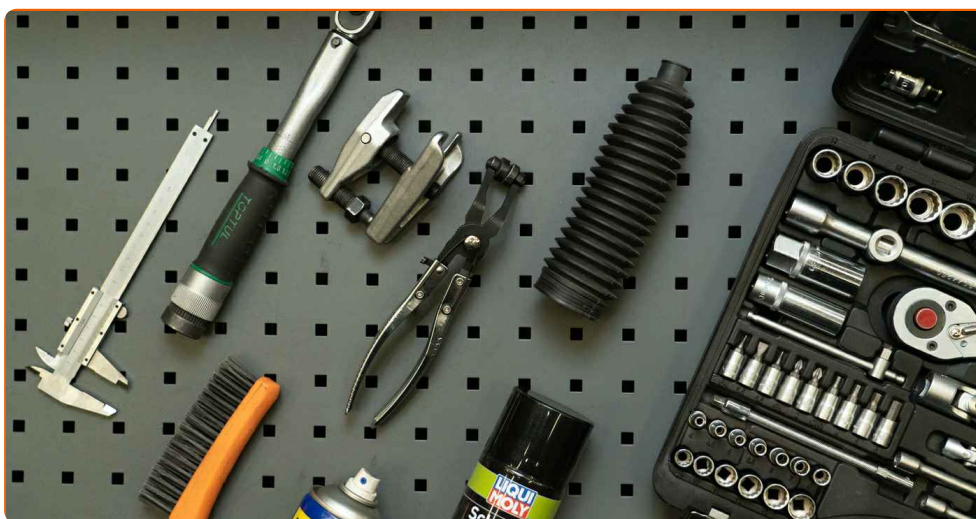

- een nieuwe stuurhuishoes
- een set geschikte gereedschappen
- universele reinigingsspray
- WD-40 spray
- slangklemtang Clic-R
- momentsleutel
- kogelgewrichttrekker
- meetinstrument

KOOP GEREEDSCHAP

Let op!

- De stuurhuishoes beschermt het stuurhuis en de binnenste stuurkogel tegen vuil en water
- De stofhoes verliest na verloop van tijd zijn elasticiteit, waardoor hij beschadigd raakt

1

Hef de auto op met behulp van een hefbrug of een krik met kriksteunen en wielkeggen



2


Draai het stuurwiel zo ver mogelijk om bij het onderdeel te komen




AUTODOC raadt aan:

- Alvorens aan het werk te gaan, meet hoe ver de spoorstang in de stuurkogel is geschroefd
- Deze waarde beïnvloedt de sporingshoek
- Na het vervangen van de stofhoes moet de spoorstang in zijn oorspronkelijke positie worden teruggeplaatst
- Je kunt er een merkteken op aanbrengen om je te helpen bij het monteren van een nieuw onderdeel

- 3** Om de stofhoes te vervangen, moet je de stuurkogel losmaken van het fuseestuk en de spoorstang of schroef de spoorstang los van de stuurkogel

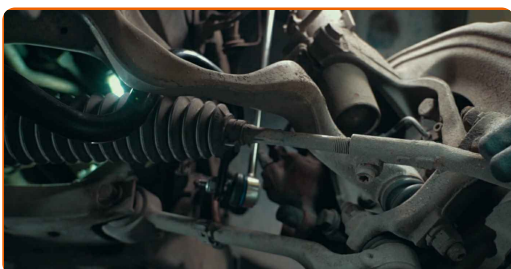

- 4** Reinig de werkplek

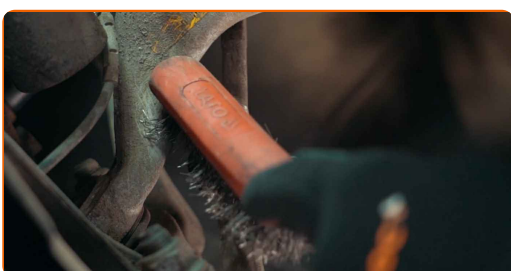


- 5** Meet de afstand van het begin van het schroefdraadgedeelte op de spoorstang tot de stuurkogel, niet tot de borgmoer




Belangrijk!

- De afstand tot de borgmoer varieert namelijk afhankelijk van zijn dikte.


6 Maak de stuurkogel los van de fusee

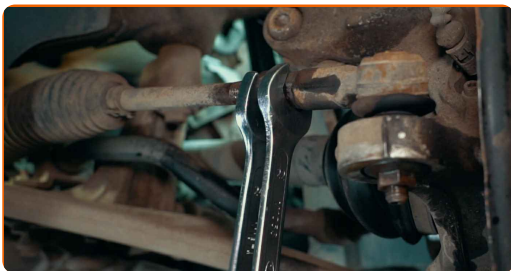

7 Schroef de stuurkogel uit de spoorstang

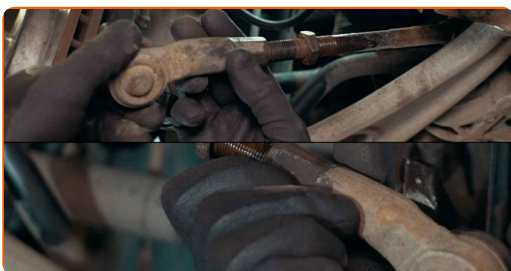


8 Verwijder de borgmoer voorzichtig, zonder de markering te wissen

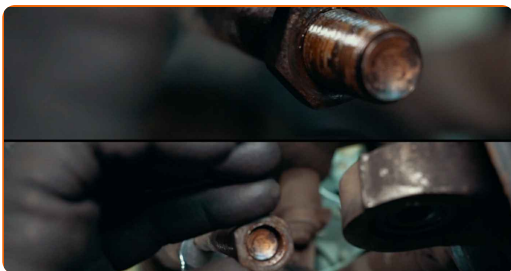

Let op!

- In veel gevallen hoeft de stuurkogel niet te worden verwijderd

9 Schroef de spoorstang eruit

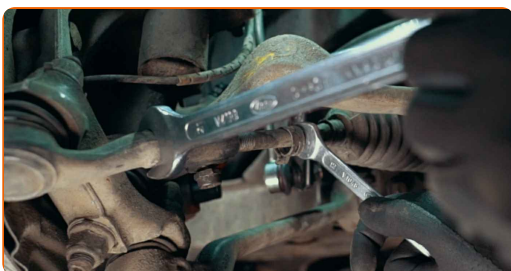


10 Maak de klem, waarmee de stofhoes vastzit, los of verwijder hem




Opgelet!

- Houd tijdens de werkzaamheden de stuurkogel stevig vast, zodat het kogelgewricht niet wordt beschadigd

11 Zet de stuurkogel vast en schroef de spoorstang er vanaf

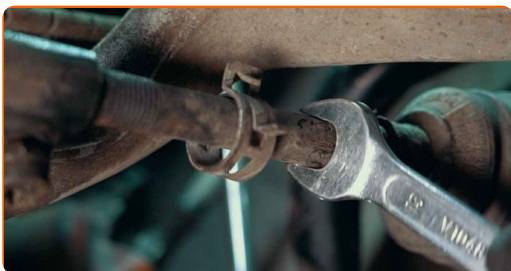

12 Verwijder de bevestigingen van de stofhoes en verwijder de stofhoes

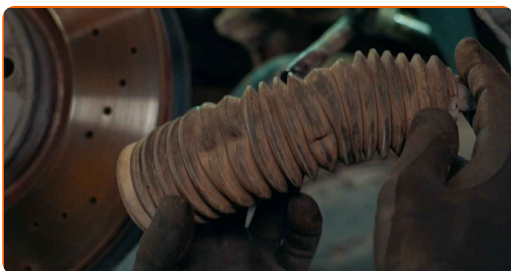

13 Ontdoe de as van het stuurhuis van oud vet en vuil en breng nieuw vet aan




De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Check de toestand van de stuurkogel, het asgewricht van de spoorstang en het stuurhuis


14

Monteer de stofhoes op de spoorstang en het stuurhuis

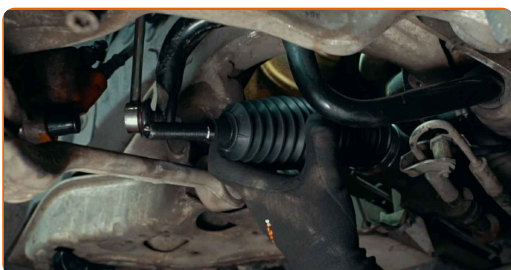


15

Zorg ervoor dat de hoes goed aansluit op zijn bevestigingspunten en stevig is vastgemaakt

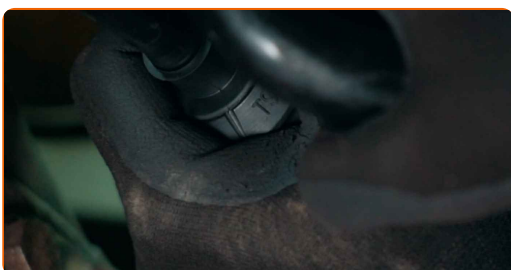

16

Check of de klemmen correct zijn geïnstalleerd en of zij de stofhoes stevig op zijn plaats houden

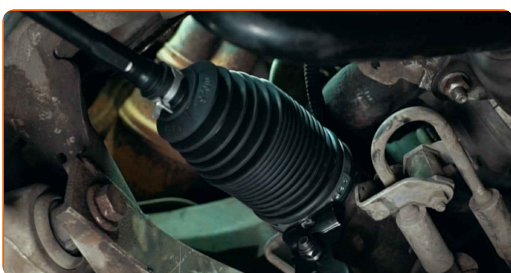


17


Schroef de borgmoer vast, met de markering als referentie



18 Behandel alle onderdelen en bevestigingen met een roestwerend middel alvorens ze opnieuw te monteren

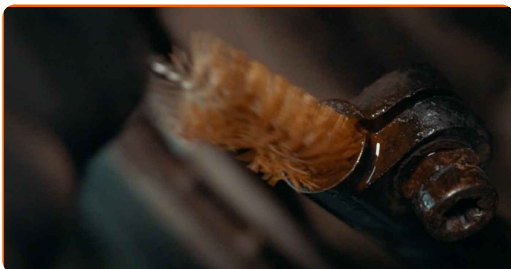


19 Schroef de stuurkogel op de spoorstang volgens je markering of met behoud van de vereiste lengte

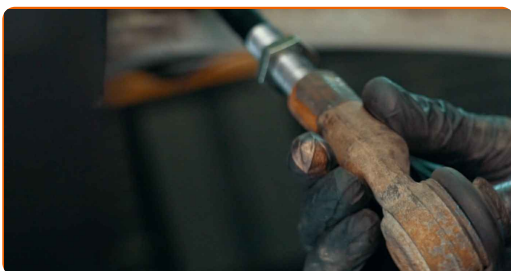


Belangrijk!

- Zorg er na afloop van de werkzaamheden voor, dat de wielen worden uitlijnd met een speciale uitlijnmachine

20 Haal alle bevestigingen aan met het door de autofabrikant aanbevolen koppel

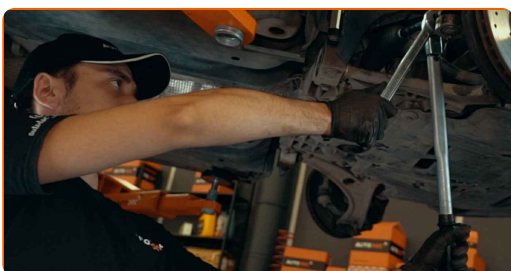

21 Behandel de bevestigingen met een anti-roestmiddel

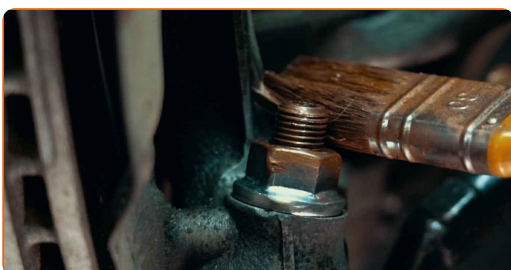


22

Zorg ervoor dat het bevestigingsoppervlak van het wiel schoon en glad is om onbalans van het wiel te voorkomen



23

Behandel het met een anti-roestmiddel

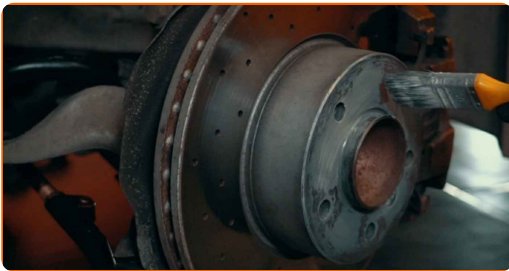

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

STUURHUI SHOES: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.