




Hoe ophangingsbussen
van een auto te
vervangen

TUTORIAL

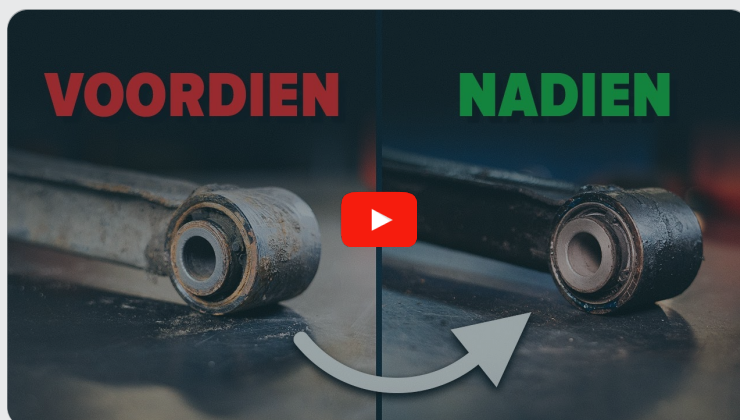

U HEEFT NODIG:



- een hydraulische pers, bankschroef of trekspindel
- een set metalen drijvers van verschillende grootte voor het in- en uitdrukken van busen
- een doppenset
- een montagehefboom
- een slijpmachine
- een krik of een hefbrug en transmissiekrik
- een staalborstel
- een momentsleutel
- WD-40-spray
- kopervet

KOOP GEREEDSCHAP

Attentie!

- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakelde motor.


1 Maak de wielbouten los en hef uw auto op met een hefbrug of krik. Zet uw auto vast door de handrem aan te trekken en kriksteunen en wielkeggen te gebruiken.




2 Schroef de wielbouten los en verwijder het wiel.



3 Schroef alle onderdelen los die het verwijderen van het onderdeel met de bus belemmeren.

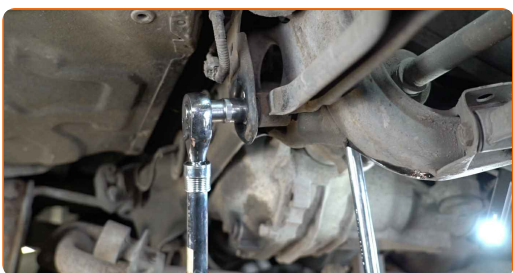


- 4** Selecteer de juiste drijver. De diameter van de bussendrijver dient 0,5 mm minder te bedragen dan die van de bus. De drijver dient niettemin breed genoeg te zijn om gelijkmatige druk uit te oefenen op de huls van de bus.

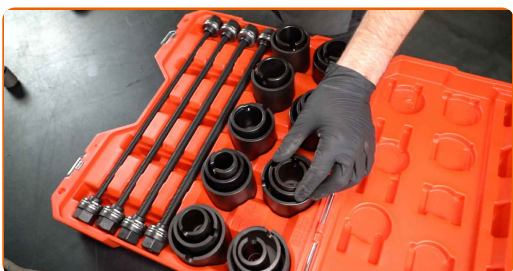


- 5** Stel vast om welk soort bus het gaat: rubberen of met een huls van metaal of kunststof. Afhankelijk van het soort bus kan het zijn dat u naast een pers of bankschroef ook een trekspindel nodig heeft.



- 6** Behandel de bus met WD-40-spray en druk deze uit.

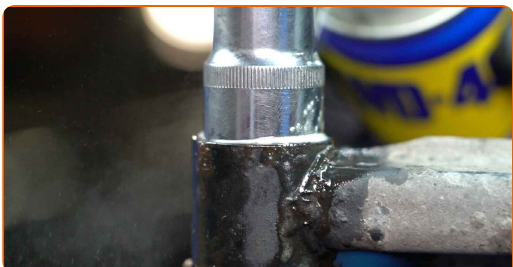

- 7** Borstel de montageplaats met een staalborstel. Gebruik indien nodig een slijpmachine.

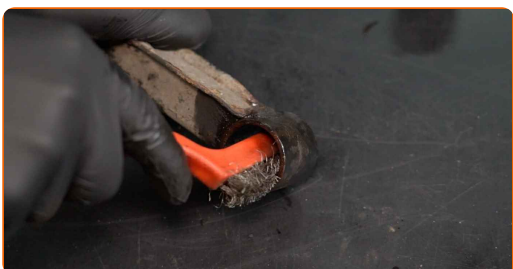


8

Vet de montageplaats lichtjes in om de installatie van de nieuwe bus te vergemakkelijken.



9

Druk de nieuwe bus in. Zorg ervoor dat de bus in een hoek van 90 graden wordt geplaatst. Anders kunt u zowel de bus als het onderdeel waarin deze is geïnstalleerd, beschadigen.

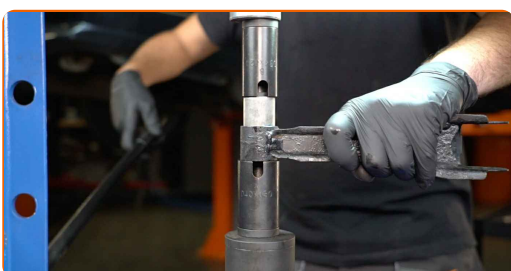

10


Installeer het onderdeel opnieuw.

AUTODOC raadt aan:

- Oefen tijdens het installeren nooit kracht uit op het rubberen gedeelte van een nieuwe bus.


11

Zet het wiel op de naaf en schroef de wielbouten in.

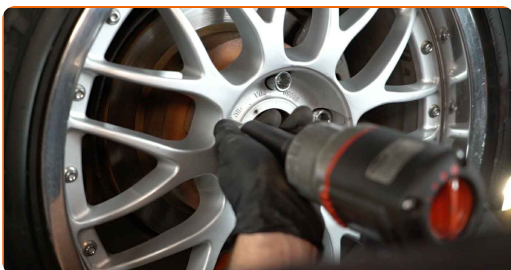

12

Laat de auto zakken en draai de wielbouten één voor één kruislings vast volgens het voorgeschreven aanhaalmoment.

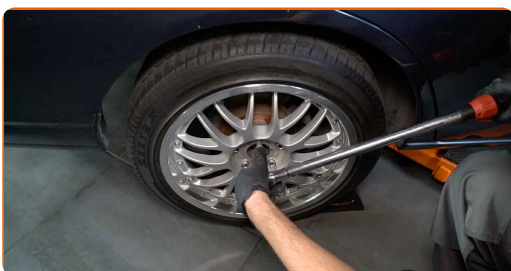

Let op!

- Om beschadiging en verstoring van de bussen in bewegende onderdelen van de ophanging te voorkomen, moeten de bussen worden vastgezet terwijl de ophanging is belast.
- Gebruik hiervoor de transmissiekrik of laat de auto weer op de grond zakken en draai de bouten volledig aan met een momentsleutel en neem de veiligheidsmaatregelen in acht.
- Wanneer u alle stappen heeft uitgevoerd, laat u de wielen uitlijnen bij een garage.

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

OPHANGINGSBUSSEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.