



Hoe remklauw vooraan
vervangen bij een
NISSAN X-Trail (T31) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi FWD, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi, NISSAN X-Trail (T31) 2.0, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 dCi 4x4, NISSAN X-Trail (T31) 2.5 4x4, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 FWD

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6

VERVANGING: REMKLAUW – NISSAN X-TRAIL (T31).
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

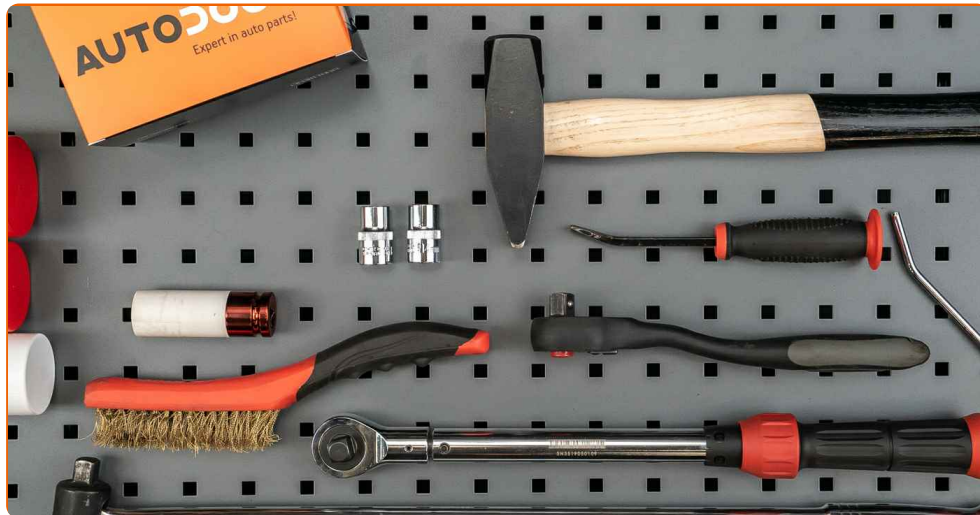

- Staalborstel
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Combinatiesleutel N°12
- Combinatiesleutel N°14
- Dopsleutel nr.12
- Dopsleutel nr.14
- Krachtdop voor velgen Nr.21
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Hamer
- Koevoet
- Vloeistof opvangbak
- Remslangklem
- Wielblok

Koop gereedschap


Vervanging: remklauw – NISSAN X-Trail (T31). Tip van AUTODOC:

- De vervangingsprocedure is voor de linker- en rechterremklauw op dezelfde as hetzelfde.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – NISSAN X-Trail (T31).


VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open de motorkap.


2 Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

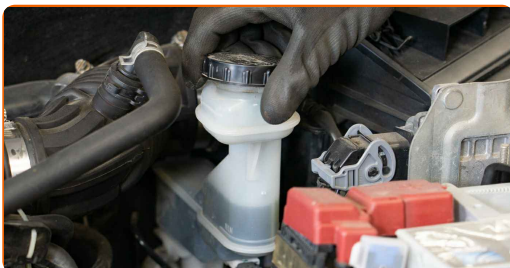

3 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

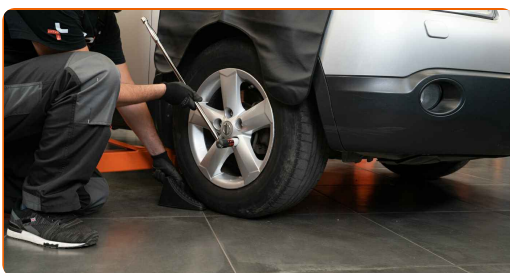

4 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #21.

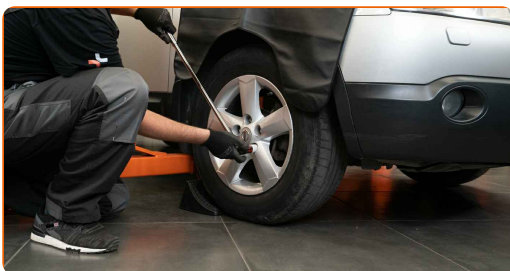

5

Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

6

Draai de wielbouten los.




AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. NISSAN X-Trail (T31)


7

Neem het wiel eraf.

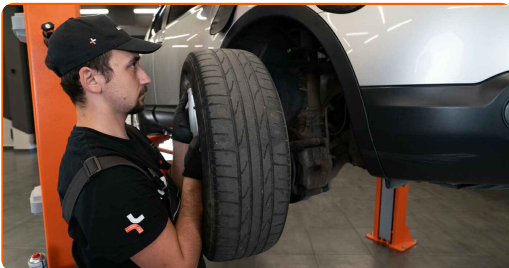

8

Verwijder de bevestiging die de remslang met de veerpoot verbindt. Gebruik een koevoet. Gebruik een hamer.

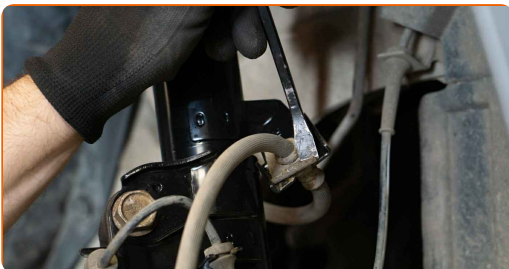

9 Ontkoppel de remslang van de veerpoot.



10 Reinig het gedeelte waar de remslang is aangesloten op de remklauw, evenals het oppervlak van de geleidingsgroeven. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.




Vervanging: remklauw – NISSAN X-Trail (T31). Tip van AUTODOC:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

11 Zet er een opvangbak onder om de remvloeistof op te vangen.




12 Maak de remslang los door een geschikte klem te plaatsen.

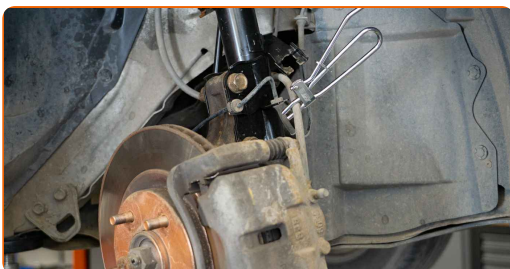


13

Schroef de remslang los van de remklauw. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een ratelsleutel.

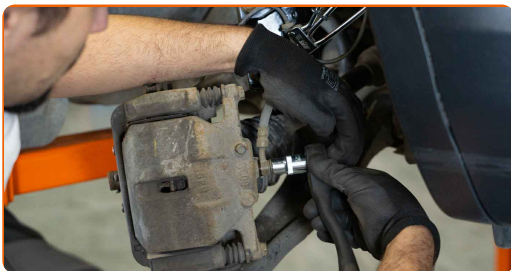


14

Spread de remblokken. Gebruik een koevoet.

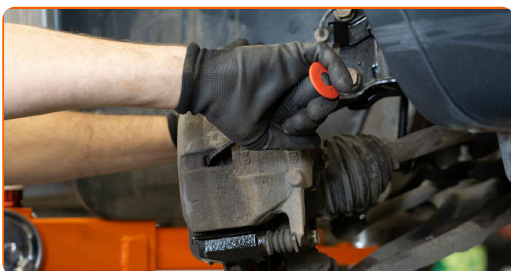

15

Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een ratelsleutel.

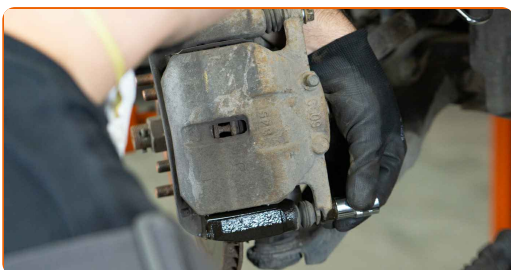

16

Verwijder de remklauw.




AUTODOC raadt aan:

- Wanneer men de remklauw vervangt, is het aan te raden om de remslang te controleren op schade, en deze indien nodig te vervangen met een nieuwe.
- Bij de vervanging van een remklauw, is het aan te raden ook de remblokken te vervangen, en de staat van de remschijven te controleren en indien nodig te vervangen met nieuwe.

17

Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Behandel de bevestiging van de remklauw. Gebruik een remmenreiniger.

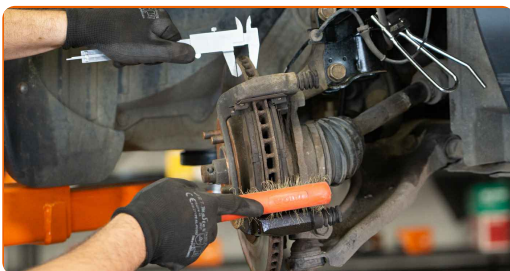

Vervanging: remklauw – NISSAN X-Trail (T31). Tip:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

18

Installeer de remklauw.




Let op!

- Monteer de remklauw en begin met het onderste gedeelte.

19

Schroef de geleidepenen in.

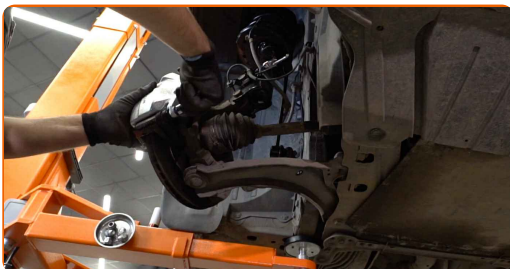

AUTODOC raadt aan:

- Houd de remklauw omhoog.

20

Schroef de geleidepenen vast. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 34 Nm.



21

Verwijder het vuil van de bevestiging van de remslang. Gebruik een remmenreiniger.


Vervanging: remklauw – NISSAN X-Trail (T31). Deskundigen bevelen aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.


- 22 Installeer de remslang en zorg dat ze vast in de nieuwe remklauw zit. Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 18 Nm.



- 23 Verwijder de klem van de remslang.

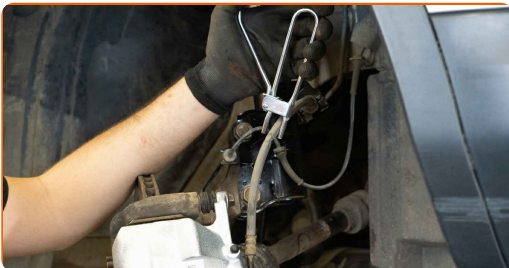


- 24 Maak de remslang vast aan de veerpoot. Installeer de borgklem van de remslang. Gebruik een hamer.

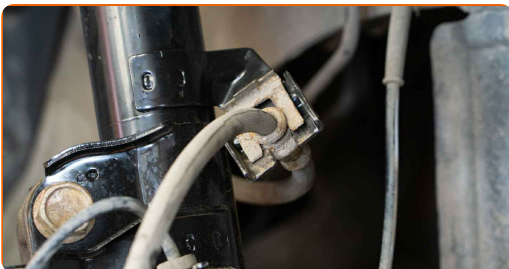

AUTODOC raadt aan:

- Ontlucht het remklauwsysteem.

- 25 Reinig de naaf. Gebruik een staalborstel. Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

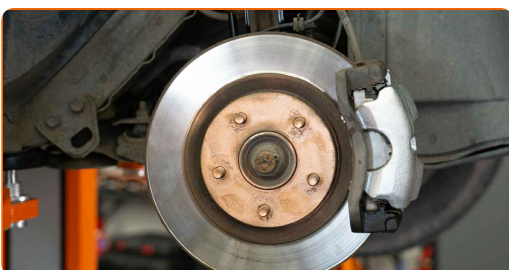

26

Installeer het wiel.




Vervanging: remklauw – NISSAN X-Trail (T31). Tip:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

27

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #21.

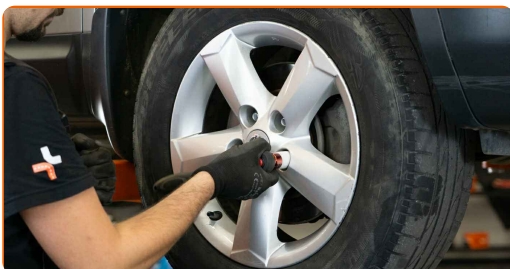

28

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 112 Nm.



29

Verwijder de krik en de wielblokken.

AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Vervanging: remklauw – NISSAN X-Trail (T31). Ga het remvloeistofpeil in het reservoir na en vul het eventueel bij.

30

Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.



GOED GEDAAN! 👍

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

REMCLAUW: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.