




Hoe schokdempers
achteraan vervangen bij
een **OPEL Corsa A CC**
(S83) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL

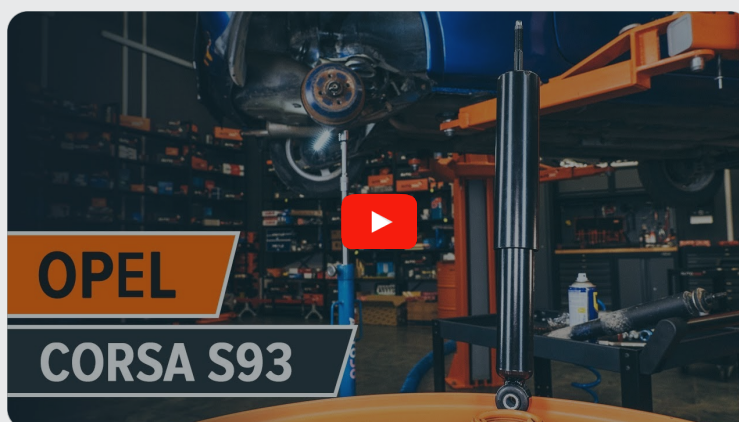

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: OPEL Corsa A CC (S83) 1.0 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.3 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 S (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 D (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.5 TD (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.3 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.4 Si (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSI (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 i (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.2 N (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.3 (F08, M08, F68, M68), OPEL Corsa A CC (S83) 1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68), (+ 1)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

VERVANGING: SCHOKDEMPERS – OPEL CORSA A CC (S83). WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Keramisch vet
- Kopervet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.14
- Dopsleutel nr.17
- Bit-dop voor schokdempers nr. DD5,2
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok
- Spatbordbeschermer

Koop gereedschap

Vervanging: schokdempers – OPEL Corsa A CC (S83). Tip van AUTODOC:

- Beide schokdempers van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto OPEL Corsa A CC (S83) dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

1 Open het kofferdeksel.

2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

3 Vouw de rugleuning van de achterbank naar beneden.



4 Neem de kap voor de bekleding van de kofferbakwanden van zijn plek.



5 Verwijder de beschermende kap van de schokdemperbevestiging.



6 Reinig de schokdemperbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



7 Draai het bovenste bevestigingsstuk van de schokdemper los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14. Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers DDN^o5,2.




Vervanging: schokdempers – OPEL Corsa A CC (S83). AUTODOC beveelt aan:

- Schroef de bovenste bevestigingen niet volledig los aangezien zij nog andere componenten van de ophanging kunnen dragen.

8 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

9 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

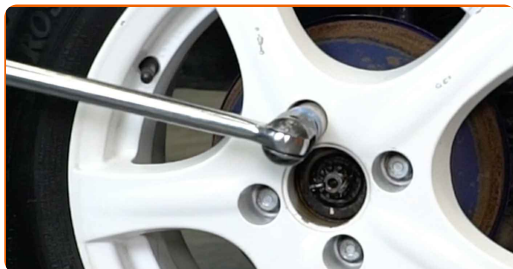


10 Hef de auto op.

Vervanging: schokdempers – OPEL Corsa A CC (S83). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Indien u een krik gebruikt, zorg ervoor dat deze op een plat oppervlak rust zonder oneffenheden.
- Zorg voor extra beveiliging met kriksteunen.


11 Draai de wielbouten los.

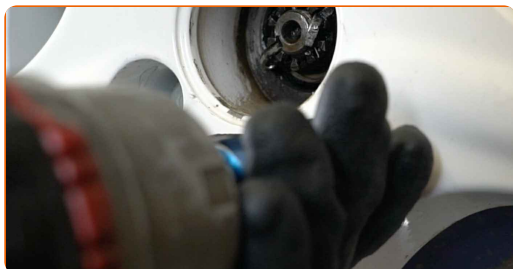


AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. OPEL Corsa A CC (S83)


12 Neem het wiel eraf.

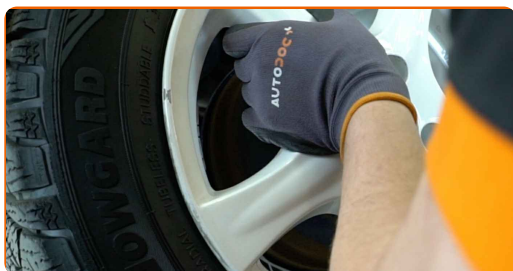

13 Zorg ervoor dat de stang van de achterophanging ergens op kan leunen. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

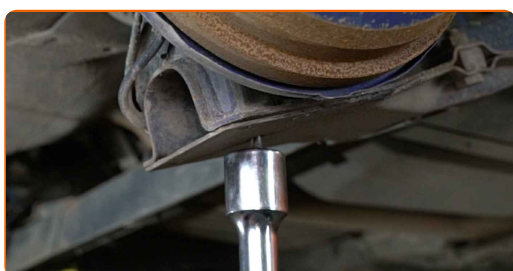

14 Reinig de schokdemperbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

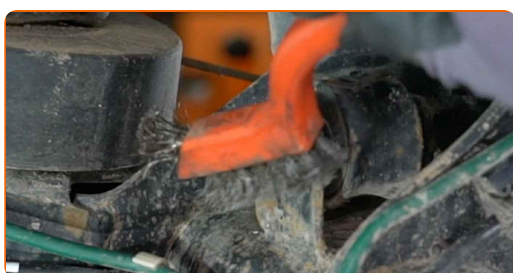

15 Schroef de onderste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.17.




16 Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper los.



17

Verwijder de bevestigingsbout.

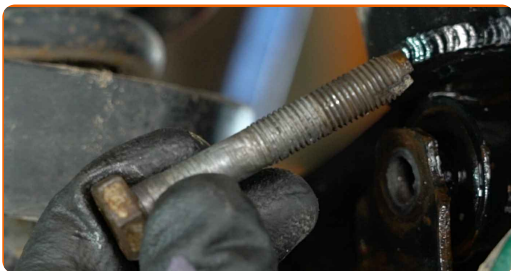


18

Verwijder de bovenste steun van de schokdemper.

19

Verwijder de stut vanonder de het achteraslichaam.

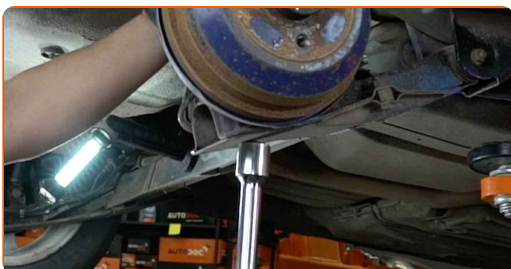


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: schokdempers – OPEL Corsa A CC (S83). Laat de versnellingsbakkrak soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

20

Verwijder de schokdemper.

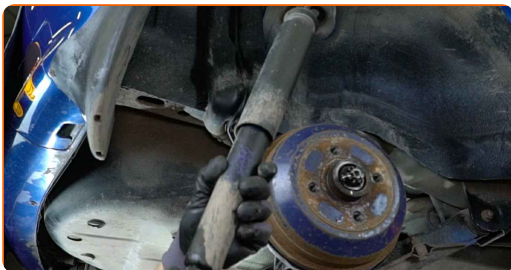

21

Reinig de montagelocaties van de schokdemper. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.




Vervanging: schokdempers – OPEL Corsa A CC (S83). Tips van de experts van AUTODOC:

- Vooraleer een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.
- Houd de juiste volgorde van de montagestappen aan.

22

Plaats de schokdemper in de wielkast en zet deze vast.

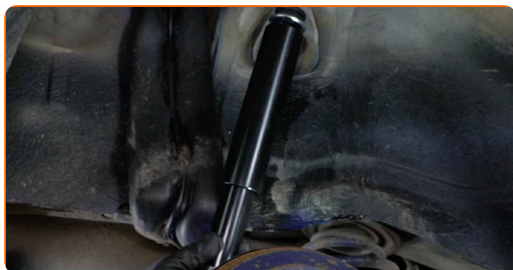


AUTODOC raadt aan:

- OPEL Corsa A CC (S83) – Houd de schokdemper vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.

23

Draai de onderste beugel van de schokdemper aan. Gebruik een dopsleutel Nr.17.

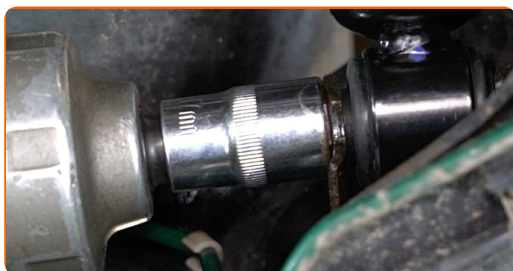


24

Zorg ervoor dat de stang van de achterophanging ergens op kan leunen. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

25

Installeer de bovenste bevestiging van de schokdemper.

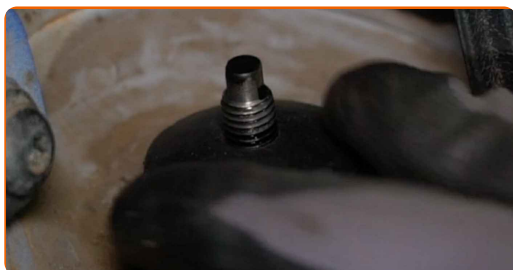


26

Breng de bevestigingsbouten aan.


27

Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper vast.

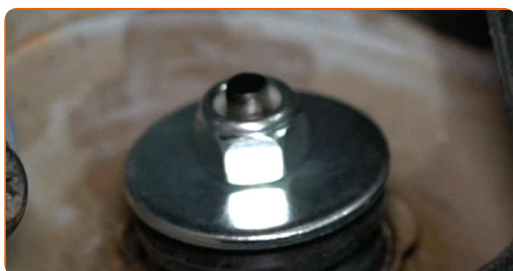


28

Span de onderste bevestiging van de schokdemper aan. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 65 Nm.

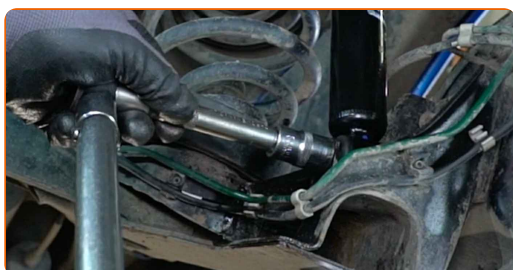


29 Verwijder de stut vanonder de het achteraslichaam.

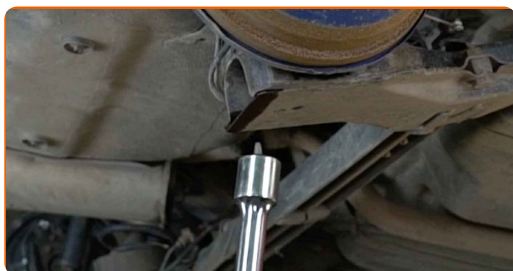


AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: schokdempers – OPEL Corsa A CC (S83). Laat de versnellingsbakkrak soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

30 Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

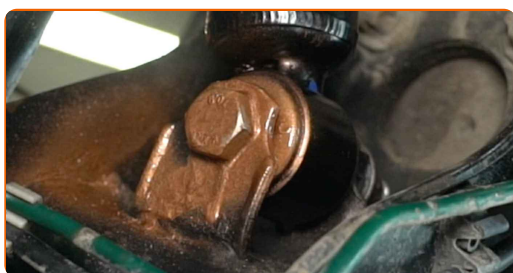

31 Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

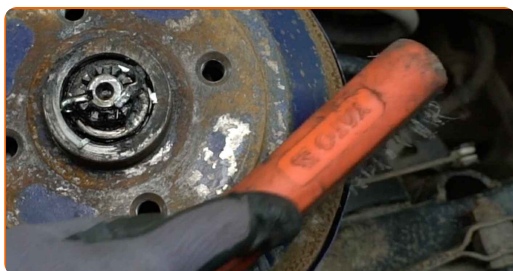

32 Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Maak gebruik van keramisch vet.



33

Installeer het wiel.



AUTODOC raadt aan:

- **Belangrijk!** Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten.
OPEL Corsa A CC (S83)

34

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



35

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 110 Nm.




36 Verwijder de krik en de wielblokken.




37 Span de bovenste schokdemperbevestiging aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14. Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers DDN^o5,2. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 20 Nm.




38 Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

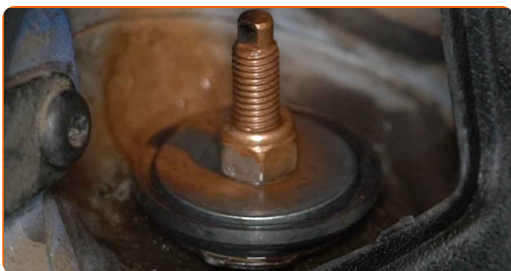

39 Installeer de beschermende kap op de schokdemperbevestiging.

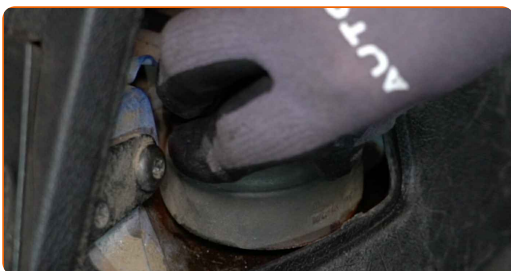


40 Plaats de kap van de bekleding van kofferbankwand.

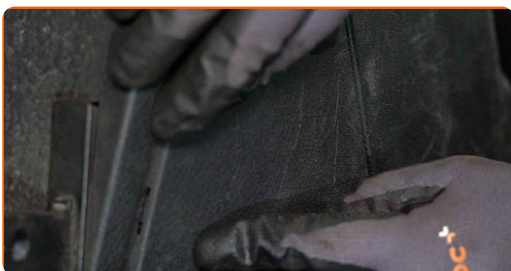

41

Plaats de achterbank in zijn oorspronkelijke positie.

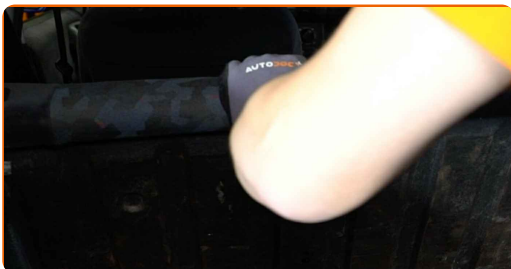**42**

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

43

Sluit het kofferdeksel.

GOED GEDAAN! **BEKIJK MEER TUTORIALS**

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.