



Hoe krukaspositiesensor
vervangen bij een **OPEL**
Vivaro A Flatbed
Vrachtwagen / Chassis
(X83) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
OPEL Vivaro A Flatbed Vrachtwagen / Chassis (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Flatbed Vrachtwagen / Chassis (X83) 2.5 CDTi

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTi (F7, J7, A07)

VERVANGING: KRUKASPOSITIESENSOR – OPEL VIVARO
A FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (X83).
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:

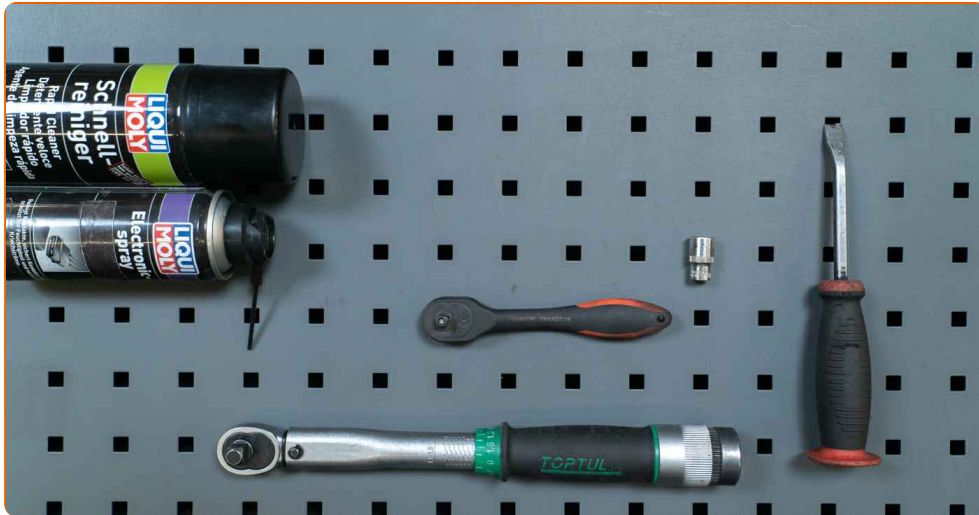

- Staalborstel
- Universele reinigingsspray
- Contactspray
- Momentsleutel
- Dopsleutel van 10 mm
- Ratelsleutel
- Montagehefboom
- Papieren handdoeken
- Spatbordbeschermer
- Hefbrug of inspectieput

Koop gereedschap

Vervanging: krukaspositiesensor – OPEL Vivaro A Flatbed Vrachtwagen / Chassis (X83). AUTODOC beveelt aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd met uitgeschakeld contact.


VERVANGING: KRUKASPOSITIESENSOR – OPEL VIVARO A FLATBED VRACHTWAGEN / CHASSIS (X83). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

1 Hef de auto op met een hefbrug of plaats hem boven een inspectieput.

2 Reinig het montageoppervlak van de krukaspositiesensor. Gebruik een universele reinigingspray.



3 Maak de stekker van de krukaspositiesensor los. Gebruik een montagehefboom.

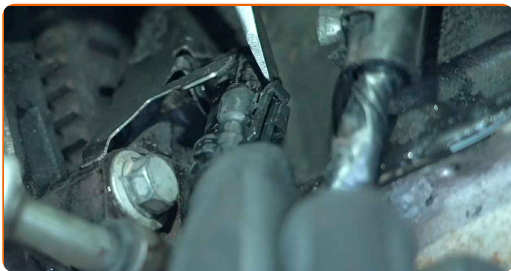

4 Druk op de borgveer van de krukaspositiesensor. Gebruik een montagehefboom.




5 Verwijder de krukaspositiesensor.




6 Verwijder de borgveer van de krukaspositiesensor.




7 Reinig de montageplek van de krukaspositiesensor. Gebruik een staalborstel. Gebruik een universele reinigingsspray.

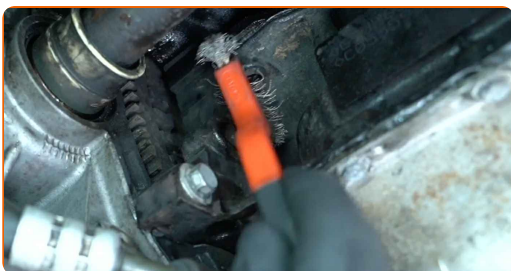

8 Behandel de stekker van de krukaspositiesensor. Gebruik contactspray.

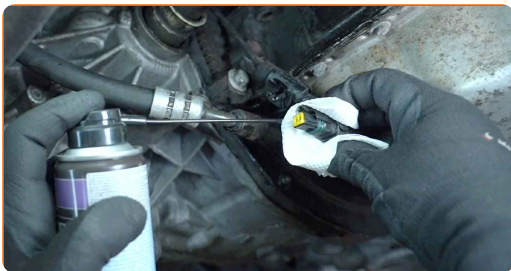


9 Installeer de nieuwe borgveer van de krukaspositiesensor.

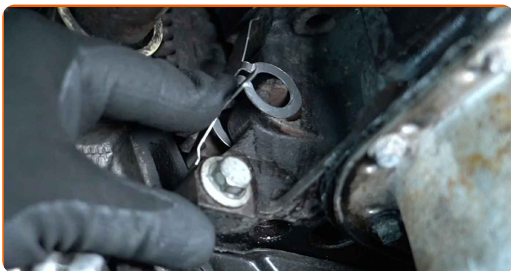


10

Druk op de borgveer van de krukaspositiesensor. Gebruik een montagehefboom.

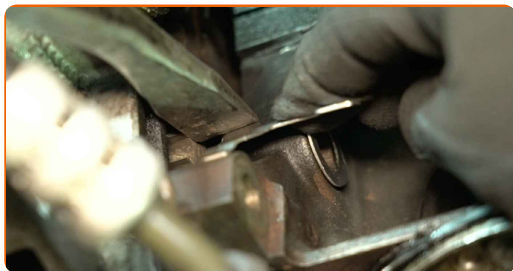


11

Installeer de nieuwe krukaspositiesensor.

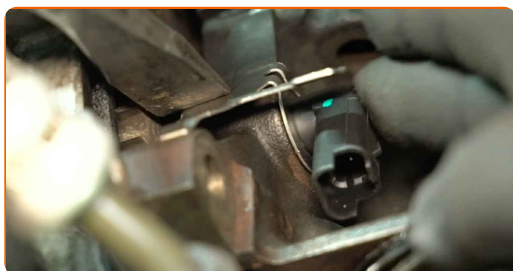

12

Sluit de stekker van de krukaspositiesensor aan.

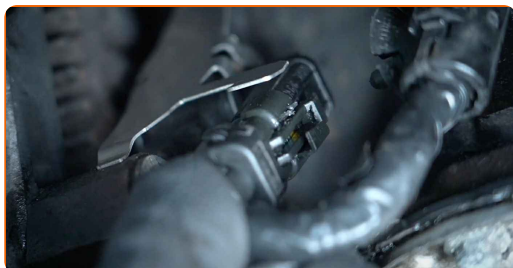

13

Laat de auto zakken.

14


Controleer of het nieuwe onderdeel werkt.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

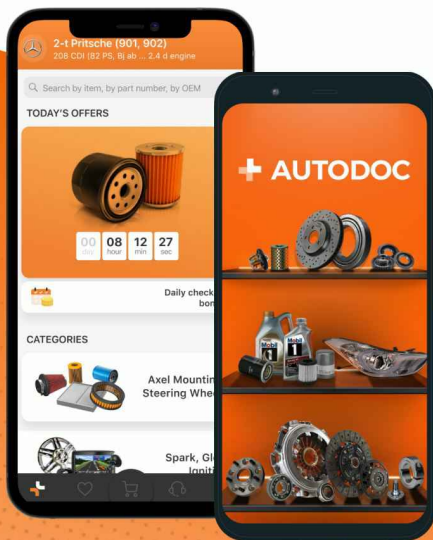

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

KRUKASPOSITIESENSOR: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2025 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.