




Hoe schokdempers  
achteraan vervangen bij  
een **Peugeot 107 PM PN**

–

vervangingshandleiding


## TUTORIAL

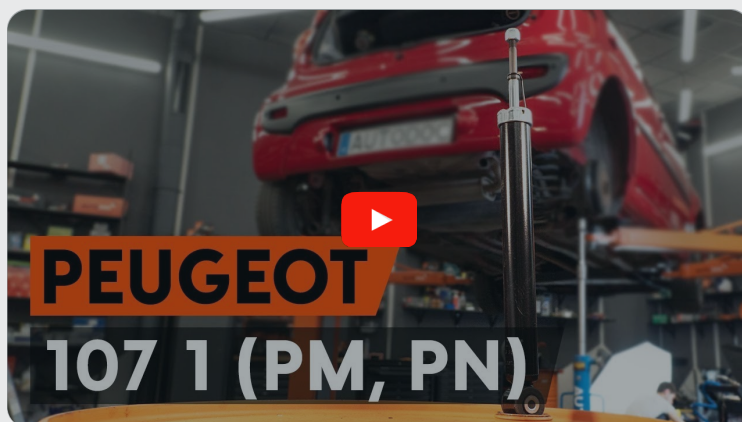** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi,  
PEUGEOT 108 Hatchback 1.2

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

**VERVANGING: SCHOKDEMPERS – PEUGEOT 107 PM  
PN. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**

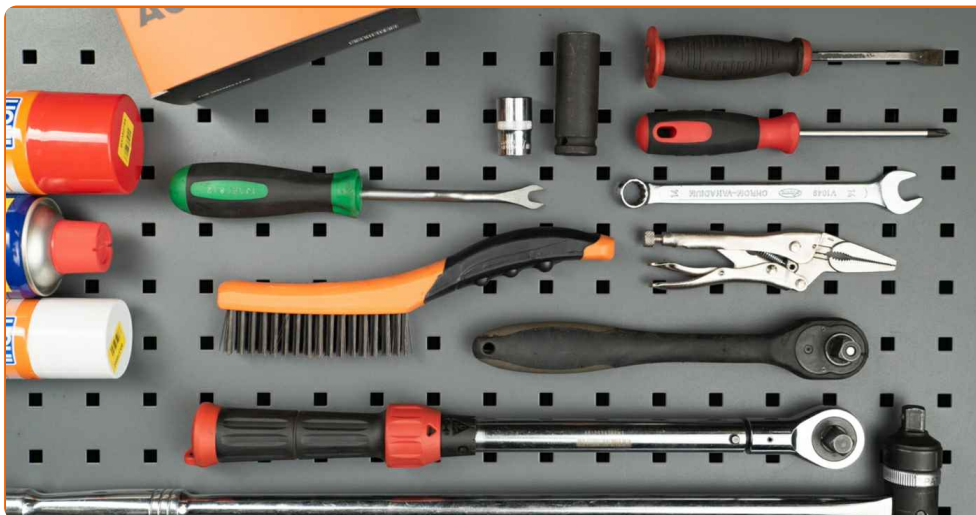

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Dopsleutel nr.14
- Dopsleutel nr.17
- Combinatiesleutel Nr.14
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Trim-cliptang
- Kruisschroevendraaier
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

**KOOP GEREEDSCHAP**

Vervanging: schokdempers – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC beveelt aan:

- Beide schokdempers van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: SCHOKDEMPERS – PEUGEOT 107 PM PN. HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:**

1

Open het kofferdeksel.




2

Verwijder de bevestigingsmiddelen van de bekleding van de kofferbakwanden. Gebruik een trim-cliptang.



3

Schroef het bevestigingsmiddel van de bekleding van de kofferbakwanden los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

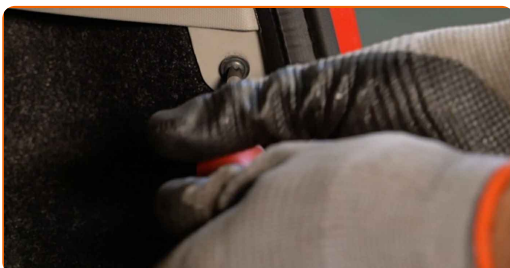

**4** Maak de bekleding van de kofferbakwanden los.



**5** Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14 (2 stuks).




**6** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.



**7** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.




**8** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

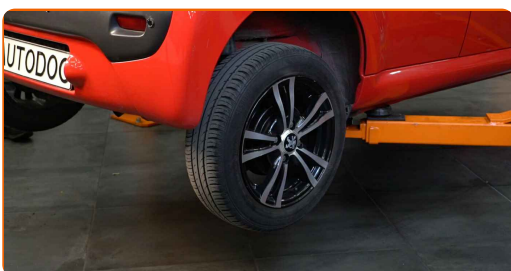

9

Draai de wielbouten los.

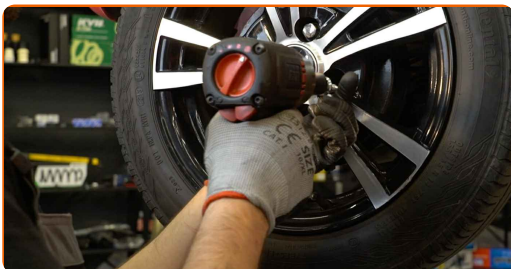


Vervanging: schokdempers – Peugeot 107 PM PN. Tip:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


10

Neem het wiel eraf.

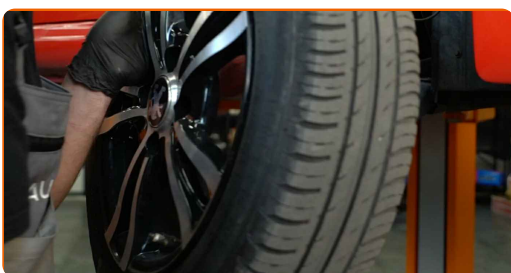


11

Reinig de schokdemperbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

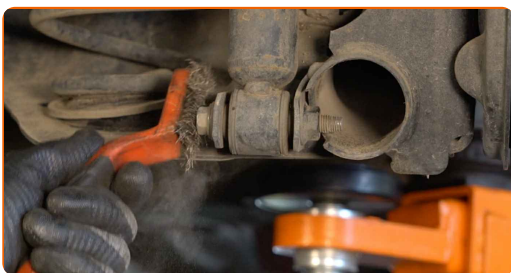


12

Zorg ervoor dat de stang van de achterophanging ergens op kan leunen. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

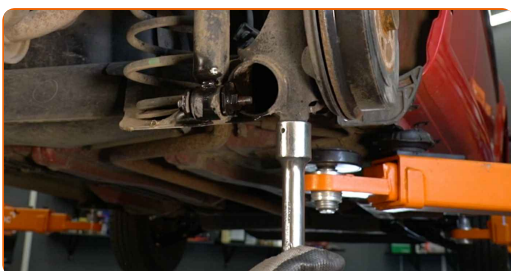


**13** Schroef de onderste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Gebruik een ratelsleutel.

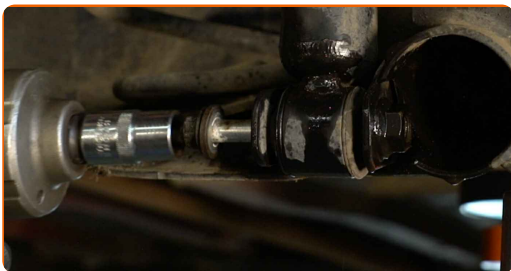


**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd de schokdemper vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. Peugeot 107 PM PN


**14** Verwijder de bevestigingsbout.

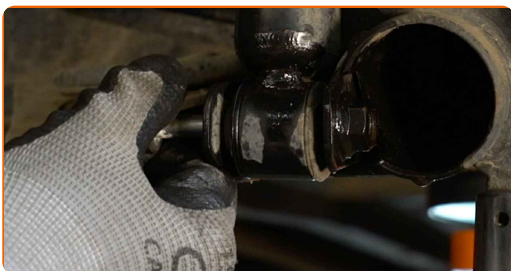

**15** Verwijder de schokdemper.

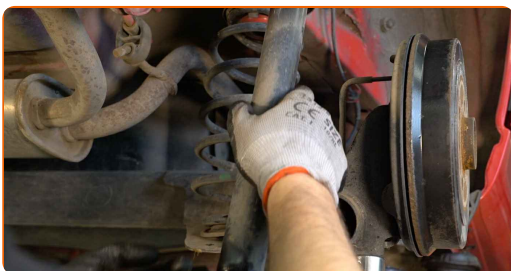

**16** Verwijder de schokdemperbevestiging, de kap en het aanslagrubber.

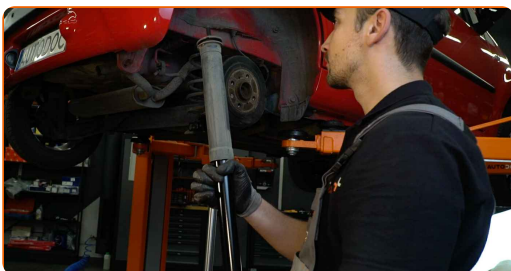


Vervanging: schokdempers – Peugeot 107 PM PN. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Onderzoek de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper. Vervang hen indien nodig.
- Vooraleer een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.

17

Plaats de lager, de stofhoes en de stootrubber op de schokdemper.

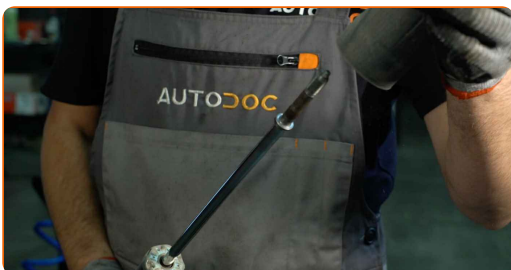


18

Behandel de montageplaatsen van de schokdempers met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

19

Plaats de schokdemper in de wielkast en maak deze vast.

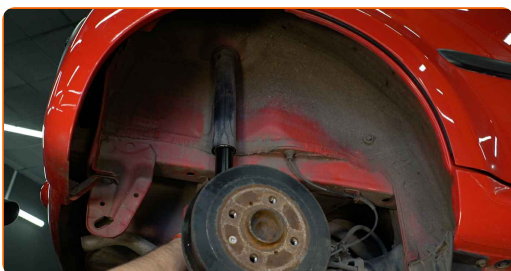


Vervanging: schokdempers – Peugeot 107 PM PN. Deskundigen bevelen aan:


- Houd de schokdemper voorzichtig en stevig vast tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.




**20** Breng de bevestigingsbouten aan.

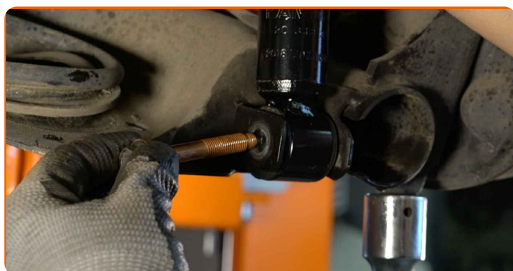


**21** Hef de hydraulische transmissie krik 10-15 cm omhoog.

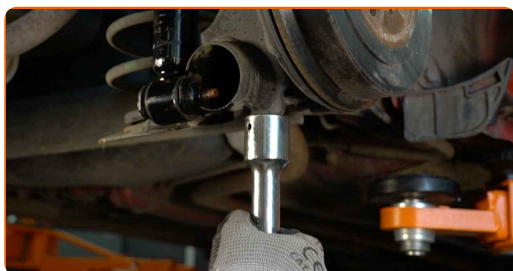


**22** Draai de onderste beugel van de schokdemper aan. Gebruik een dopsleutel Nr.14.

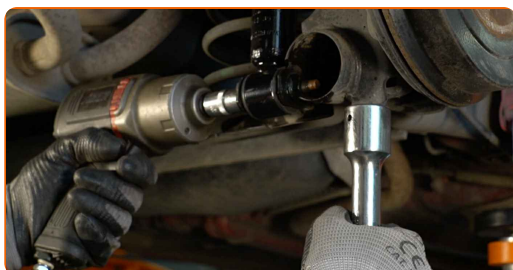

**23** Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper vast.

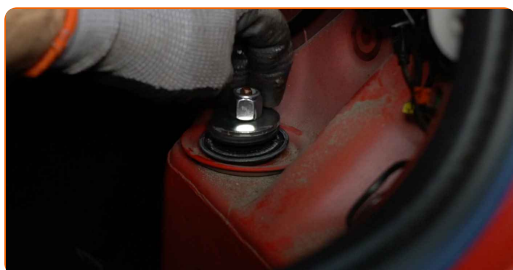

**24** Span de onderste bevestiging van de schokdemper aan. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 48 Nm.

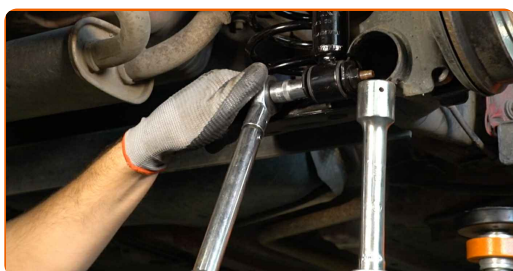


**25** Verwijder de bevestiging van onder de achterasbalk.




**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: schokdempers – Peugeot 107 PM PN. Laat de versnellingsbakkrak soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.


**26** Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

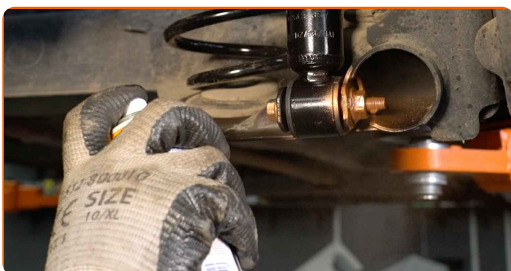

**27** Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

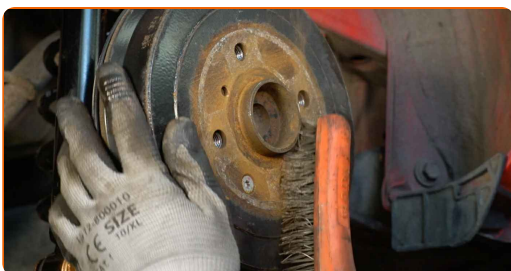

**28** Behandel het contactvlak waar de velg met de remtrommel in aanraking komt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

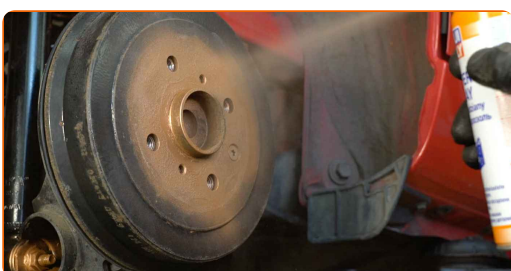

29

Installeer het wiel.



Vervanging: schokdempers – Peugeot 107 PM PN. Tip van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

30

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



31


Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 100 Nm.



- 32** Span de bovenste schokdemperbevestiging aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14 (2 stuks). Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.




- 33** Maak de bekleding van de kofferbakwand vast.

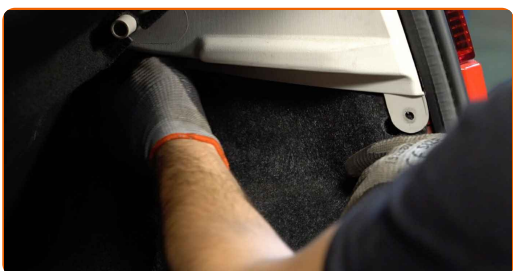

- 34** Plaats de bevestigingsmiddelen voor de bekleding van de kofferbakwand.



- 35** Schroef de bevestigingsstukken voor de bekleding van de kofferbakwand in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

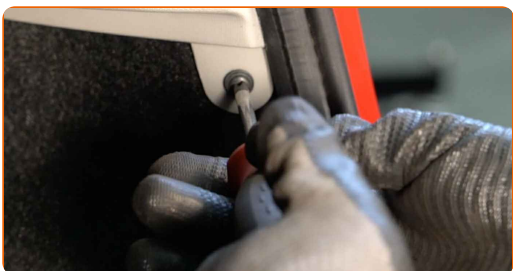


- 36** Sluit het kofferdeksel.



37

Verwijder de krik en de wielblokken.

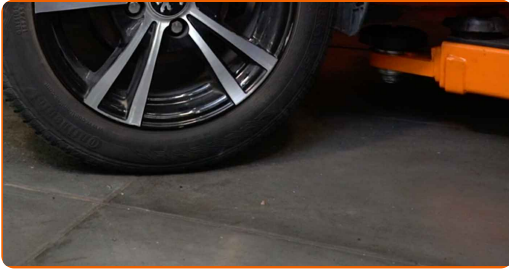

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR PEUGEOT**

**SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

**SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR PEUGEOT 107 PM  
PN**

**SCHOKDEMPERS VOOR PEUGEOT: NU KOPEN**

**SCHOKDEMPERS VOOR PEUGEOT 107 PM PN: DE BESTE  
AANBIEDINGEN EN DEALS**

## **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.