



Hoe schokdempers  
achteraan vervangen bij  
een **PEUGEOT 108**  
**Hatchback** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.2

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: CITROËN C1 (PM\_, PN\_) 1.0

VERVANGING: SCHOKDEMPERS – PEUGEOT 108  
HATCHBACK. BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Combinatiesleutel Nr.14
- Dopsleutel nr.14
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Momentsleutel
- Bit-dop voor schokdempers DDN<sup>®</sup>6
- Kruisschroevendraaier
- Trim-cliptang
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

**Koop gereedschap**


Vervanging: schokdempers – PEUGEOT 108 Hatchback. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Beide schokdempers van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – PEUGEOT 108 Hatchback.


**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**

**1** Open het kofferdeksel.

**2** Beweeg de opvouwbare plank en maak ze los van de bevestigingen. Hierdoor krijgt u toegang tot de plastic bekledingspanelen aan de zijde.

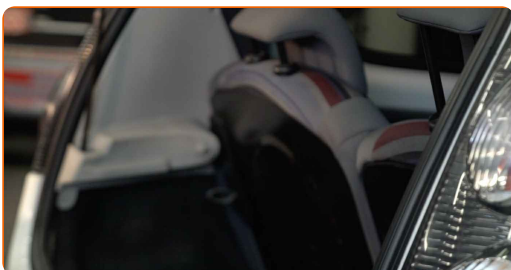


**3** Vouw de rugleuning van de achterbank naar beneden.

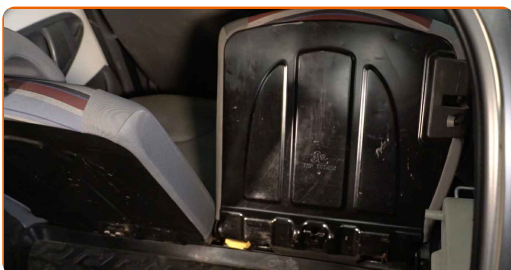


**4** Verwijder de bevestigingsmiddelen van de bekleding van de kofferbakwanden. Gebruik een trim-cliptang.




- 5** Schroef het bevestigingsmiddel van de bekleding van de kofferbakwanden los. Gebruik een kruisschroevendraaier.

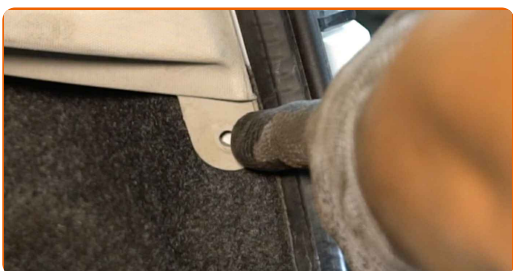

- 6** Maak de bekleding van de kofferbakwanden los.

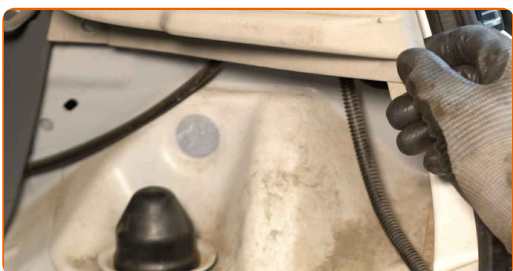


- 7** Neem het bevestigingskapje van het bovenste bevestigingsmiddel van de schokdemper van zijn plek.

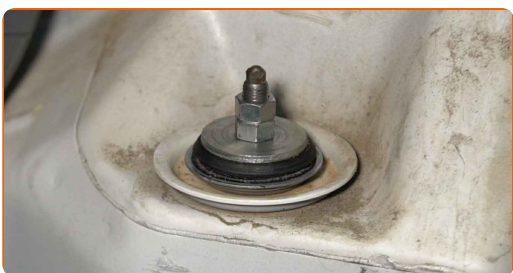

- 8** Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14 (2 stuks). Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers DD Nr.6.



- 9** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

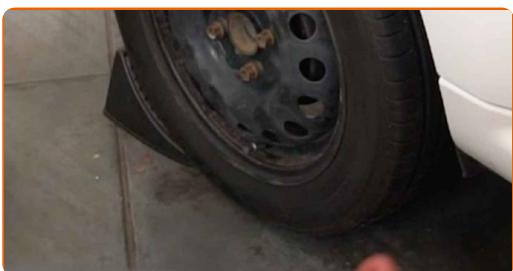

**10** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



**11** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

**12** Draai de wielbouten los.



Vervanging: schokdempers – PEUGEOT 108 Hatchback. AUTODOC beveelt aan:


- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.

**13** Neem het wiel eraf.



14

Reinig de schokdemperbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

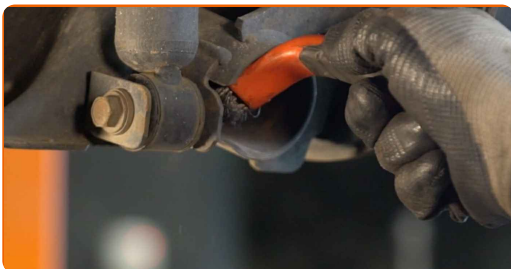

15

Zorg ervoor dat de stang van de achterophanging ergens op kan leunen. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.



16

Schroef de onderste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.14.



**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Houd de schokdemper vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. PEUGEOT 108 Hatchback


17

Verwijder de bevestigingsbout.



**18** Verwijder de schokdemper.


**19** Verwijder de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper.

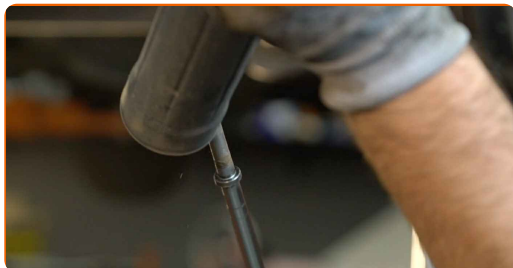

Vervanging: schokdempers – PEUGEOT 108 Hatchback. Tip van AUTODOC:

- Onderzoek de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper. Vervang hen indien nodig.
- Vooraleer een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.

**20** Installeer de stofkap en het aanslagrubber op de nieuwe schokdemper.

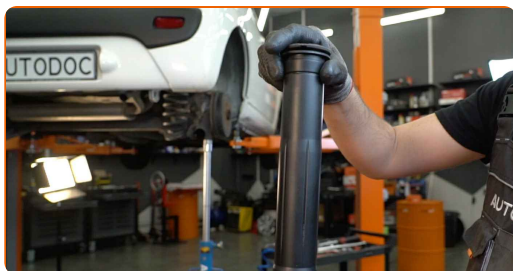

**21** Behandel de montageplaatsen van de schokdempers met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.





22

Plaats de schokdemper in de wielkast en maak deze vast.




Vervanging: schokdempers – PEUGEOT 108 Hatchback. Tip:

- Houd de schokdemper voorzichtig en stevig vast tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen.

23

Breng de bevestigingsbouten aan.

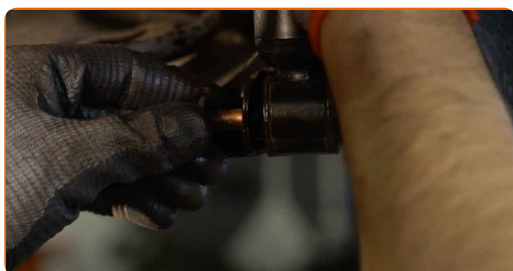


24

Hef de hydraulische transmissie krik 10-15 cm omhoog.




25

Span de onderste bevestiging van de schokdemper aan. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 48 Nm.

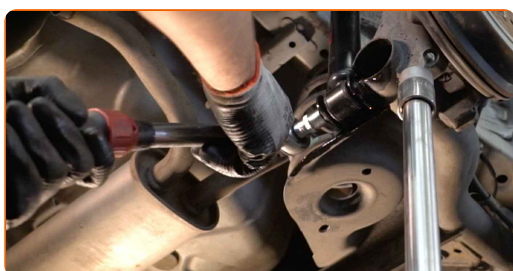


26

Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper vast.

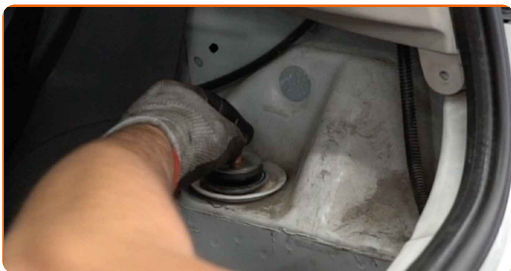

27

Verwijder de bevestiging van onder de achterasbalk.

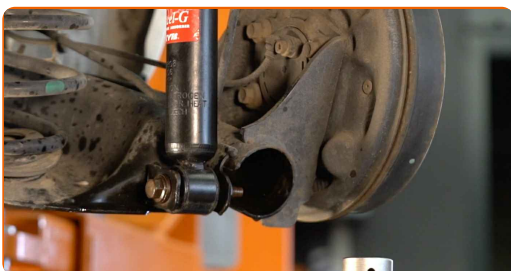

**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: schokdempers – PEUGEOT 108 Hatchback. Laat de versnellingsbakkrak soepel zakken, zonder geschok, teneinde de onderdelen en mechanismen niet te beschadigen.

28


Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.




29

Reinig het oppervlak waarop de velg moet worden gemonteerd. Gebruik een staalborstel.

- 30** Behandel het contactvlak waar de velg met de remtrommel in aanraking komt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

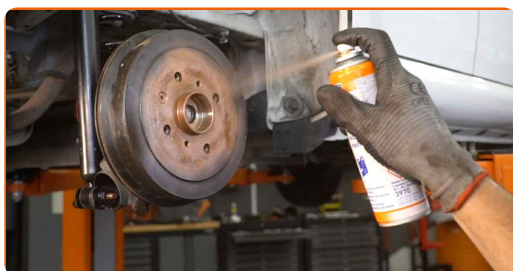


- 31** Installeer het wiel.

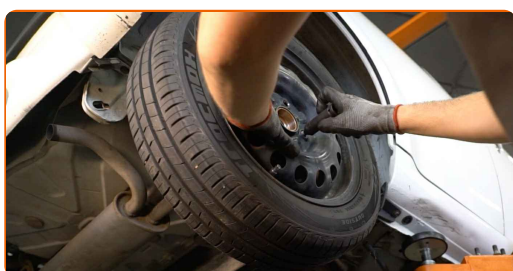


Vervanging: schokdempers – PEUGEOT 108 Hatchback. Tips van de experts van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.


- 32** Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

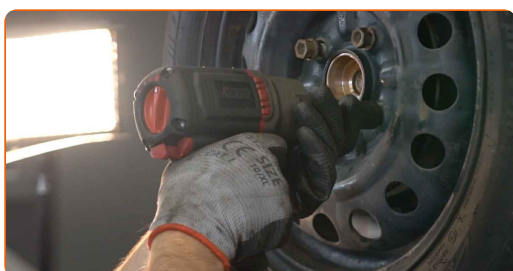


- 33** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 100 Nm.

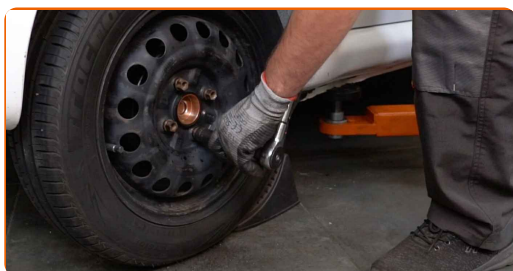


- 34** Span de bovenste schokdemperbevestiging aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.14 (2 stuks). Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers DD Nr.6. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

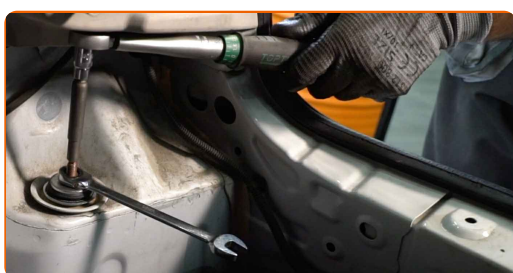


- 35** Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

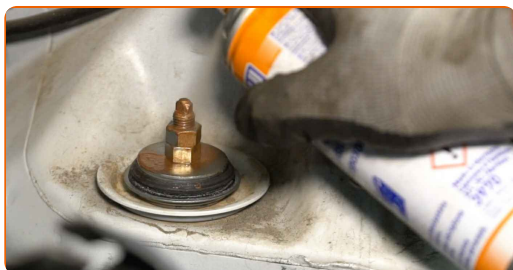


- 36** Plaats het bevestigingskapje op het bovenste bevestigingsmiddel van de schokdemper.

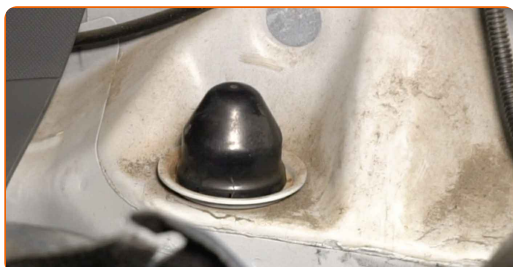

**37** Maak de bekleding van de kofferbakwand vast.

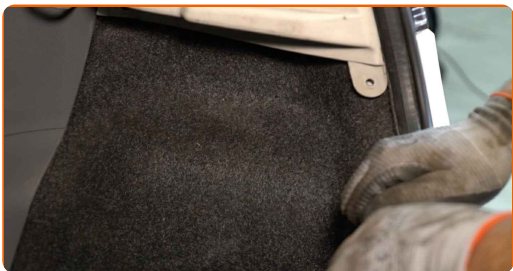


**38** Plaats de bevestigingsmiddelen voor de bekleding van de kofferbakwand.

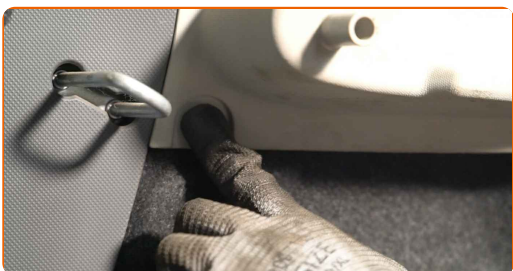


**39** Schroef de bevestigingsstukken voor de bekleding van de kofferbakwand in. Gebruik een kruisschroevendraaier.

**40** Plaats de achterbank in zijn oorspronkelijke positie.

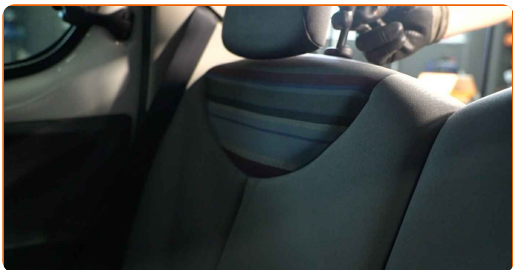


**41** Installeer de opvouwbare plank in zijn montageplaats.

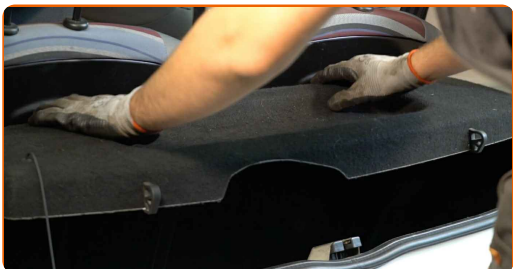

**42** Sluit het kofferdeksel.

43

Verwijder de krik en de wielblokken.

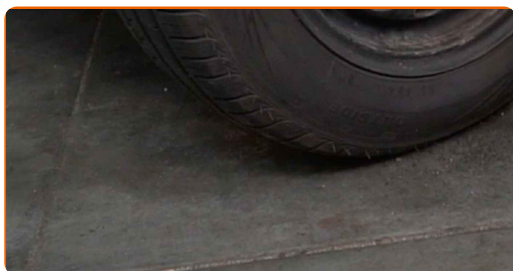

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.