



Hoe remblokken  
achteraan vervangen bij  
een **PEUGEOT 2008**  
**Station Wagon (CU\_)** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.2 VTi, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.6 VTi, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.6 HDi, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.4 HDi, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.6 BlueHDI 120, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.2 THP 110, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.2 THP 130, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.6 BlueHDI 100, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.6 BlueHDI 75, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.6 Griffie Flex, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.6 Flex, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.6 THP 165, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.5 BlueHDI 120, PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_) 1.5 BlueHDI 100

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

VERVANGING: REMBLOKKEN – PEUGEOT 2008  
STATION WAGON (CU\_). BENODIGD GEREEDSCHAP:



- Staalborstel
- Schoonmaakborstel van nylon
- WD-40 spray
- Universele reinigingsspray
- Remmenreiniger
- Anti-squeal pasta
- Kopervet
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.19
- Dopsleutel nr.13
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Remklauw terugsteller
- Tangen
- Waterpomptang
- Koevoet
- Wielblok

**Koop gereedschap**

Vervanging: remblokken – PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_). AUTODOC beveelt aan:

- Voer de vervanging van remblokken volledig uit voor elke as. Hierdoor verkrijgt u effectieve remkracht.
- De vervangprocedure is identiek voor alle remblokken op dezelfde as.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_).

## VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:

**1** Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.


**2** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

**3** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



**4** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

**5** Draai de wielbouten los.

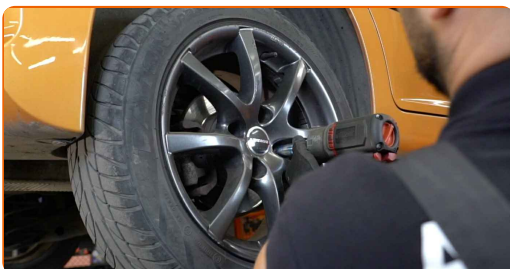

Vervanging: remblokken – PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_). Tip:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


6

Neem het wiel eraf.




7

Maak het bevestigingsmiddel voor de handremkabels schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

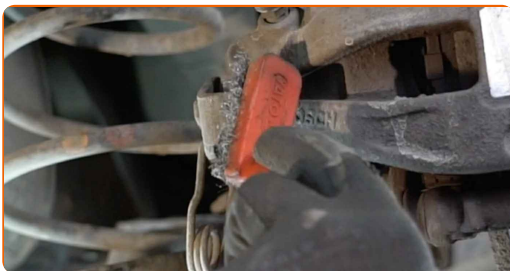

8

Verwijder de handremkabel. Gebruik een waterpomptang. Gebruik een tang. Gebruik een koevoet.

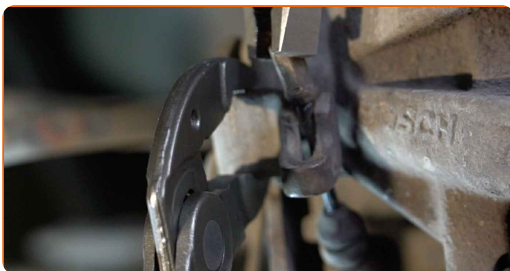


9

Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik allesreiniger.




10

Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19 Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

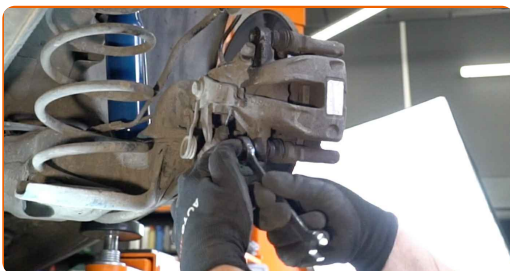

11

Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.

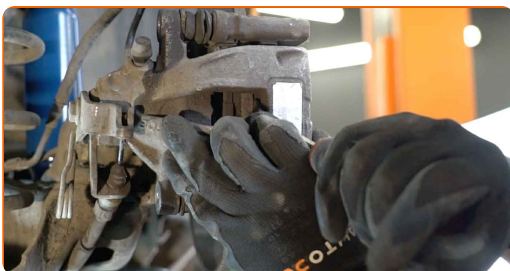

12

Verwijder de remklauw.




Vervanging: remblokken – PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_). Deskundigen bevelen aan:

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.
- Controleer de remklauwhouder, de geleidepennen en de stofkappen van de remklauw. Reinig deze. Vervang ze indien nodig.

13

Verwijder de remblokken. Gebruik een koevoet.

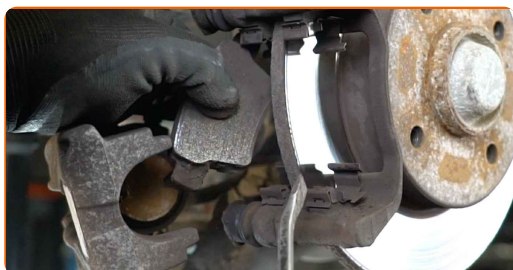


AUTODOC raadt aan:

- Meet de dikte van de remschijven. Van zodra de slijtagelimiet bereikt is, moet het onderdeel vervangen worden.

14

Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.

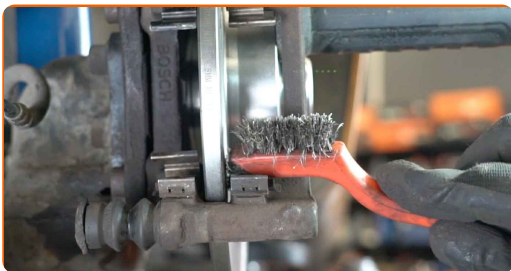


**AUTODOC raadt aan:**

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

15

Behandel de remklauwzuiger. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik een remmenreiniger.

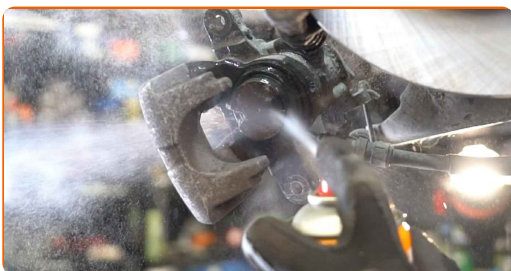


**Vervanging: remblokken – PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_). Tip van AUTODOC:**

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

16

Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remklauw terugdraaiset.

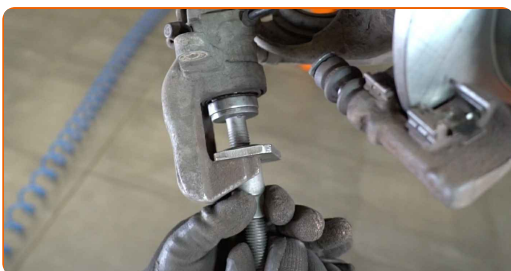



- 17** Behandel de remblokken op de plekken waar hun oppervlak de remklauwhouder raakt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een anti-squeal pasta.



**AUTODOC raadt aan:**

- Zorg ervoor dat het schijfoppervlak proper is vooraleer de blokken te installeren.

- 18** Installeer nieuwe remblokken.




**Vervanging: remblokken – PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_). De experts van AUTODOC bevelen aan:**

- Zorg ervoor dat de blokken geïnstalleerd zijn met de voeringen in de richting van de schijf.


- 19 Installeer de remklauw en zet deze vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.19. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.




- 20 Installeer de handremkabel in de remklauwhouder. Gebruik een waterpomptang. Gebruik een tang.

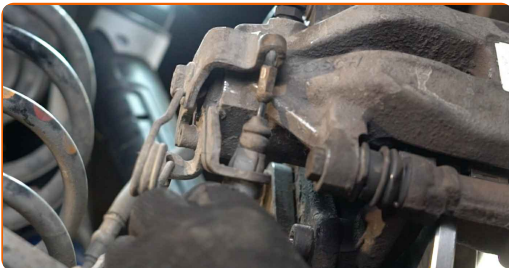

- 21 Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

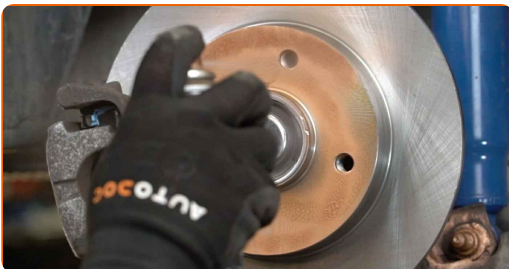

- 22 Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.

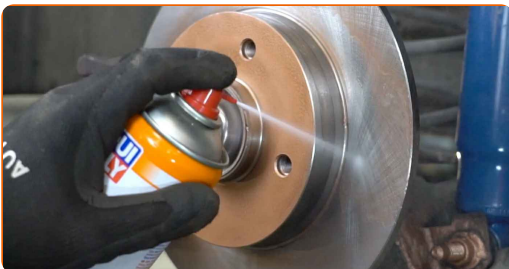

**AUTODOC raadt aan:**

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

23

Installeer het wiel.




### AUTODOC raadt aan:

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_)


24

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

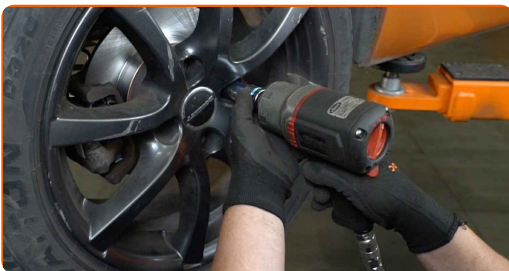

25

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 100 Nm.

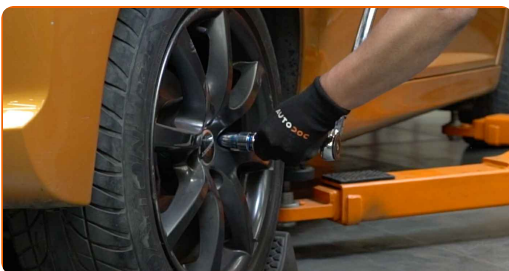

26

Verwijder de krik en de wielblokken.



### AUTODOC raadt aan:

- Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.

27

Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.

28

Sluit de motorkap.

### Vervanging: remblokken – PEUGEOT 2008 Station Wagon (CU\_). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Druk het rempedaal enkele malen in zonder de motor te starten, tot u een aanzienlijke weerstand voelt.
- Vertraag langzaam voor de eerste 150-200 km na de vervanging van de remblokken. Vermijd onnodig en scherp remmen om te stoppen.

**GOED GEDAAN!**

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,  
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN  
VOOR UW AUTO**

**REMBLOKKEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.