




Hoe remschijven vooraan  
vervangen bij een  
**PEUGEOT 3008 (T8)** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL

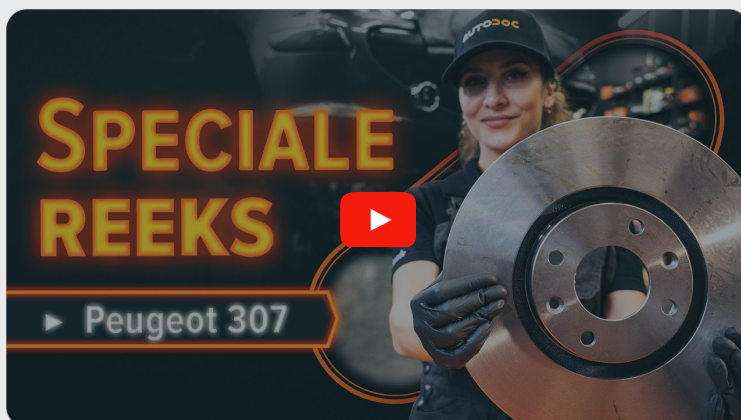

Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
PEUGEOT 3008 (T8) HDi 110 (0U9HZ8, 0U9HZT)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**VERVANGING: REMSCHIJVEN – PEUGEOT 3008 (T8).  
OVERZICHT MET GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**

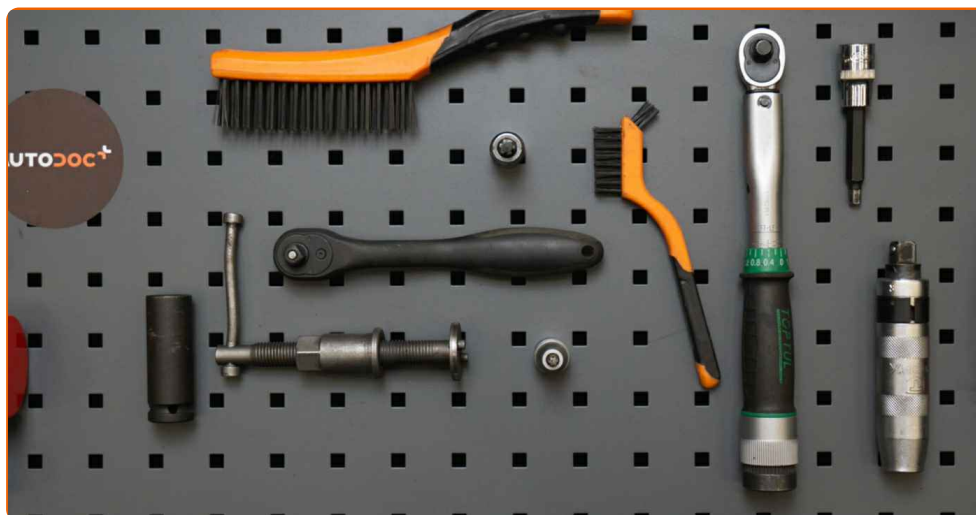

- Staalborstel
- Schoonmaakborstel van nylon
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Kopervet
- Momentsleutel
- inbus bit nr. H7
- Torx bit T30
- Torx bit T50
- Krachtdop voor velgen Nr.17
- Ratelsleutel
- Wringijzer
- Remklauw terugsteller
- Slagschroevendraaier
- Koevoet
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

**Koop gereedschap**

Vervanging: remschijven – PEUGEOT 3008 (T8). Tip van AUTODOC:

- Vervang de remschijven op de PEUGEOT 3008 (T8) volledig op elke as. Onafhankelijk van de staat van de componenten. Dit zorgt ervoor dat het remmen gelijk gebeurt.
- De vervangprocedure is identiek voor beide remschijven op dezelfde as.
- Bij vervanging van de remschijven, vervang ook steeds de remblokken.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden – PEUGEOT 3008 (T8).

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**

**1** Open de motorkap.

**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

**3** Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.




**4** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.




**5** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #17.



**6** Verhoog de voorzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.

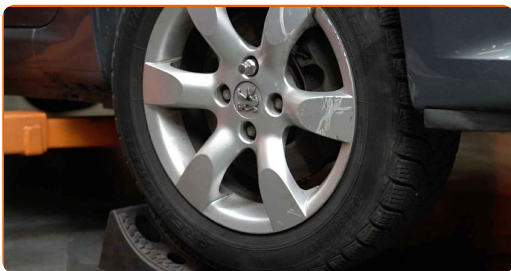

**7** Draai de wielbouten los.

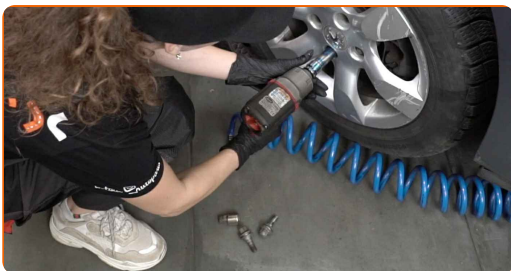

**AUTODOC raadt aan:**

- Belangrijk! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten. PEUGEOT 3008 (T8)

**8** Neem het wiel eraf.



9

Verwijder de stofkappen van de geleidepennen van de remklauw. Gebruik een koevoet.



10

Schroef de bevestiging van de remklauw los. Gebruik inbusleutel nr. H7. Gebruik een ratelsleutel.




11

Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.



12

Ontkoppel de remklauwveer. Gebruik een koevoet.

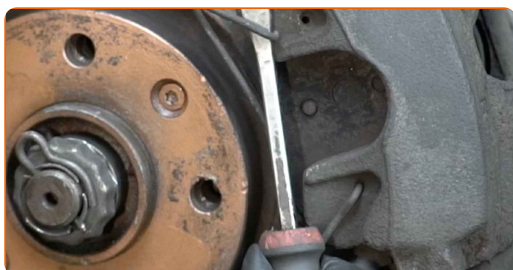

13

Verwijder de remklauw.




Vervanging: remschijven – PEUGEOT 3008 (T8). Deskundigen bevelen aan:


- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.
- Controleer de remklauwhouder, de geleidepennen en de stofkappen van de remklauw. Reinig deze. Vervang ze indien nodig.

14

Verwijder de remblokken.

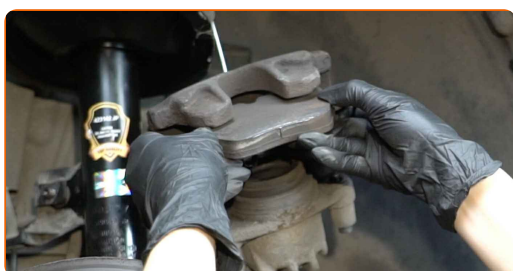


**15** Reinig de bevestigingen van de remklauwhouder. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

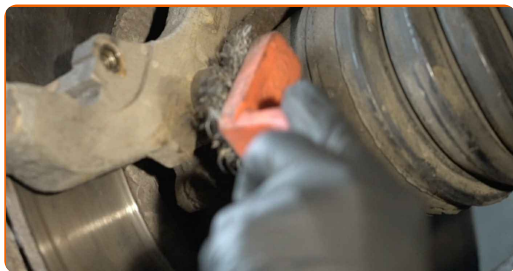

**16** Schroef de bevestiging van de remklauwbeugel los. Gebruik Torx T50. Gebruik een wringijzer.




**17** Verwijder de remklauwbeugel.

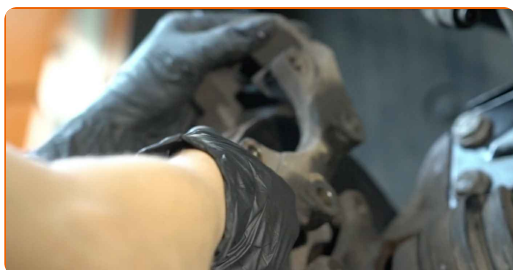


**18** Maak de bevestigingsstukken van de remschijf schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

**19** Schroef de bevestiging van de remschijf los. Gebruik Torx T30. Gebruik een slagschroevendraaier.

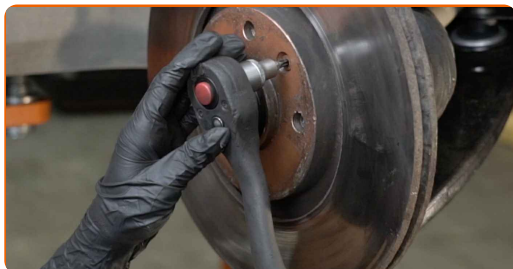




**20** Verwijder de remschijf.

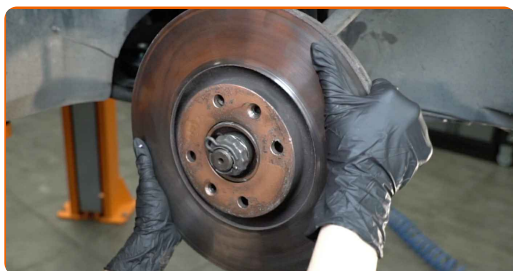

**21** Reinig de naaf. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.

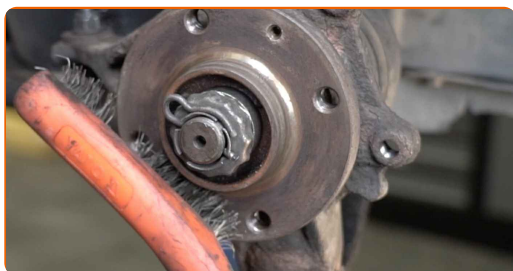

**22** Installeer de remschijf.




**23** Span de bevestiging van de remschijf aan. Gebruik Torx T30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 9 Nm.



24

Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.

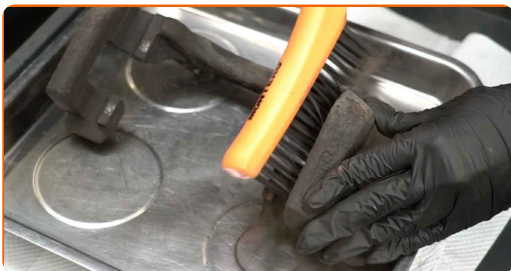


**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: remschijven – PEUGEOT 3008 (T8). Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.


25

Installeer de remklauwbeugel.

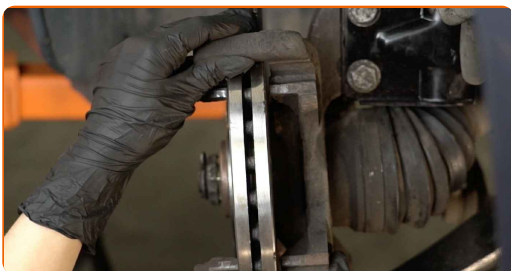

26

Span de remklauwbeugel aan. Gebruik Torx T50. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 105 Nm.

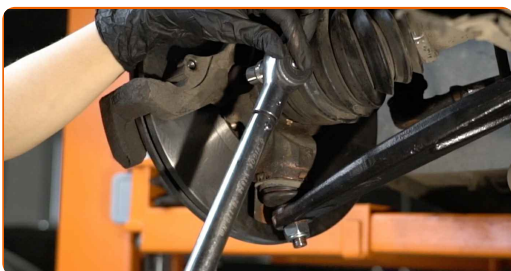


**27** Behandel de remklawzuiger. Maak gebruik van een schoonmaakborstel van nylon. Gebruik een remmenreiniger.




Vervanging: remschijven – PEUGEOT 3008 (T8). AUTODOC beveelt aan:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

**28** Druk de zuiger van de remklauw in. Gebruik een remklauw terugdraaiset.

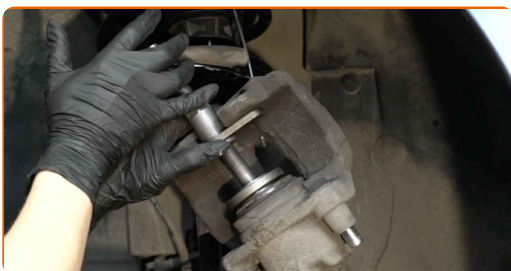


**29** Installeer de remblokken.

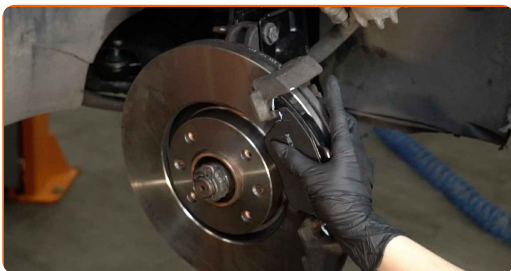

- 30** Installeer de remklauw en zet deze vast. Gebruik inbussleutel nr. H7 Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.




- 31** Installeer de stofkappen op de geleidepennen van de remklauw.

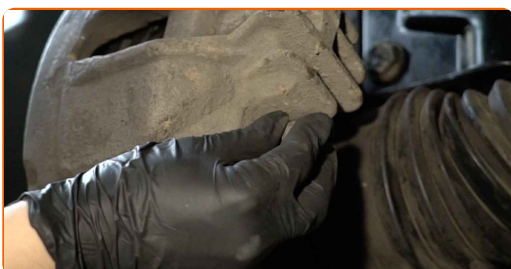

- 32** Installeer de borgveer van de remklauw.



- 33** Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Gebruik een kopersmeermiddel.

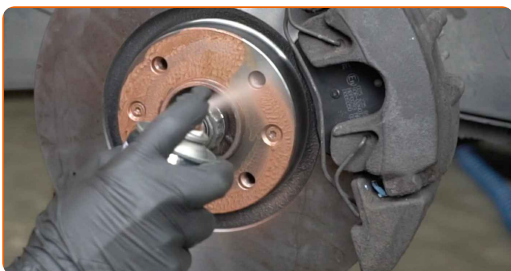

- 34** Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.



Vervanging: remschijven – PEUGEOT 3008 (T8). Tip:

- Wacht enkele minuten na het aanbrengen van de spray.

35

Installeer het wiel.




AUTODOC raadt aan:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.


36

Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #17.

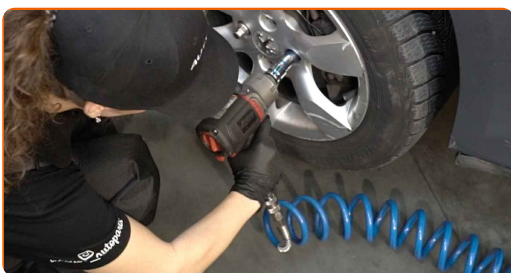


37

Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #17. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 100 Nm.

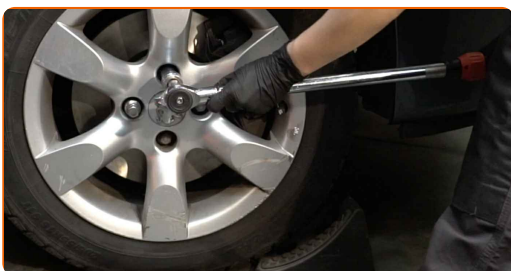

38

Verwijder de krik en de wielblokken.

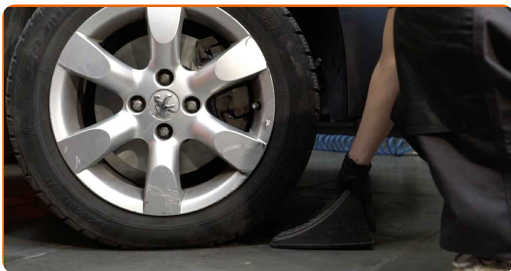


**AUTODOC raadt aan:**

- **Belangrijk!** Vervanging: remschijven – PEUGEOT 3008 (T8). Ga het remvloeistofpeil in het reservoir na en vul het eventueel bij.

39

Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast.

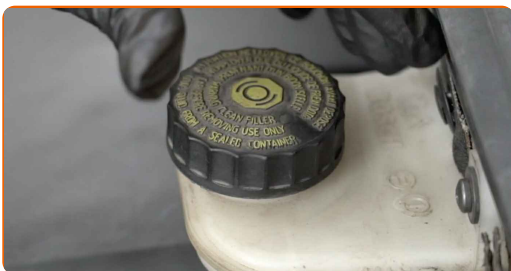

40

Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

41

Sluit de motorkap.

Vervanging: remschijven – PEUGEOT 3008 (T8). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Druk het rempedaal enkele malen in zonder de motor te starten, tot u een aanzienlijke weerstand voelt.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**REMSCHIJVEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.