



Hoe remschijven  
achteraan vervangen bij  
een **PEUGEOT 406**  
**Station Wagon** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


### **i** Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: PEUGEOT 406 Station Wagon 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Station Wagon 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Station Wagon 2.0 16V, PEUGEOT 406 Station Wagon 3.0 24V, PEUGEOT 406 Station Wagon 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Station Wagon 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Station Wagon 3.0 V6, PEUGEOT 406 Station Wagon 2.2, PEUGEOT 406 Station Wagon 1.8 16V, PEUGEOT 406 Station Wagon 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Station Wagon 2.0 16V HPi, PEUGEOT 406 Station Wagon 2.0 HDi 110, PEUGEOT 406 Station Wagon 2.0, PEUGEOT 406 Station Wagon 1.8 BiFuel

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

**VERVANGING: REMSCHIJVEN – PEUGEOT 406  
STATION WAGON. WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG  
HEBT:**

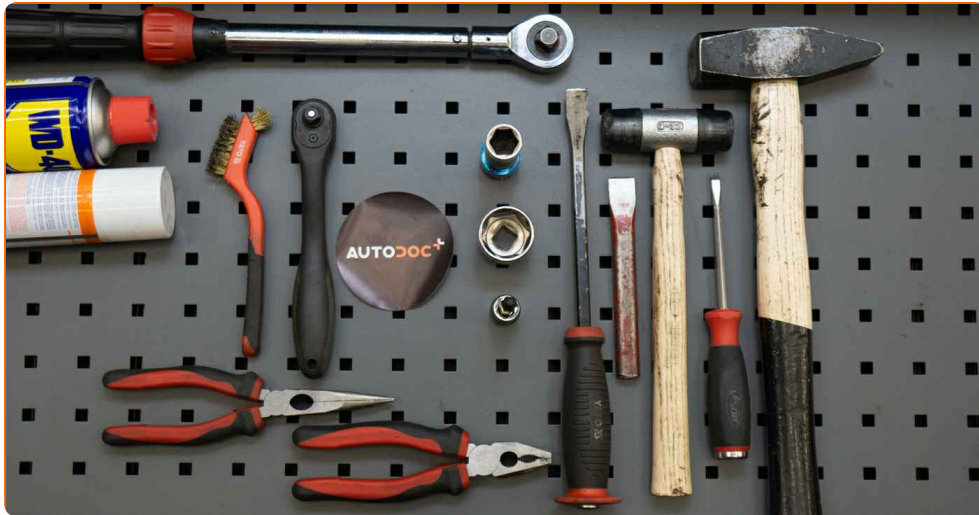

- Staalborstel
- WD-40 spray
- Remmenreiniger
- Afdichtmiddel
- Kopervet
- Keramisch vet voor hoge temperaturen
- Inbus bit nr. H7
- Dopsleutel nr.16
- Torx bit T30
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Rondbektang
- Hamer
- Doorslag
- Platte Schroevendraaier
- Koevoet
- Wielblok

**Koop gereedschap**

**AUTODOC raadt aan:**


- Vervang de remschijven op de PEUGEOT 406 Station Wagon volledig op elke as. Onafhankelijk van de staat van de componenten. Dit zorgt ervoor dat het remmen gelijk gebeurt.
- De vervangprocedure is identiek voor beide remschijven op dezelfde as.
- Bij vervanging van de remschijven, vervang ook steeds de remblokken.
- NB: alle werkzaamheden aan de auto PEUGEOT 406 Station Wagon dienen uitgevoerd te worden bij een uitgeschakelde motor.

**VOER DE VERVANGING IN DE VOLGENDE VOLGORDE UIT:**

**1** Open de motorkap. Schroef het deksel van het remvloeistofreservoir los.

**2** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

**3** Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

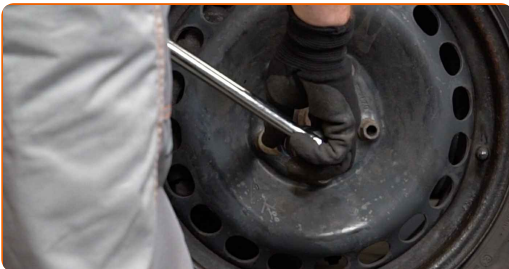

**4** Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.


**5** Draai de wielbouten los.




**AUTODOC raadt aan:**

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het losschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. PEUGEOT 406 Station Wagon


**6** Neem het wiel eraf.

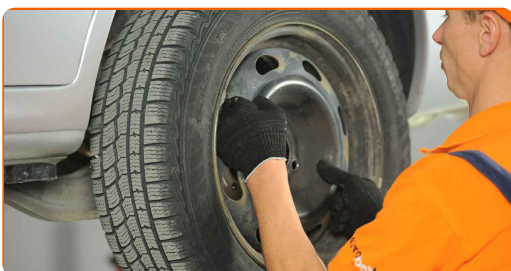

**7** Verwijder de borgpennen van de remblokken. Gebruik een rondbektang.

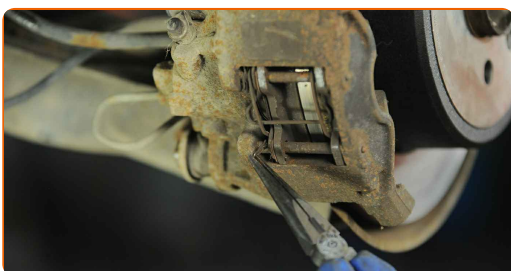


**8** Verwijder de borgclips van de remblokken. Gebruik een doorslag. Gebruik een hamer.

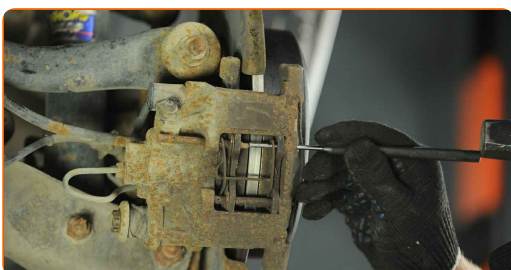


**9** Spreid de remblokken. Gebruik een koevoet.


**10** Verwijder de remblokken. Gebruik een koevoet.

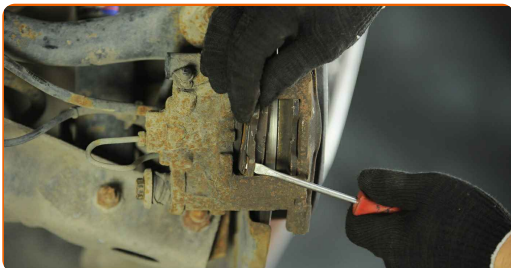


**11** Verwijder de stofkappen van de geleidepenen van de remklauw. Gebruik een platte schroevendraaier.

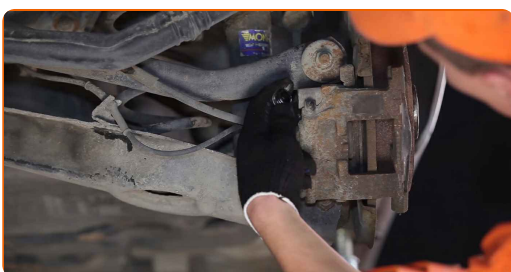

**12** Schroef de bevestigingen van de remklauw los. Gebruik inbusleutel nr. H7. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een ratelsleutel.

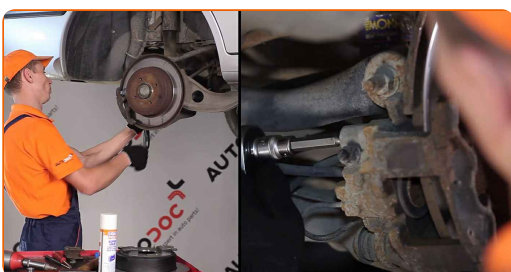

**13** Verwijder de bevestigingsbouten.

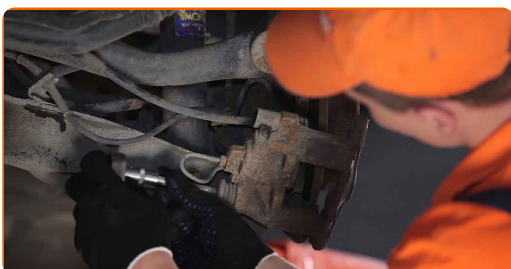

**14**

Verwijder de remklauw.



**Vervanging: remschijven – PEUGEOT 406 Station Wagon. Tip:**

- Bind de remklauw vast aan de ophanging of aan de carrosserie met een kabel, zonder deze los te koppelen van de remslang, om drukontlading van het remsysteem te voorkomen.
- Zorg er voor dat de remklauw niet aan de remslang hangt.
- Druk het rempedaal niet in na het verwijderen van de remklauw. Als resultaat kan de zuiger uit de remcilinder vallen, en kan er remvloeistof lekken of de druk in het systeem ontladen worden.

**15**


Maak de bevestigingsstukken van de remschijf schoon. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

**16**


Schroef de bevestigingen van de remschijf los. Gebruik Torx T30. Gebruik een ratelsleutel.



**17** Verwijder de remschijf.

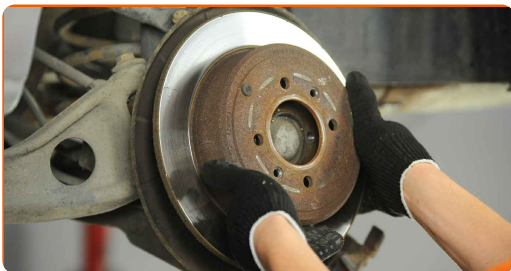

**18** Reinig de naaf. Gebruik een staalborstel. Behandel het contactoppervlak. Gebruik een kopersmeermiddel.

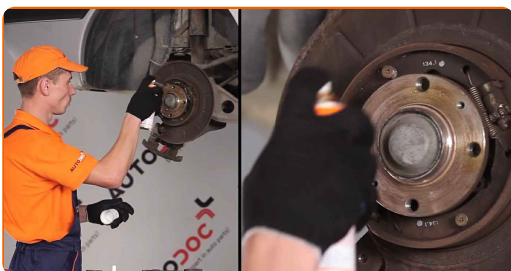

**19** Installeer de remschijf.



**20** Draai de bevestigingen van de remschijf vast. Gebruik Torx T30. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.



**21** Reinig de remklauwbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.



**22** Behandel de bevestigingsbouten met een daarvoor bedoeld middel. Maak gebruik van een afdichtingsmiddel.



**23** Reinig de remklauwbeugel van vuil en stof. Gebruik een staalborstel. Gebruik een remmenreiniger.

**24** Installeer de remklauw en zet deze vast.



**25** Breng de bevestigingsbouten aan.


**26** Span de remklauwbevestigingen aan. Gebruik inbusleutel nr. H7. Gebruik een dopsleutel Nr.16. Gebruik een momentsleutel. Neem het aanbevolen aandraaimoment in acht.




**27** Installeer de stofkappen op de geleidepennen van de remklauw.




**28** Installeer de remblokken. Gebruik een koevoet.

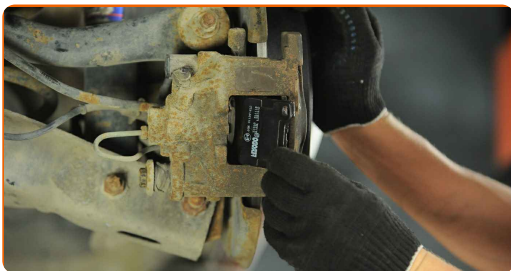


**29** Breng de borgclips van de remblokken aan. Gebruik een koevoet. Gebruik een hamer.

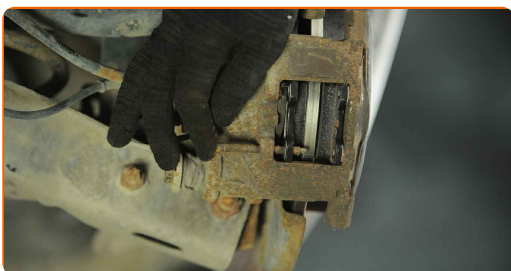

**30** Monteer de borgpennen van de remblokken. Gebruik een rondbektang.

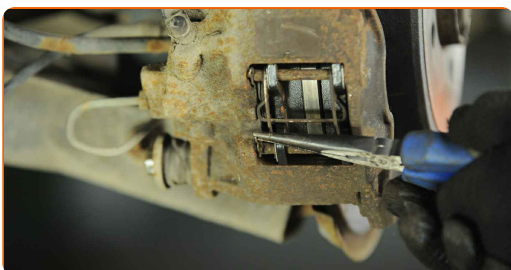

**31** Behandel het oppervlak waar de remschijf contact maakt met de velg. Maak gebruik van keramisch vet voor hoge temperaturen.

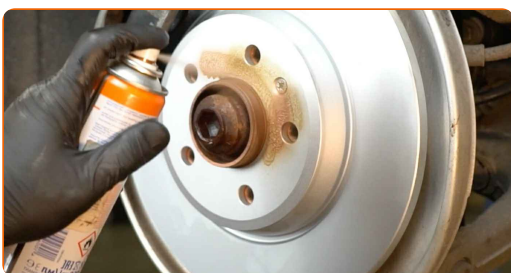

32

Reinig het oppervlak van de remschijf. Gebruik een remmenreiniger.




**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: remschijven – PEUGEOT 406 Station Wagon. Wacht een paar minuten af na het aanbrengen van de spray.

33

Installeer het wiel.

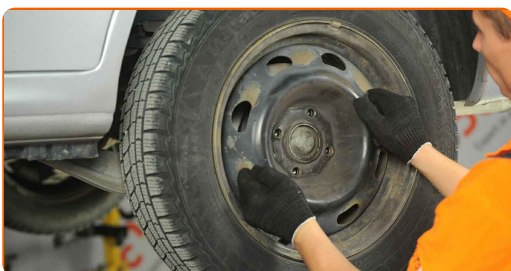


**AUTODOC raadt aan:**

- Waarschuwing! Houd het wiel vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten om letsel te voorkomen. PEUGEOT 406 Station Wagon

34


Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

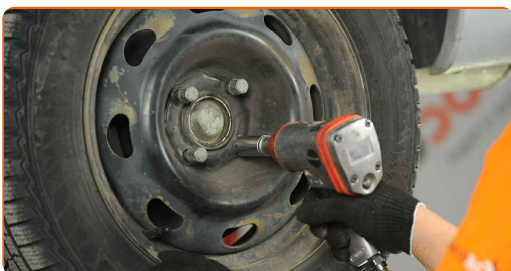

- 35** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik de krachtdopsleutel #19. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.



- 36** Verwijder de krik en de wielblokken.

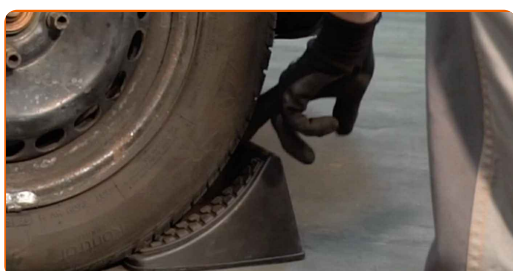

Vervanging: remschijven – PEUGEOT 406 Station Wagon. Deskundigen bevelen aan:

- Controleer het niveau aan remvloeistof in het expansiereservoir en vul indien nodig bij.

- 37** Schroef de dop van het expansievat voor de remvloeistof vast. Sluit de motorkap.

Vervanging: remschijven – PEUGEOT 406 Station Wagon. Tips van de experts van AUTODOC:

- Druk het rempedaal enkele malen in zonder de motor te starten, tot u een aanzienlijke weerstand voelt.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**REMSCHIJVEN: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.