



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
PEUGEOT 407 SW 1.8, PEUGEOT 407 SW 2.2, PEUGEOT 407 SW 2.2 16V

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

club.autodoc.nl

1-9

Vervanging: bougies - PEUGEOT 407 SW. Overzicht met gereedschap dat u nodig hebt:



- Antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperaturen
- Bougiesleutel nr.16
- Dopsleutel nr.8
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Platte Schroevendraaier
- Telescoopmagneet
- Spatbordbeschermer

[Koop gereedschap club.autodoc.nl](http://club.autodoc.nl)

2-9

Vervanging: bougies - PEUGEOT 407 SW. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Het vervangingsproces is voor alle bougies hetzelfde.
- Waarschuwing! Zet de motor uit voordat u begint met de werkzaamheden - PEUGEOT 407 SW.

Voer de vervanging in de volgende volgorde uit:

1

2

3

4



5

6



Vervanging: bougies - PEUGEOT 407 SW. AUTODOC beveelt aan:


- Gebruik geen overmatige kracht bij het verwijderen van het onderdeel. Anders kan het onderdeel beschadigd raken.

club.autodoc.nl

3-9


5

Koppel de aansluiting van de ontstekingspoel los. Gebruik een platte schroevendraaier.

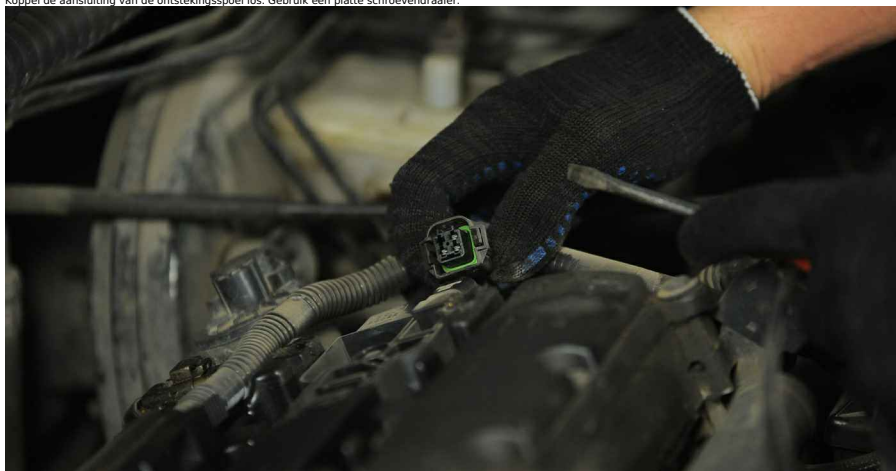

6

Schroef de bobinebouten los. Gebruik een dopseutel Nr.8. Gebruik een ratselseutel.

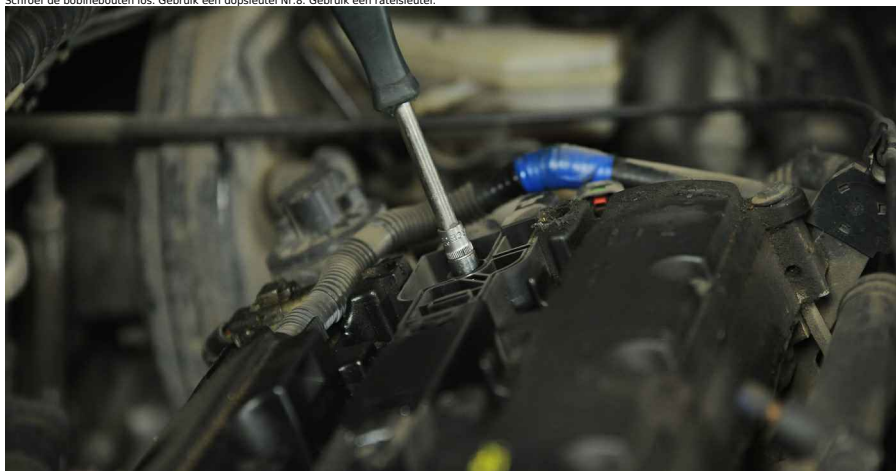

7

Verwijder de bobine door deze recht naar boven te trekken.



8

Reinig vuil, stof en afzetting uit de binnenzijde van de montageplaats van de bougies.

9

Draai de bougies los. Gebruik bougiesleutel #16. Gebruik een ratselseutel.




club.autodoc.nl

4-9


10

Verwijder de bougies. Gebruik een telescopische magneet.

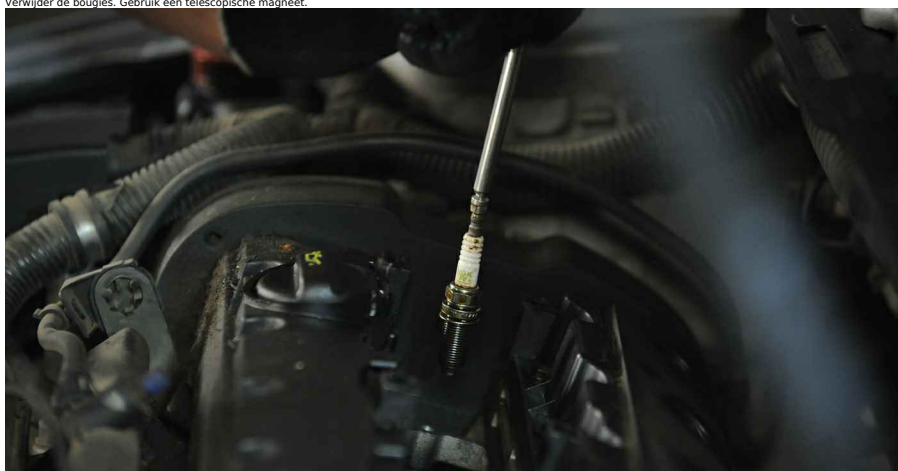


11

Breng een dunne laag van een speciaal antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperatuur aan op de schroefdraad van de nieuwe bougies.

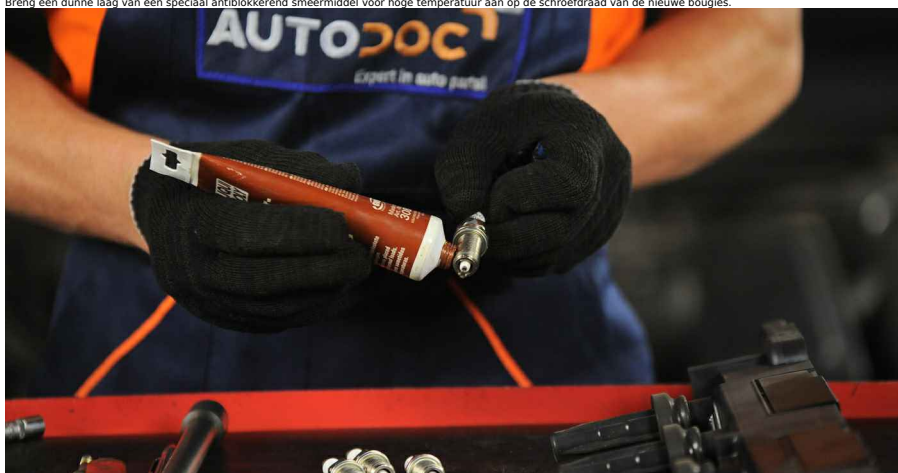

12

Installeer de nieuwe bougies in de montageopeningen. Gebruik bougiesleutel #16.

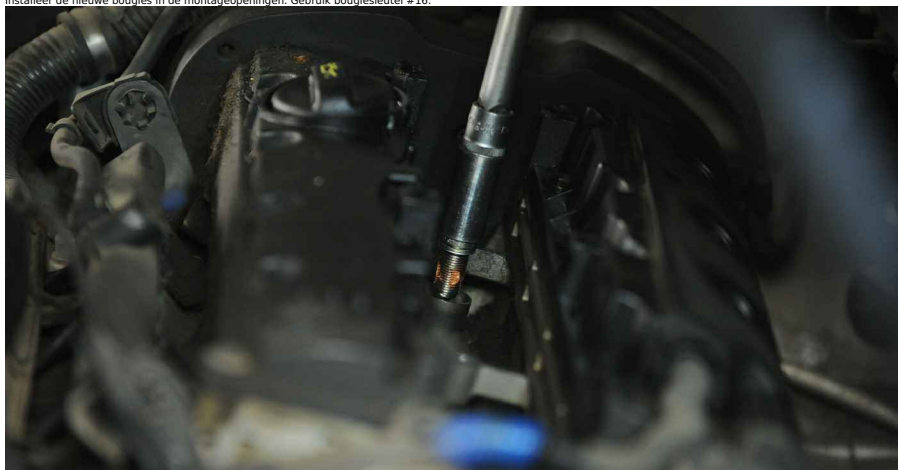

13

Schroef nieuwe bougies vast. Gebruik bougiesleutel #16. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.



club.autodoc.nl


5-9

Vervanging: bougies - PEUGEOT 407 SW. Tips van de experts van AUTODOC:

- Span de bougies niet met extreme kracht aan. Het aandraaimoment overschrijden kan schade aan de draadverbinding aanbrengen.
- Wees voorzichtig bij het gebruik van een bougiesleutel. Het schuintrekken kan schade veroorzaken aan de draadverbinding.

14

Installeer de bobine.

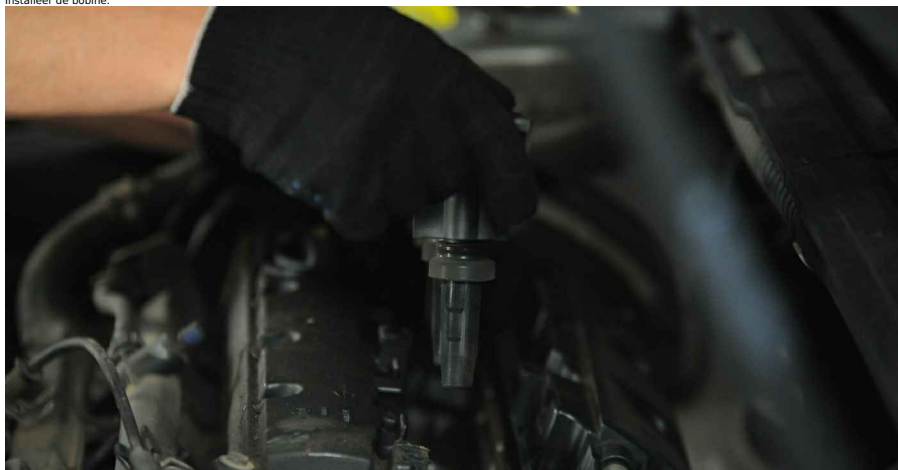


15

Draai de bobinebouten vast. Gebruik een dop sleutel Nr.8. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 10 Nm.



16

Sluit de stekker van de ontstekingspoel aan.

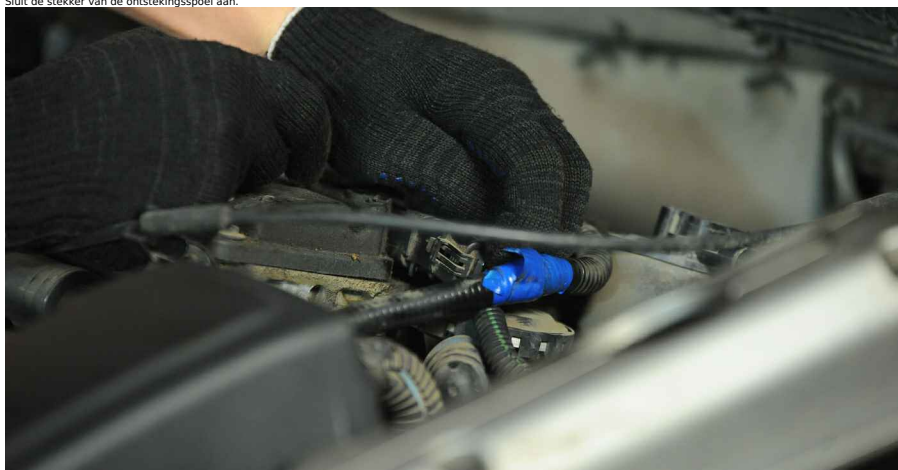

club.autodoc.nl

6-9

17

Installeer het motordeksel en maak het vast.



Vervanging: bougies - PEUGEOT 407 SW. Tip:

- Let erop dat de motorafdekking goed op zijn plaats zit. Deze mag niet worden verschoven ten opzichte van de geleidingsbevestigingen.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het plaatsen van het onderdeel. Anders kunnen de bevestigingen beschadigd raken.

18
Bring de clips van de motorafdekplaat weer aan. Gebruik een platte schroevendraaier.



19
Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

20
Schakel de motor uit.

21
Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

club.autodoc.nl

7-9

22

Sluit de motorkap.

Goed gedaan!

[Bekijk meer tutorials](http://club.autodoc.nl)

club.autodoc.nl

8-9

AUTODOC — topkwaliteit en betaalbare auto-onderdelen online

[AUTODOC's mobiele app: grijp geweldige aanbiedingen, terwijl u comfortabel winkelt](http://club.autodoc.nl)

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Een geweldige aanbod aan reserveonderdelen voor uw auto](http://club.autodoc.nl)

[Bougies: een omvangrijk aanbod](http://club.autodoc.nl)

Uitsluiting van verantwoordelijkheid:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2022 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.

club.autodoc.nl

9-9

