



Hoe bougies vervangen  
bij een **PEUGEOT 508 I**  
**(8D\_) Sedan** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan 1.6

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

**VERVANGING: BOUGIES – PEUGEOT 508 I (8D\_) SEDAN.  
GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Contactspray
- Koevoet
- Bougiesleutel nr.14
- Antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperaturen
- Momentsleutel
- Spatbordbeschermer
- Bobine trekker
- Telescoopmagneet

**Koop gereedschap**

Vervanging: bougies – PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan. De experts van AUTODOC bevelen aan:


- Het vervangingsproces is voor alle bougies hetzelfde.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

## VERVANGING: BOUGIES – PEUGEOT 508 I (8D\_) SEDAN. AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:


**1** Open de motorkap.

**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

**3** Trek de stekkers uit de bobines. Gebruik een demontagegereedschap om de ontstekingsspoel te verwijderen.

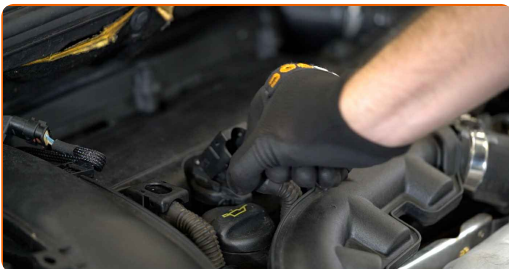

**4** Til de ontstekingsspoel eruit. Gebruik een koevoet. Verwijder de bobine uit de uitsparing van de bougie.

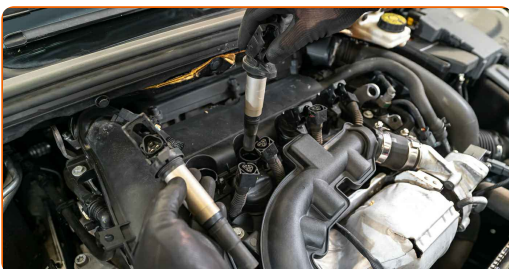

Vervanging: bougies – PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan. Tip:

- Neem de opeenvolging van stappen voor het demonteren van de ontstekingsspoel in acht.


5

Verwijder alle vuil, stof en resten van de binnenkant van de bougiekamer.




6

Draai de bougies los. Gebruik hiervoor de 12-polige bougiestekker #14.

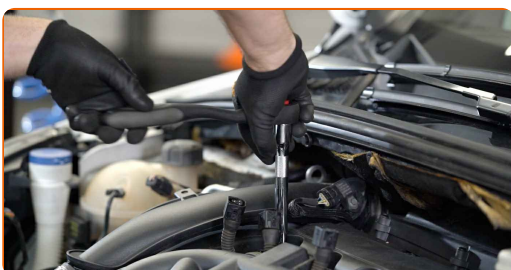

7

Verwijder de bougies. Gebruik een telescopische magneet.

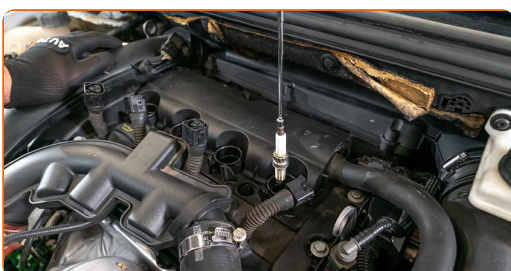


8

Breng een dunne laag van een speciaal antiblokkerend smeermiddel voor hoge temperatuur aan op de schroefdraad van de nieuwe bougies.




9

Installeer de nieuwe bougies in de montageopeningen.

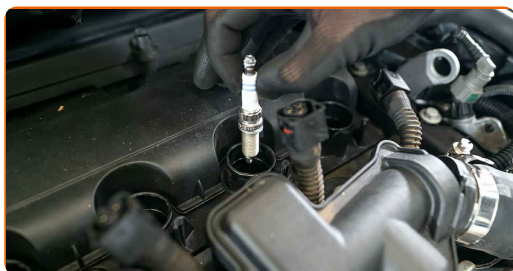

10

Schroef nieuwe bougies vast. Gebruik hiervoor de 12-polige bougiestekker #14. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 23 Nm.

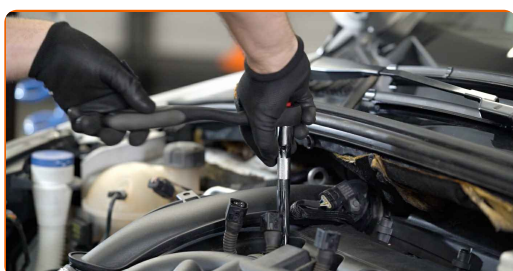


Vervanging: bougies – PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan. Tip van AUTODOC:

- Wees voorzichtig bij het gebruik van een bougiesleutel. Het schuintrekken kan schade veroorzaken aan de draadverbinding.
- Span de bougies niet met extreme kracht aan. Het aandraaimoment overschrijden kan schade aan de draadverbinding aanbrengen.

11


Installeer de ontstekingsspoel in de uitsparing van de bougie. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

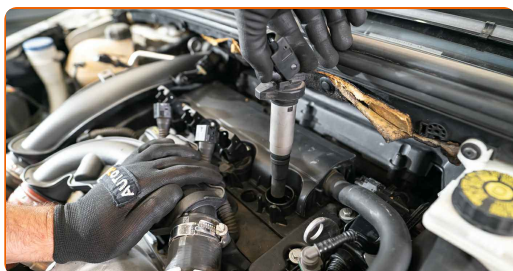


**AUTODOC raadt aan:**

- Vervanging: bougies – PEUGEOT 508 I (8D\_) Sedan. Houd u aan de stappen voor de montage.


**12** Behandel het verbindingsstuk van de ontstekingsspoel met contactspray. De spray zorgt voor bescherming tegen corrosie en oxidatie en vermindert tevens de contactweerstand.

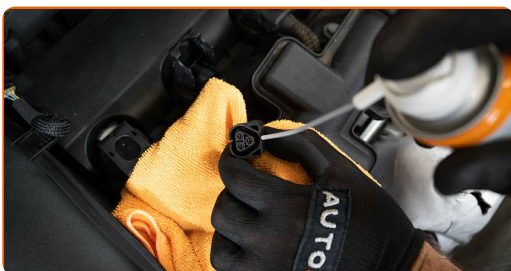

**13** Sluit de stekkers van de bobines aan.

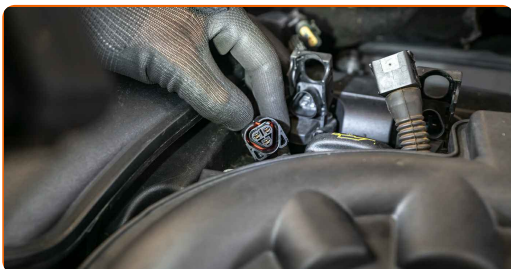

**14** Beveilig deze verbinding.

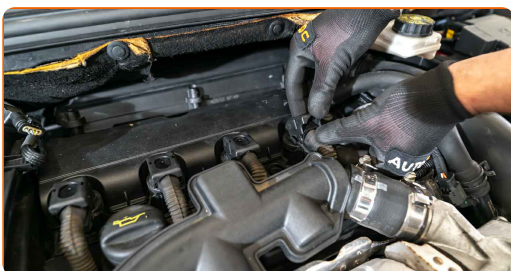

**15** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

16

Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**BOUGIES: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.