



Hoe motorolie en filter  
vervangen bij een  
**PEUGEOT Boxer Flatbed**  
**Vrachtwagen/Chassis**  
**(250) –**  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: PEUGEOT Boxer Flatbed Vrachtwagen/Chassis (250) 2.2 HDi 110, PEUGEOT Boxer Flatbed Vrachtwagen/Chassis (250) 2.2 HDi 130, PEUGEOT Boxer Flatbed Vrachtwagen/Chassis (250) 2.2 HDi 150, PEUGEOT Boxer Flatbed Vrachtwagen/Chassis (250) 2.2 HDi 100, PEUGEOT Boxer Flatbed Vrachtwagen/Chassis (250) 2.2 HDi 120

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – PEUGEOT  
BOXER FLATBED VRACHTWAGEN/CHASSIS (250).  
WERKTUIG DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:



- Combinatiesleutel N°7
- Slagmoerdop N°10
- Slagmoerdop N°27
- inbus bit nr. H8
- Combinatietangen
- Platte schroevendraaier
- Olieerversingsbak
- Trechter
- Momentsleutel
- Microvezeldoek
- Spatbordbeschermer

**Koop gereedschap**

Vervanging: motorolie en filter – PEUGEOT Boxer Flatbed Vrachtwagen/Chassis (250). AUTODOC beveelt aan:


- Vervang het oliefilter iedere keer wanneer u de motorolie ververs.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: MOTOROLIE EN FILTER – PEUGEOT BOXER FLATBED VRACHTWAGEN/CHASSIS (250). AANBEVOLEN VOLGORDE VAN STAPPEN:**


**1** Open de motorkap.

**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

**3.1** Maak de vacuümsensor los.

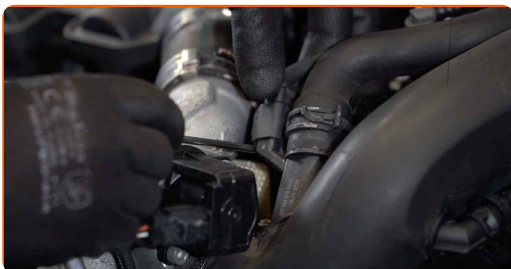


**3.2** Druk de klem met een combinatietang in en ontkoppel de vacuümventielslang.

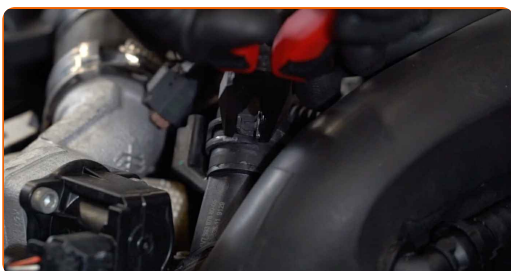


4

Schroef de klemmen los en haal de inlaatslang van de lader los van de luchtfilterbehuizing.

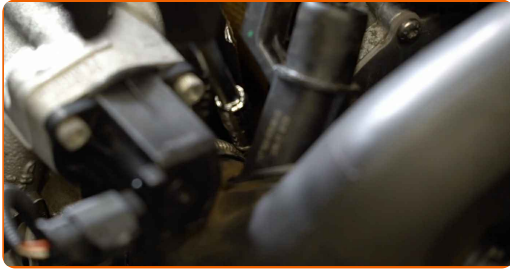


5

Maak de bevestigingsklemmen los waarmee het luchtkanaal aan de luchtfilterbehuizing en aan de compressor wordt bevestigd. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.7

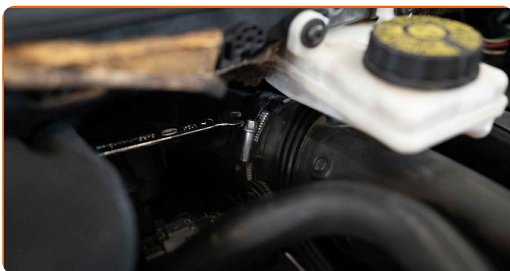


6

Maak de ontluchtings slang van het carter van het luchtkanaal los.

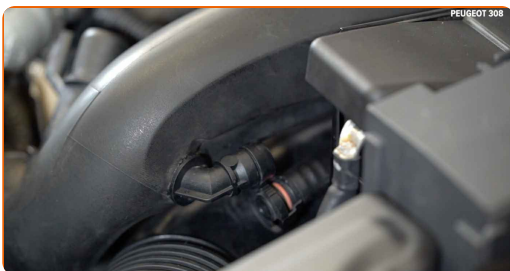

7

Maak de inlaatslang van de compressor los van de luchtfilterbehuizing.

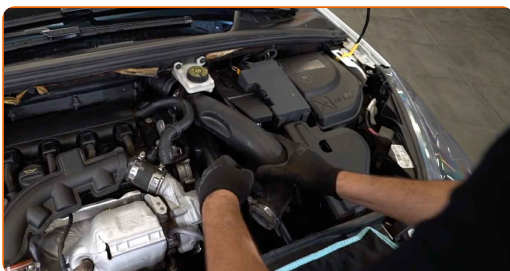

- 8 Schroef de klem en bevestigingsmiddelen van de luchtfilterinlaatbuis los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.7. Gebruik een dopsleutel Nr.10.




- 9 Maak de luchtinlaatbuis van het luchtfilterhuis los.



- 10 Reinig de kap van de oliefilterbehuizing.



- 11 Schroef de behuizingskap van de filter samen met het oude filterelement los. Gebruik een dopsleutel Nr.27.

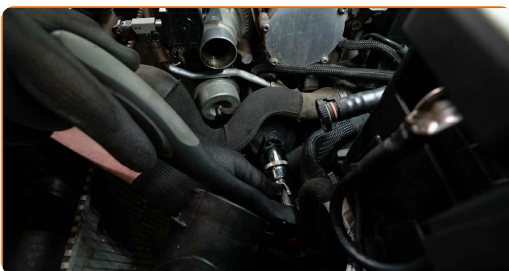




12 Zet een bakje voor het oude oliefilter klaar.



13 Verwijder het filterelement uit de filterbehuizing. Doe het oude filterpatroon in de bak.



14 Bedek de oliefilterbehuizing met een microvezeldoek om te voorkomen dat er vuil en vreemde objecten in het systeem komen.

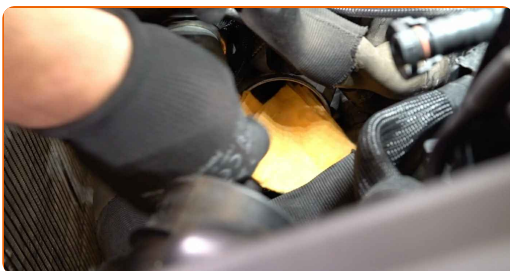

15 Schroef de olievuldop los.



16 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

AUTODOC raadt aan:

- Het voertuig dient op een vlakke ondergrond te staan, en indien er een hoek is, dient de afvoerstop zich steeds op het laagste punt te bevinden.


17

Zet een olie opvangbak van ten minste 5 liter onder het afvoergat.



18

Schroef de aftapplug los. Gebruik inbussleutel nr. H8.

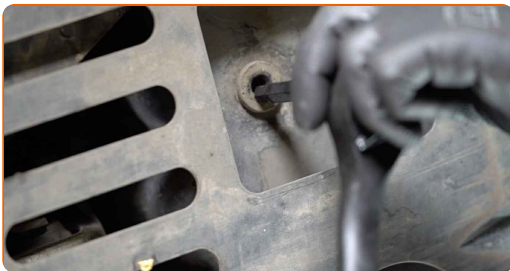

19

Voer de gebruikte olie af.




Vervanging: motorolie en filter – PEUGEOT Boxer Flatbed  
Vrachtwagen/Chassis (250). Tip:


- Let op! De olie kan heet zijn.
- Wacht tot de olie volledig uit het afvoergat is afgevoerd.



20 Reinig het gedeelte rondom het afvoergat van de oliepan.

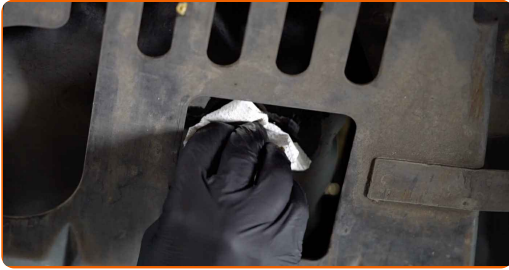

21 Schroef de nieuwe afvoerplug erin en draai deze vast. Gebruik inbussleutel nr. H8. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 30 Nm.

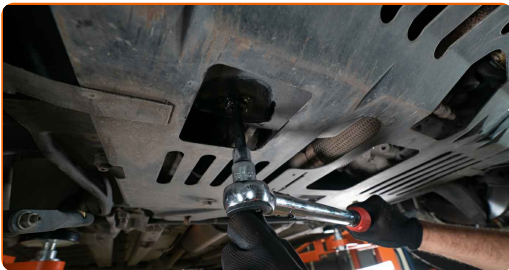


22 Laat de wagen zaken.

23 Verwijder de O-ring van het oliefilterdeksel. Gebruik een platte schroevendraaier.




24 Installeer een nieuwe O-ring op de montagepositie in het filterdeksel.

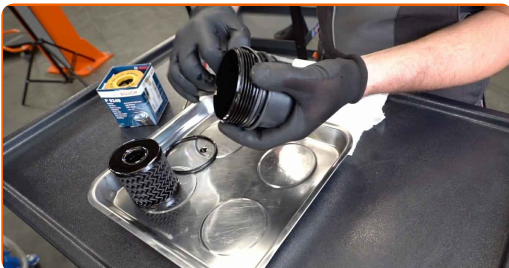


25 Smeer de rubberen afdichting van het nieuwe filter in met een beetje verse olie.




26 Verwijder de microvezeldoek van de oliefilterbehuizing.

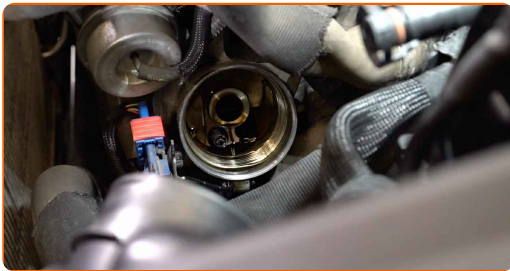

27 Schroef de nieuwe filter op zijn plaats.

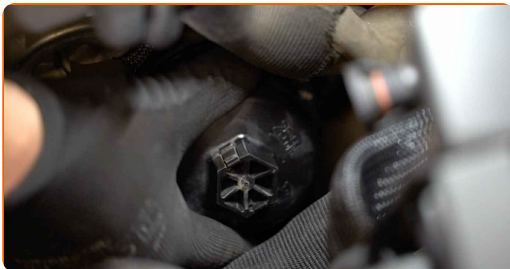

28 Schroef de kap los. Gebruik een momentsleutel. Gebruik een dopsleutel Nr.27. Draai deze vast tot een koppel van 25 Nm.

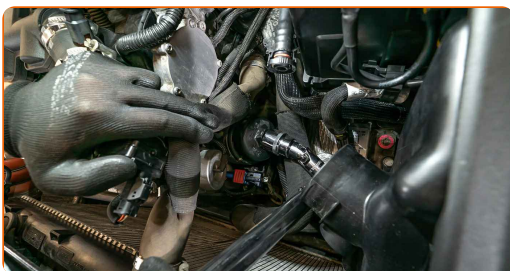


29 Sluit de luchtinlaatbuis aan op de luchtfilterbehuizing.




30 Draai de klem en de bevestigingsmiddelen op de luchtfilterinlaatbuis vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.7. Gebruik een dopsleutel Nr.10.



31 Sluit de inlaatslang van de compressor aan op het luchtfilterhuis.

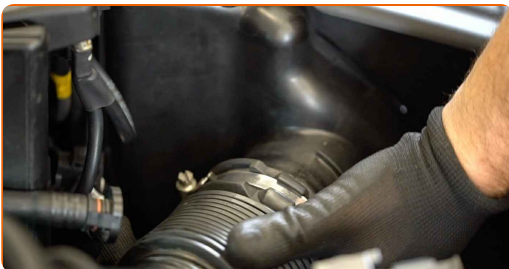


32 Draai de klemmen voor de bevestiging van het luchtkanaal aan het luchtfilterhuis en aan de compressor vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.7.

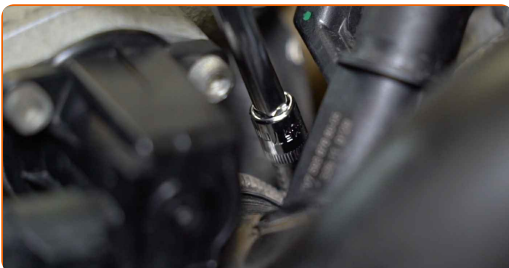

33 Sluit de ontluuchtings slang van het carter aan op het luchtkanaal.



34 Sluit de vacuümsensor aan. Druk de klem met een combinatietang in en sluit de zuigventielslang aan.

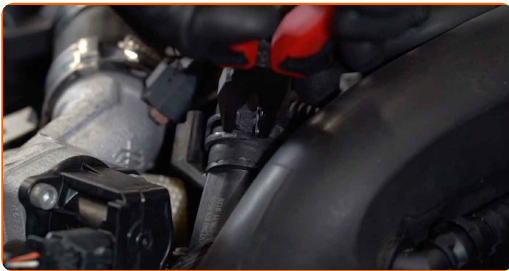

35 Schroef de olievuldop los. Steek de trechter erin.



36 Giet de olie in de motor via de vuller. Benodigde hoeveelheid olie: 4.25 liter.



Vervanging: motorolie en filter – PEUGEOT Boxer Flatbed  
Vrachtwagen/Chassis (250). Tips van de experts van AUTODOC:

- Gebruik de olie aanbevolen door de fabrikant.

37

Controleer het oliepeil met behulp van de peilstok. Vul olie indien nodig bij.



Vervanging: motorolie en filter – PEUGEOT Boxer Flatbed Vrachtwagen/Chassis (250). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.

38

Draai de olievuldop vast.




39

Laat de motor enkele minuten draaien. Nadat het waarschuwingslampje voor de oliedruk uitgaat, dient u de motor uit te zetten.

40

Controleer het oliepeil 5 minuten na het stilleggen van de motorwerking met een peilstok en voeg olie toe indien nodig.

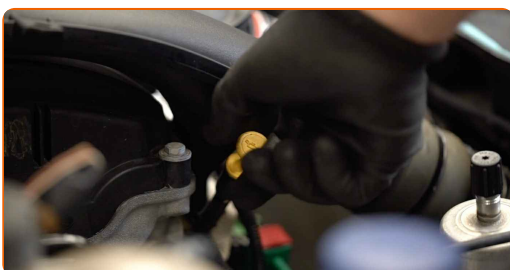

### AUTODOC raadt aan:

- Het oliepeil moet tussen de markeringen Min en Max staan.
- Controleer of de olievuldop goed vastzit.
- Controleer of de schroefstop van het afvoergat en de oliefilterafdichting goed vastzitten. Indien nodig moet u deze voorzichtig vastdraaien.

**41** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

**42** Sluit de motorkap.

### Vervanging: motorolie en filter – PEUGEOT Boxer Flatbed Vrachtwagen/Chassis (250). Deskundigen bevelen aan:

- Merk op dat het waarschuwingslampje voor oliedruk, dat aangeeft dat er onvoldoende druk in het smeersysteem zit, langer kan branden dan andersom. Na enkele seconden vult de olie alle kanalen en gaat het lampje uit.
- Zorg er omwille van het milieu voor dat gebruikte filters op speciale afvalverzamelplaatsen gedeponeerd worden.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**



## AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**OLIEFILTER: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

### **(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2021 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC GmbH.