



Hoe multiriem vervangen
bij een **PEUGEOT**
EXPERT Open laadbak/
Chassis (223) –
vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.


Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
PEUGEOT EXPERT Open laadbak/ Chassis (223) 1.9 D, PEUGEOT EXPERT Open laadbak/ Chassis (223) 1.9 TD

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: CITROËN C3 I Hatchback (FC_, FN_) 1.4 i

VERVANGING: MULTIRIEM – PEUGEOT EXPERT OPEN
LAADBAK/ CHASSIS (223). BENODIGD GEREEDSCHAP:

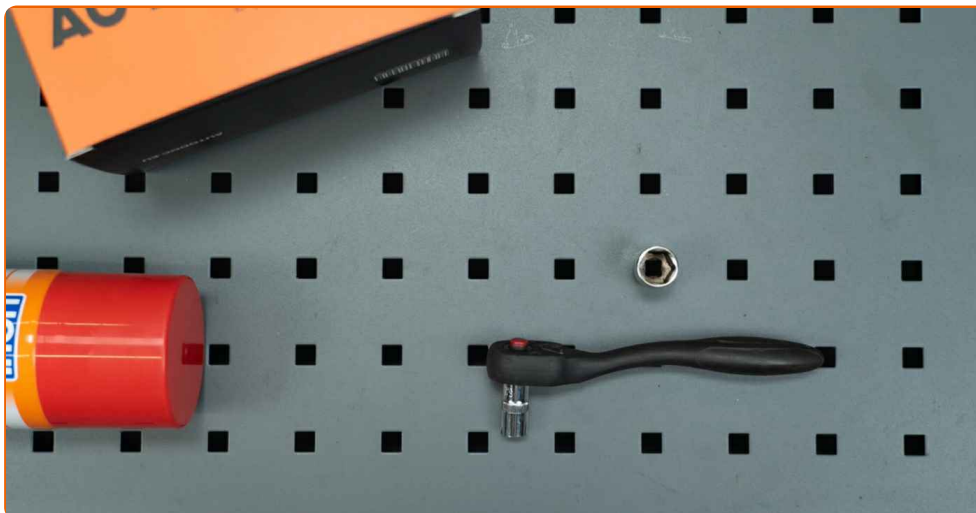

- Universele reinigingspray
- Dopsleutel nr.10
- Dopsleutel nr.13
- Dopsleutel nr.22
- Ratelsleutel
- Spatbordbeschermer
- Wielblok


Koop gereedschap

Vervanging: multiriem – PEUGEOT EXPERT Open laadbak/ Chassis (223). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MULTIRIEM – PEUGEOT EXPERT OPEN LAADBAK/ CHASSIS (223). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:

- 1 Open de motorkap.
- 2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.
- 3 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.
- 4 Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.
- 5 Reinig de houder van de V-riemaanspanner. Gebruik allesreiniger.
- 6 Laat de multiriemspanrol vieren. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een ratelsleutel.

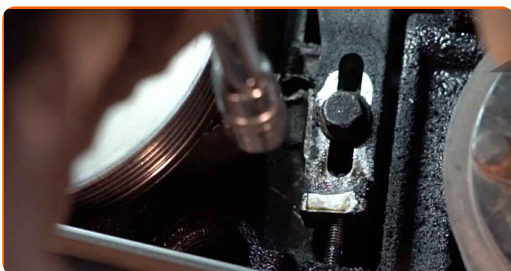


- 7 Trek de multiriemspanner opzij. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



8

Haal de multiriem weg.

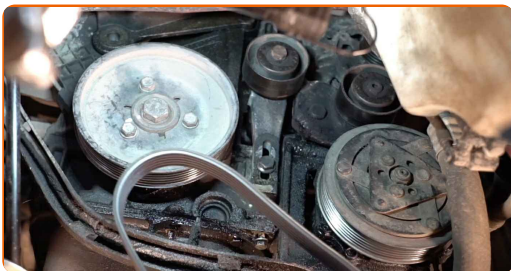


Vervanging: multiriem – PEUGEOT EXPERT Open laadbak/ Chassis (223).
AUTODOC beveelt aan:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

9

Plaats de multiriem.

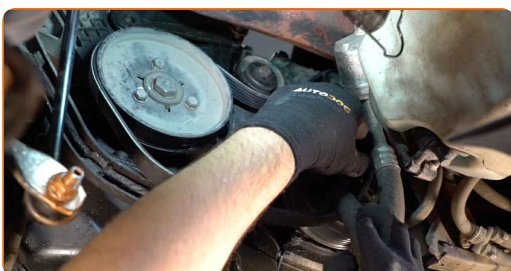

10

Plaats de riemspanner weer in zijn oorspronkelijke positie. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



- 11** Haal de multiriemspanrol aan. Gebruik een dopsleutel Nr.13. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 19 Nm.



- 12** Draai de krukspoelie om. Gebruik een dopsleutel Nr.22. Gebruik een ratelsleutel.



Vervanging: multiriem – PEUGEOT EXPERT Open laadbak/ Chassis (223). Tip van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de multiriem naar behoren aangespannen is.

- 13** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

- 14** Schakel de motor uit.

- 15** Laat de wagen zaken.

- 16** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

- 17** Sluit de motorkap.

18

Verwijder de krik en de wielblokken.



GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.