



Hoe thermostaat  
vervangen bij een  
**PEUGEOT PARTNER**  
**Tepee** –  
vervangingshandleiding

## EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

### **Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:  
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

**VERVANGING: THERMOSTAAT – PEUGEOT PARTNER  
TEPEE. GEREEDSCHAP DAT U DAARBIJ NODIG HEBT:**



- Contactspray
- Universele reinigingsspray
- Momentsleutel
- Combinatiesleutel Nr.7
- Combinatiesleutel Nr.8
- Dopsleutel nr.E5
- Dopsleutel nr.7
- Dopsleutel nr.8
- Dopsleutel nr.10
- Ratelsleutel
- Pakkingschraper
- Rondbektang
- Slangklemtang Clic-R
- Platte Schroevendraaier
- Trechter
- Vloeistof opvangbak
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

**Koop gereedschap**

Vervanging: thermostaat – PEUGEOT PARTNER Tepee. Tip van AUTODOC:


- Controleer telkens wanneer u de thermostaat vervangt de staat van de koelvloeistof. Ververs de koelvloeistof indien nodig.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

**VERVANGING: THERMOSTAAT – PEUGEOT PARTNER TEPEE. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:**


**1** Open de motorkap.

**2** Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

**3** Ontkoppel de bevestigingen van de luchtinlaatpijp. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

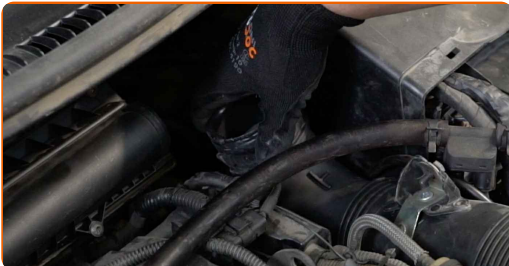

**4** Verwijder de luchtinlaatpijp.

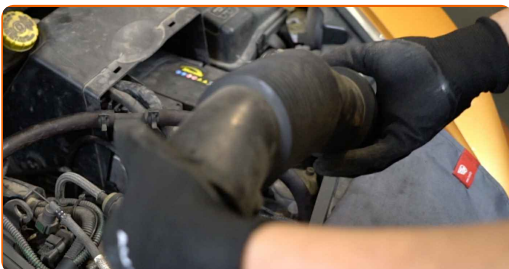

**5** Haal de afdekkap van de accu.



**6** Schroef de bevestigingsmiddelen van de autoaccuklemmen los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.8



**7** Neem de accuklemmen van hun plek.



**8** Druk de accuklemmen aan om ze los te maken.



**9** Verwijder de accu.



**10** Verwijder de elektronische regeleenheid.



**11** Verwijder de afdekkap voor de kabelboom van de motor.



**12** Ontkoppel de kabelboomstekkers van de motor. Gebruik een platte schroevendraaier.



**13** Schroef de dop van het expansiereservoir los.



**14** Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

**15** Vijzel de auto op met behulp van een krik of zet de auto boven een reparatiekuil.

**16** Bereid een container voor om vloeistof op te vangen.



**17** Maak de klem voor de onderste koelvloeistofleiding los. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.7



**18** Koppel de onderste koelvloeistofleiding af.



**19** Laat de koelvloeistof uit de motor wegdruipe




**AUTODOC raadt aan:**

- Opgelet! De koelvloeistof kan erg heet zijn.
- Draag handschoenen om contact met hete vloeistof te voorkomen.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.


20

Maak de onderste montageplek voor de koelvloeistofleiding schoon. Gebruik allesreiniger.

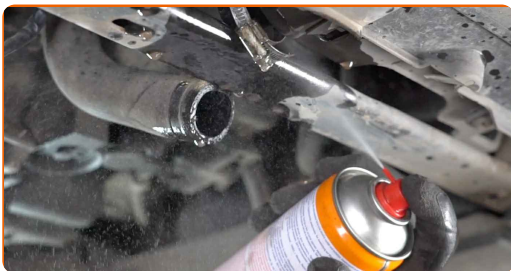


21

Sluit de onderste koelvloeistofleiding aan.

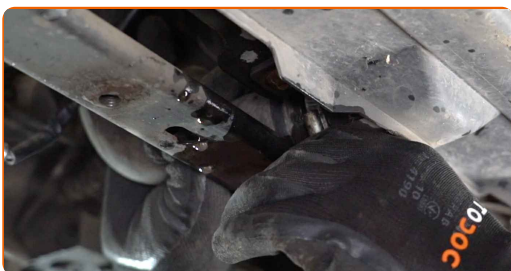


22

Maak de klem voor de onderste koelvloeistofleiding vast. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.7

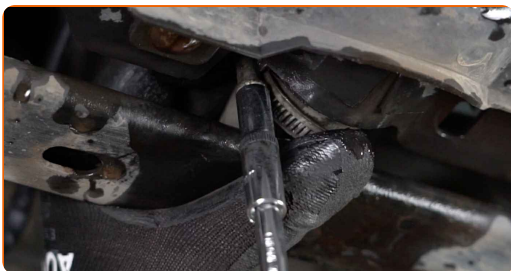

23

Maak de koelvloeistofslang schoon. Gebruik allesreiniger.

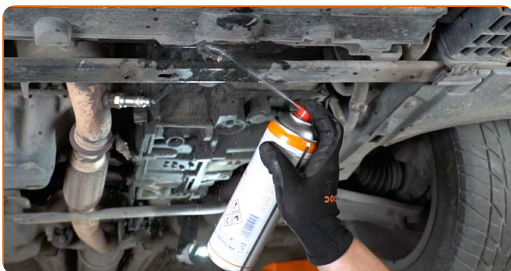

24

Laat de wagen zaken.

25

Verwijder de krik en de wielblokken.



26

Maak de koelvloeistofslangklem los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



27

Koppel de koelvloeistofslang af.




Vervanging: thermostaat – PEUGEOT PARTNER Tepee. AUTODOC beveelt aan:

- Opgelet! Er kan koelvloeistof uit de koelvloeistofleidingen en het thermostaathuis lekken.

28

Maak de koelvloeistofslangklem los. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

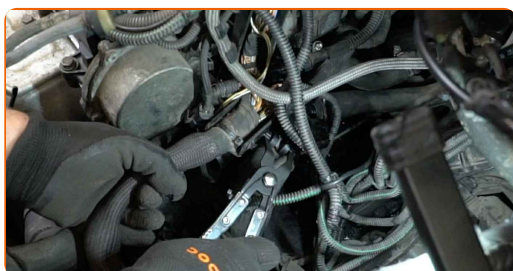

Vervanging: thermostaat – PEUGEOT PARTNER Tepee. Tip:

- Opgelet! Er kan koelvloeistof uit de koelvloeistofleidingen en het thermostaathuis lekken.

29

Maak de koelvloeistofslangklem los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



30

Koppel de koelvloeistofslang af.



**AUTODOC raadt aan:**

- **Opgelet!** Er kan koelvloeistof uit de koelvloeistofleidingen en het thermostaathuis lekken.


31

Maak de koelvloeistofslangklem los. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



32

Koppel de koelvloeistofslang af.

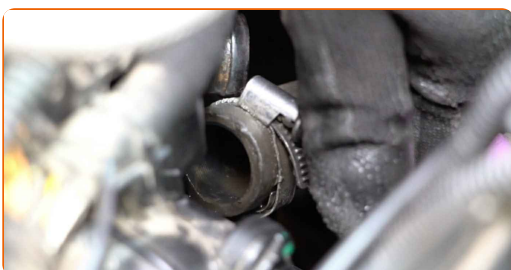


Vervanging: thermostaat – PEUGEOT PARTNER Tepee. Deskundigen bevelen aan:

- Opgelet! Er kan koelvloeistof uit de koelvloeistofleidingen en het thermostaathuis lekken.


33

Schroef de bevestigingsmiddelen voor het thermostaathuis los. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

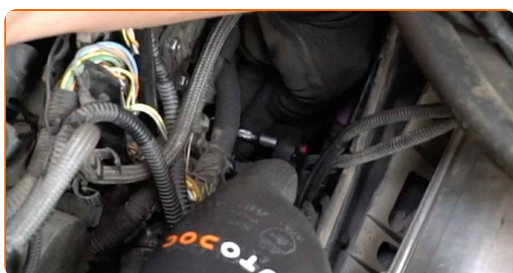

34

Draai de bout voor het thermostaathuis aan. Gebruik een dopsleutel Nr.E5. Gebruik een ratelsleutel.

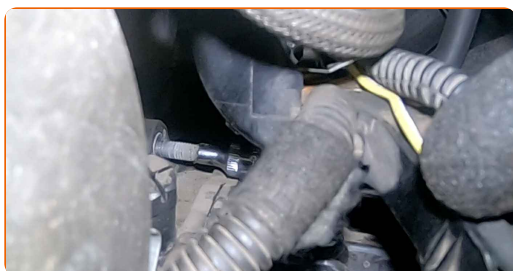

35

Maak het clipje voor de bovenste koelvloeistofslang los. Gebruik een rondbektang.



**36** Verwijder het thermostaathuis.



**37** Maak de montageplek voor het thermostaathuis schoon. Gebruik een pakkingschraper. Gebruik allesreiniger.



**38** Monteer het nieuwe thermostaathuis.



**39** Sluit de koelvloeistofslang aan.




**40** Maak het clipje voor de bovenste koelvloeistofslang vast.




- 41** Draai de bevestigingsmiddelen voor het thermostaathuis aan. Gebruik een dopsleutel Nr.8. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 13 Nm.



- 42** Draai de bout voor het thermostaathuis aan. Gebruik een dopsleutel Nr.E5. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 11 Nm.

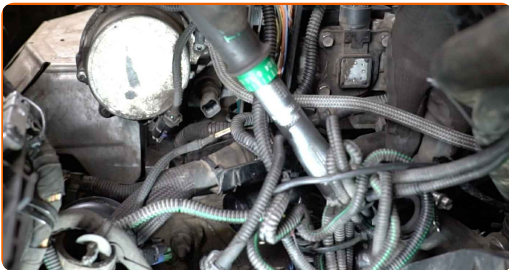

- 43** Sluit de koelvloeistofslang aan.

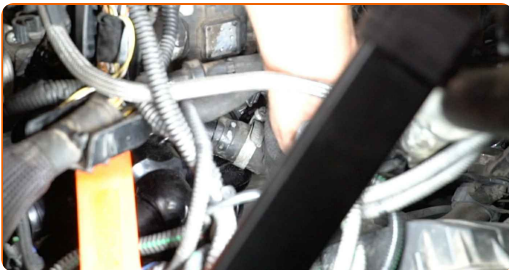


- 44** Maak de koelvloeistofslangklem vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.



45

Sluit de koelvloeistofslang aan.

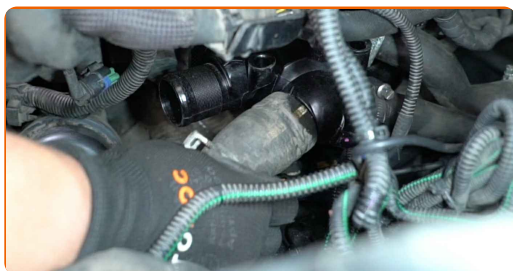


46

Maak de koelvloeistofslangklem vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.

47

Maak de koelvloeistofslangklem vast. Maak gebruik van een slangklemtang voor Clic-R.

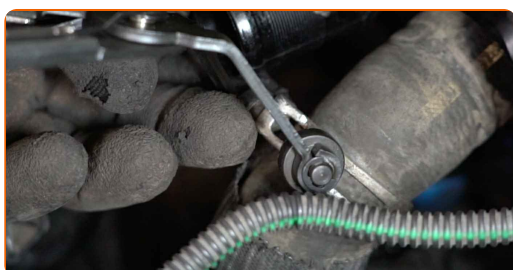

48

Sluit de koelvloeistofslang aan.



49

Maak de koelvloeistofslangklem vast. Gebruik een dopsleutel Nr.7. Gebruik een ratelsleutel.




50

Behandel de kabelboomstekkers van de motor met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik contactspray.




51

Sluit de kabelboomstekkers van de motor aan.

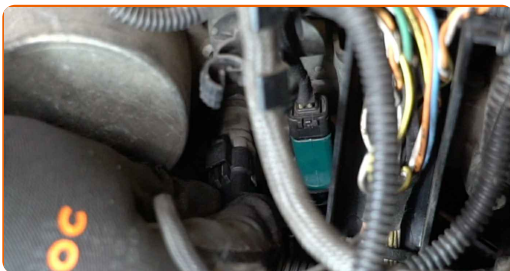

52


Plaats de afdekkap voor de kabelboom van de motor. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.

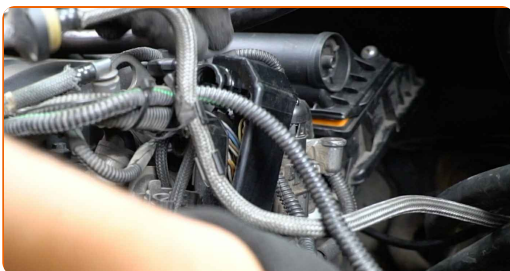

### AUTODOC raadt aan:

- Vervanging: thermostaat – PEUGEOT PARTNER Tepee. Oefen geen bovenmatige kracht uit bij het monteren. Daarbij zou het onderdeel schade kunnen oplopen.

**53** Monteer de elektronische regeleenheid.

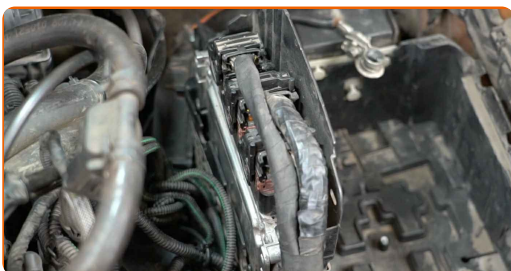

**54** Plaats de accu. Zorg ervoor dat u de klik hoort wanneer deze in de juiste positie is gezet.



**55** Sluit de klemmen aan op de accu.



**56** Schroef de bevestigingsmiddelen voor de accuklemmen in. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.8

**57** Plaats de accuafdekkap.





Vervanging: thermostaat – PEUGEOT PARTNER Tepee. AUTODOC beveelt aan:

- Zet bij de montage niet te veel kracht om beschadiging van het onderdeel te voorkomen.


58

Haal de dop van het expansiereservoir.




59

Steek de trechter erin.

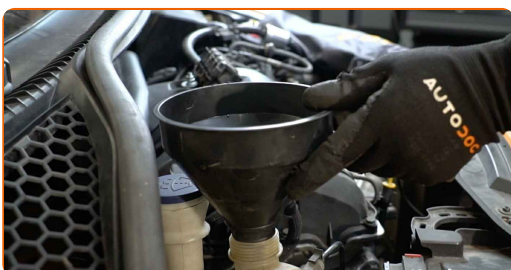

60

Vul het expansiereservoir met koelvloeistof.

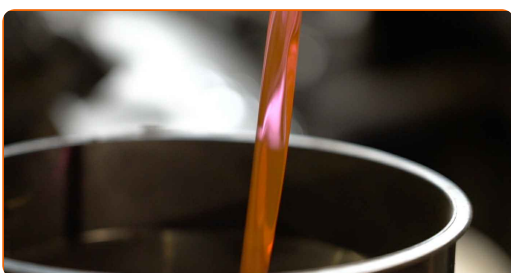

Vervanging: thermostaat – PEUGEOT PARTNER Tepee. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Maak uitsluitend gebruik van door de fabrikant aanbevolen koelvloeistof.
- Het koelvloeistofpeil dient bij het streepje 'MAX' te liggen.
- Wacht af totdat alle lucht uit het systeem verdreven is.

61 Plaats het dopje op het expansiereservoir.



62 Draai de dop op het expansiereservoir.

63 Installeer de luchtinlaatpijp en maak deze vast.



64 Schroef het bevestigingsmiddel van de luchtinlaatpijp in. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.



**65** Laat de motor enkele minuten draaien. Het doel hiervan is overgebleven lucht uit het koelsysteem te verwijderen en na te gaan of de onderdelen naar behoren werken.

**66** Schakel de motor uit.

**67** Draai de ontluchtingsnippel open. Gebruik een platte schroevendraaier. Wacht af totdat alle lucht uit het systeem verdreven is.



**68** Draai de ontluchtingsnippel dicht.



**69** Controleer het koelvloeistofpeil. Giet er desgewenst koelvloeistof bij tot aan het aangegeven peil.

**Let op!**

- Het koelvloeistofpeil dient bij het streepje 'MAX' te liggen.

**70** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.

**71** Sluit de motorkap.

**GOED GEDAAN!** 

**BEKIJK MEER TUTORIALS**

# AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

**AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO**

**THERMOSTAAT: EEN OMVANGRIJK AANBOD**

## **(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:**

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.