


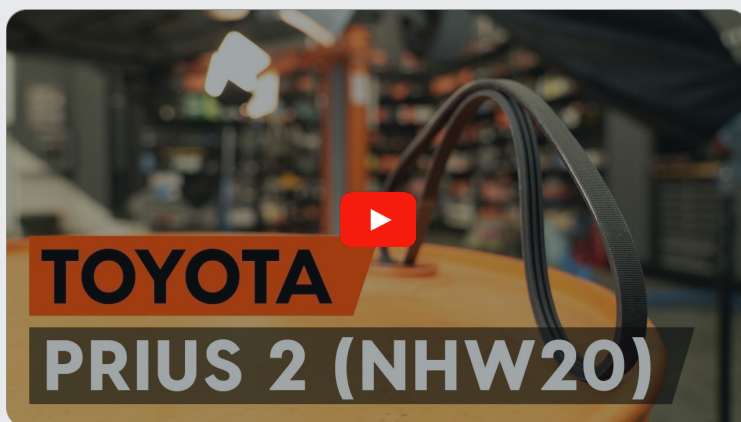

Hoe multiriem vervangen
bij een **Toyota Prius 2** –
vervangingshandleiding


TUTORIAL

** Belangrijk!**

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen:
TOYOTA PRIUS Hatchback (NHW20_) 1.5 (NHW2_)

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

VERVANGING: MULTIRIEM – TOYOTA PRIUS 2.
BENODIGD GEREEDSCHAP:

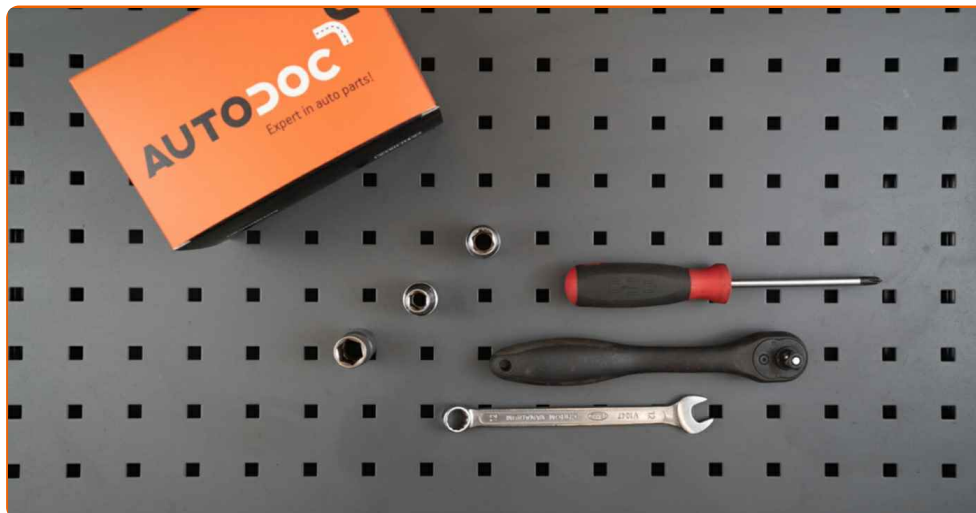

- Combinatiesleutel Nr.12
- Dopsleutel nr.10
- Dopsleutel nr.12
- Dopsleutel nr.14
- Ratelsleutel
- Kruisschroevendraaier
- Spatbordbeschermer
- Wielblok

KOOP GEREEDSCHAP

Vervanging: multiriem – Toyota Prius 2. AUTODOC beveelt aan:


- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: MULTIRIEM – TOYOTA PRIUS 2. ONDERNEEM DE VOLGENDE STAPPEN:

1 Open de motorkap.




2 Gebruik een beschermhoes om beschadiging van lak en kunststof onderdelen van de auto te voorkomen.

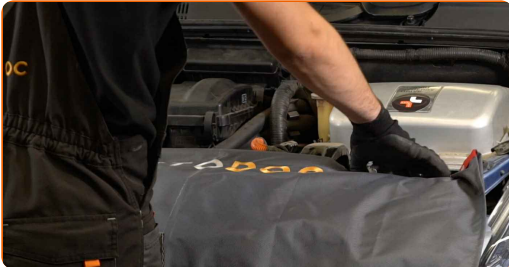


3 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.


4 Schroef de klem en bevestigingsmiddelen van de luchtfilterinlaatbuis los. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

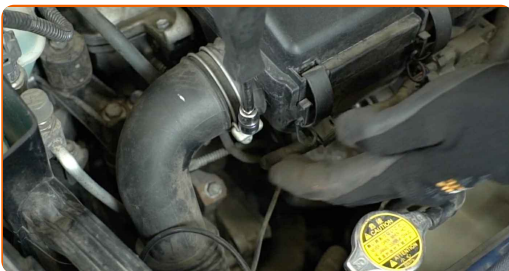


5 Maak de luchtinlaatbuis van het luchtfilterhuis los.

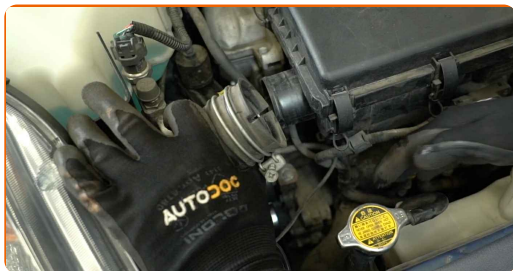


6.1 Laat de multiriemspanrol vieren.

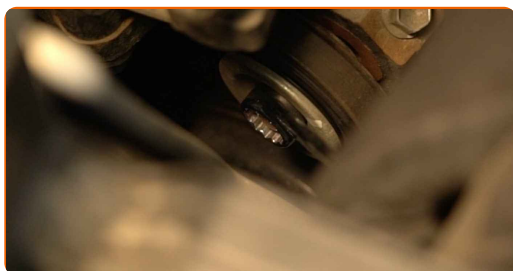


6.2 Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.12 Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een ratelsleutel.

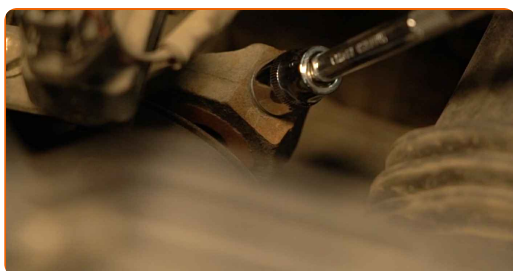

7 Schroef het bevestigingsmiddel van de kunststoffen zijkap van de motor los. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

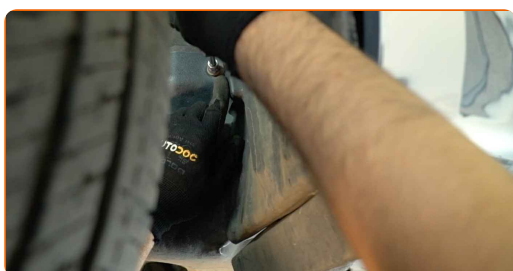

8 Neem de plastic zijkap van zijn plek.

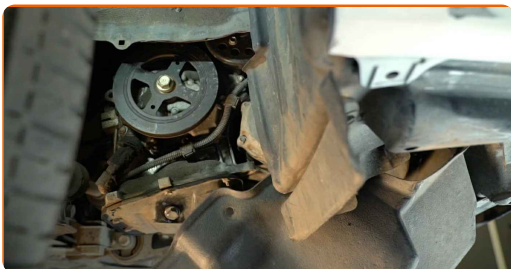

9 Haal de multiriem weg.



Vervanging: multiriem – Toyota Prius 2. De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Controleer de staat van de riemspanner en de vrijlooppoelie en vervang deze indien nodig.

10 Plaats de multiriem.




Vervanging: multiriem – Toyota Prius 2. Tip:

- Zorg ervoor dat de multiriem nauwsluitend op alle spanners en rollen past.

11

Breng de multiriem aan op de riemspanner.

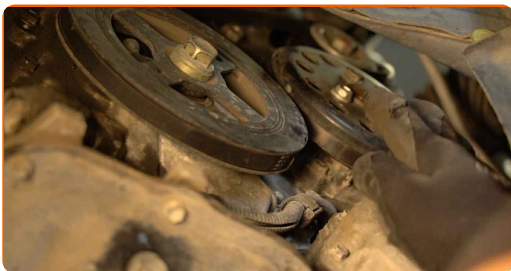


Vervanging: multiriem – Toyota Prius 2. Tips van de experts van AUTODOC:

- Zorg ervoor dat de multiriem naar behoren aangespannen is.


12

Plaats de zijkap van plastic.

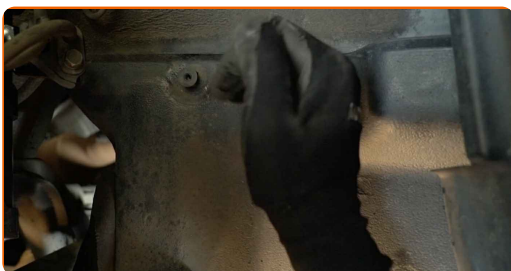


13


Schroef de bevestigingsmiddelen van de kunststoffen zijkap van de motor in. Gebruik een kruisschroevendraaier. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

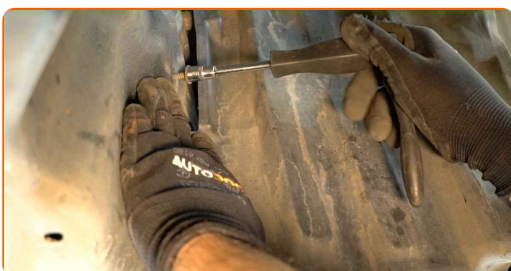


- 14** Haal de multiriemspanrol aan. Gebruik een combinatie steeksleutel Nr.12 Gebruik een dopsleutel Nr.12. Gebruik een dopsleutel Nr.14. Gebruik een ratelsleutel.

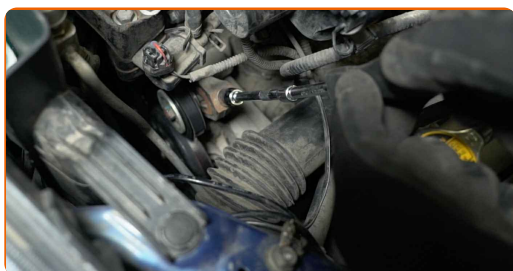

- 15** Sluit de luchtinlaatbuis aan op de luchtfilterbehuizing.

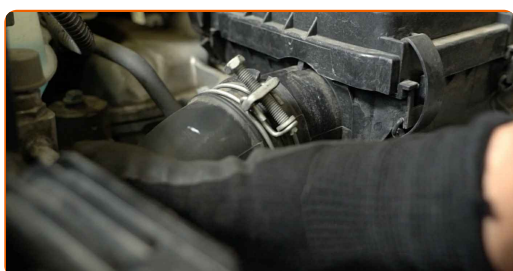

- 16** Draai de klem en de bevestigingsmiddelen op de luchtfilterinlaatbuis vast. Gebruik een dopsleutel Nr.10. Gebruik een ratelsleutel.

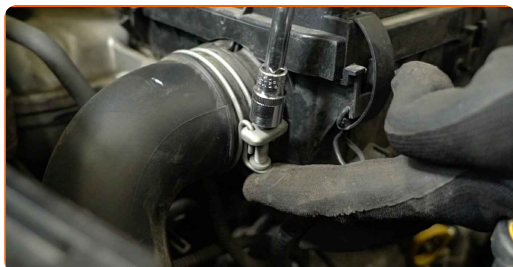

- 17** Laat de motor enkele minuten draaien. Dit is noodzakelijk om te garanderen dat de component correct werkt.

- 18** Schakel de motor uit.

- 19** Verwijder de beschermhoes van het spatbord.



20

Sluit de motorkap.



21

Verwijder de krik en de wielblokken.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO- ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN,
TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

**EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN
VOOR UW AUTO**

KOOP RESERVEONDERDELEN VOOR TOYOTA

MULTIRIEM: EEN OMVANGRIJK AANBOD

SELECTEER AUTO-ONDERDELEN VOOR TOYOTA PRIUS 2

MULTIRIEM VOOR TOYOTA: NU KOPEN

**MULTIRIEM VOOR TOYOTA PRIUS 2: DE BESTE
AANBIEDINGEN EN DEALS**

UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.