



Hoe schokdempers
achteraan vervangen bij
een **RENAULT CLIO II**
Bestelwagen (SB0/1/2_)

—

vervangingshandleiding

EENDERE VIDEO-TUTORIAL



Deze video toont de vervangingsprocedure van een eender auto-onderdeel in een andere auto.

Belangrijk!

Deze vervangingsprocedure kan worden toegepast voor de volgende voertuigen: RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2_) 1.9 D, RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2_) 1.1, RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2_) 1.5 dCi, RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2_) 1.2

De stappen kunnen lichtjes variëren, afhankelijk van het ontwerp van de wagen.

Deze tutorial werd gemaakt op basis van de vervangingsprocedure voor een eender auto-onderdeel op: RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2

**VERVANGING: SCHOKDEMPERS – RENAULT CLIO II
BESTELWAGEN (SB0/1/2_). OVERZICHT MET
GEREEDSCHAP DAT U NODIG HEBT:**



- Staalborstel
- WD-40 spray
- Kopervet
- Dopsleutel nr.17
- Dopsleutel nr.18
- Krachtdop voor velgen Nr.19
- Ratelsleutel
- Momentsleutel
- Wringijzer
- Bit-dop voor schokdempers DD N°6
- Hydraulische versnellingsbak krik
- Wielblok

Koop gereedschap

Vervanging: schokdempers – RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2_). Tips van de experts van AUTODOC:


- Beide schokdempers van de achterste ophanging moeten gelijktijdig vervangen worden.
- De vervangprocedure is identiek voor de linkse en rechtse schokdempers van de achterste ophanging.
- Alle werkzaamheden moeten worden verricht met stilstaande motor.

VERVANGING: SCHOKDEMPERS – RENAULT CLIO II BESTELWAGEN (SB0/1/2_). HANTEER DE VOLGENDE PROCEDURE:


1 Open het kofferdeksel.

2 Neem het bevestigingskapje van het bovenste bevestigingsmiddel van de schokdemper van zijn plek.


3 Reinig de bevestigingen van de bovenste bevestiging van de schokdemper. Gebruik de WD-40 spray.

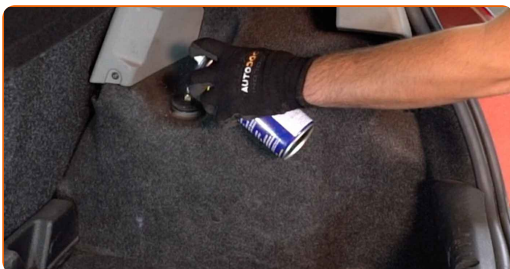


4 Maak de bovenste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers DDN[®]6. Gebruik een ratelsleutel.

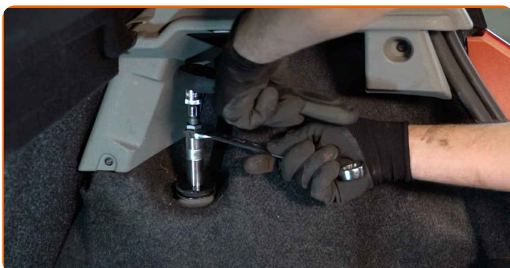

5 Zet de wielen vast met behulp van wielblokken.

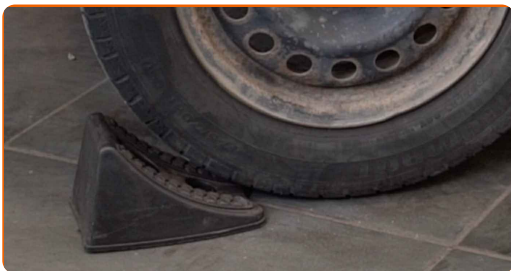

6 Maak de wielbouten los. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

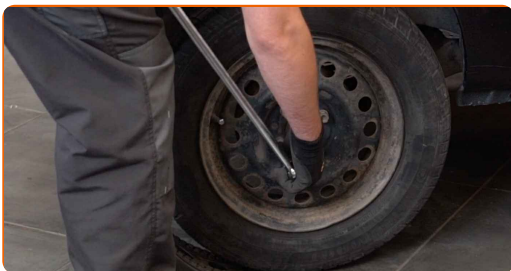

7 Verhoog de achterzijde van de wagen en plaats veilig op steunen.


8 Draai de wielbouten los.




Vervanging: schokdempers – RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2_). Tip:

- U moet het wiel in de hoogste stand houden als u de bouten losdraait.


9 Neem het wiel eraf.

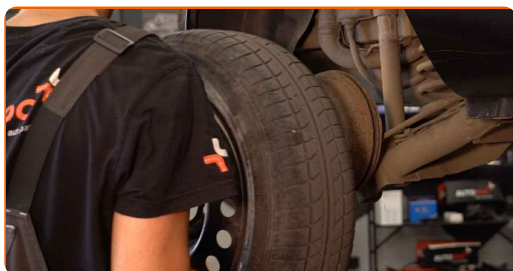


10 Reinig de schokdemperbevestigingen. Gebruik een staalborstel. Gebruik de WD-40 spray.

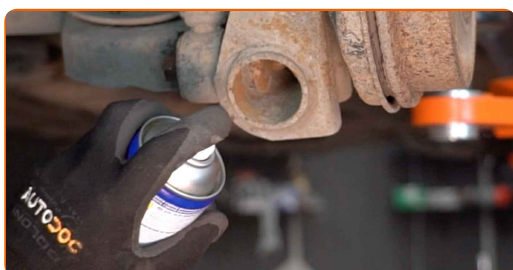


11 Zorg ervoor dat de stang van de achterophanging ergens op kan leunen. Gebruik een hydraulische versnellingsbak krik.

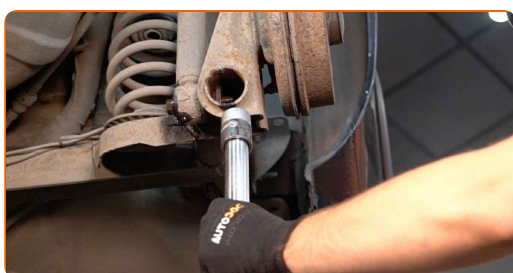


12 Schroef de onderste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een wringijzer.

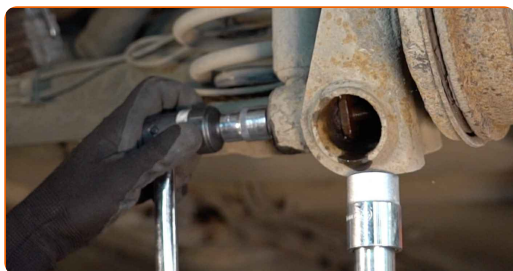


13 Verwijder de bevestigingsbout.

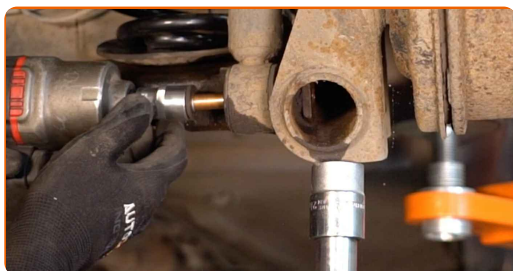

14 Maak het onderste gedeelte van de schokdemper los.

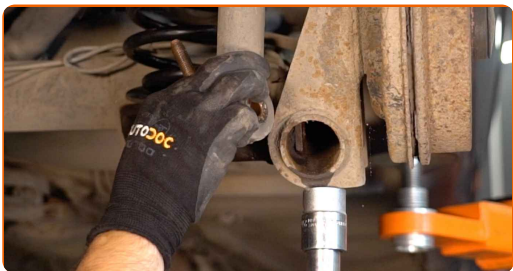


15 Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper los. Gebruik een dopsleutel Nr.17.

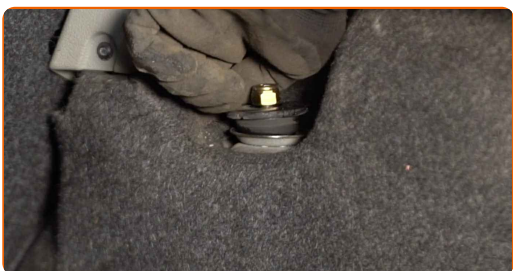


Vervanging: schokdempers – RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2_).
AUTODOC beveelt aan:

- Houd de schokdemper vast tijdens het losmaken van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

16 Verwijder de schokdemper.

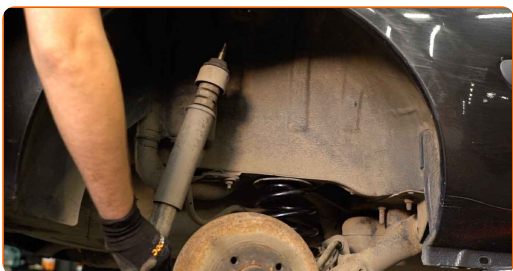

17 Verwijder de schokdemperbevestiging, de kap en het aanslagrubber.

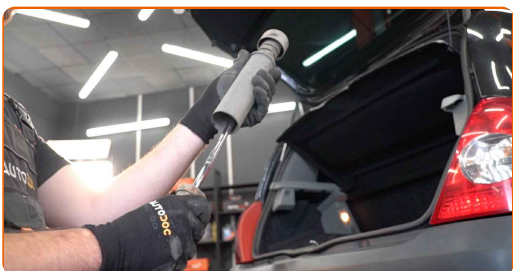

Vervanging: schokdempers – RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2_). De experts van AUTODOC bevelen aan:

- Onderzoek de bevestiging, de stofkap en het aanslagrubber van de schokdemper grondig. Vervang hen indien nodig.
- Vooraleer een nieuwe schokdemper te installeren dient u deze 3-5 keer handmatig te pompen.


18

Plaats de lager, de stofhoes en de stootrubber op de schokdemper.



19

Plaats de schokdemper in de wielkast en maak deze vast.

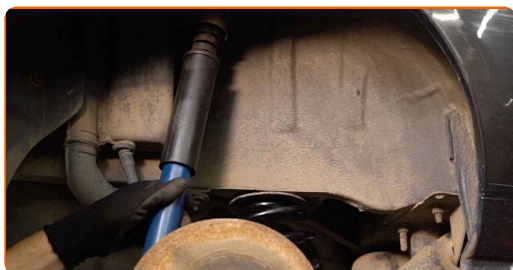


AUTODOC raadt aan:

- Belangrijk! Houd de schokdemper vast tijdens het inschroeven van de bevestigingsbouten. RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2_)


20

Schroef de bovenste bevestiging van de schokdemper vast. Draai ze niet vast.

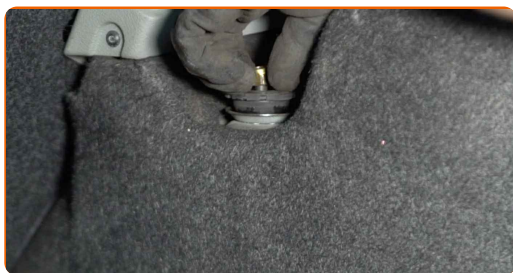


21

Maak het onderste gedeelte van de schokdemper vast.

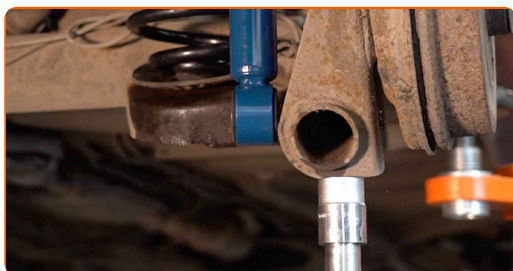


22

Breng de bevestigingsbouten aan.

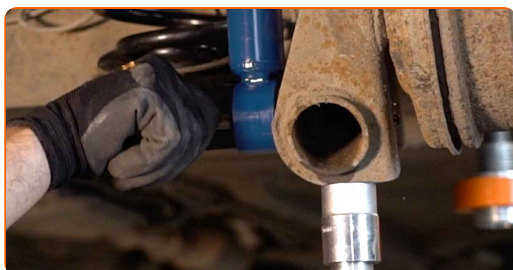


23


Draai de onderste beugel van de schokdemper aan. Gebruik een dopsleutel Nr.18.

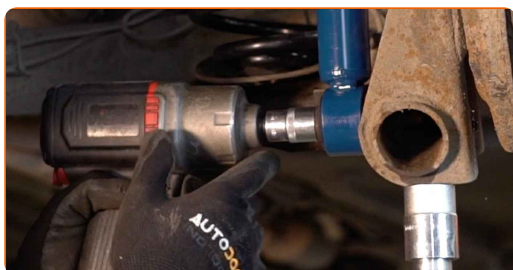


24 Hef de hydraulische transmissie krik 10-15 cm omhoog.

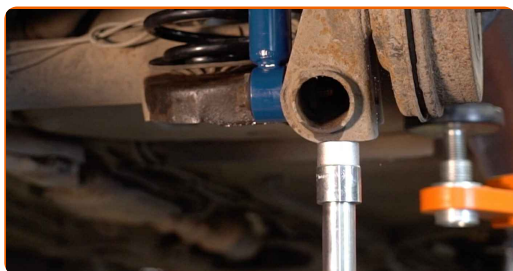

25 Span de onderste bevestiging van de schokdemper aan. Gebruik een dopsleutel Nr.18. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 105 Nm.

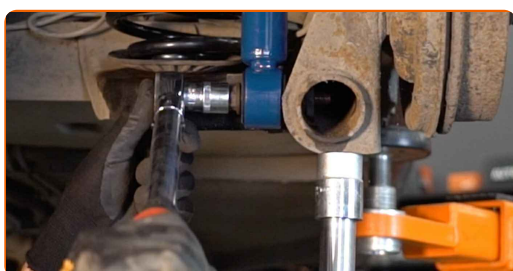

26 Verwijder de bevestiging van onder de achterasbalk.

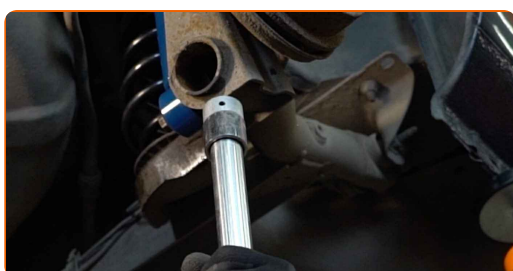


Vervanging: schokdempers – RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2_).
Deskundigen bevelen aan:

- Laat de hydraulische versnellingsbak krik langzaam en zonder schokken zakken om schade aan de montages en mechanismen te vermijden.


27

Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

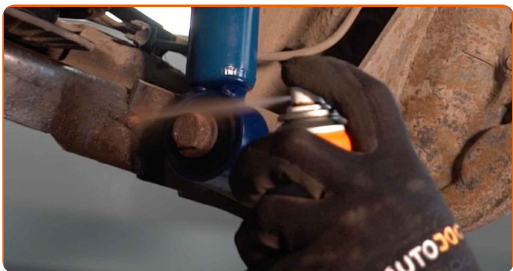


28

Behandel het contactvlak waar de velg met de remtrommel in aanraking komt met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

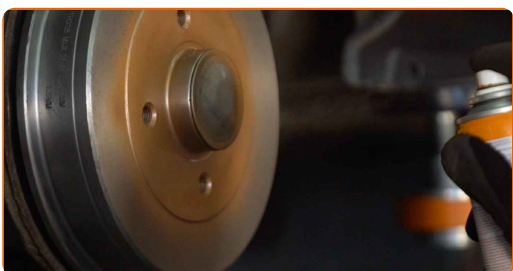

29

Installeer het wiel.

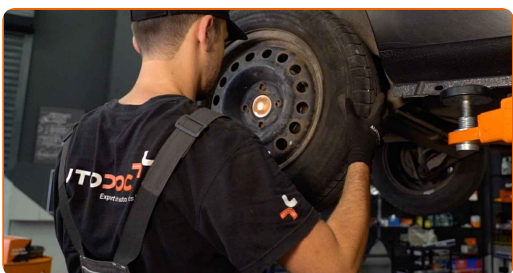


Vervanging: schokdempers – RENAULT CLIO II Bestelwagen (SB0/1/2_). Tip van AUTODOC:

- Houd het wiel omhoog tijdens het vastschroeven van de bevestigingsbouten om verwondingen te vermijden.

30


Draai de wielbouten vast. Gebruik de krachtdopsleutel #19.

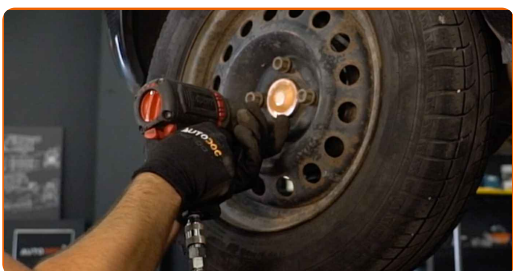


- 31** Verlaag de wagen en werk in kruisvolgorde bij het aanspannen van de wielbouten. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 90 Nm.




- 32** Verwijder de krik en de wielblokken.

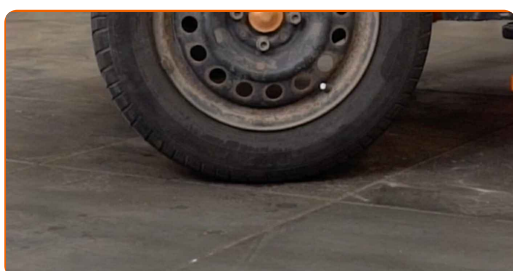

- 33** Span de bovenste schokdemperbevestiging aan. Gebruik een dopsleutel Nr.17. Maak gebruik van een bit-dop voor schokdempers DDN[®]6. Gebruik een momentsleutel. Draai deze vast tot een koppel van 20 Nm.

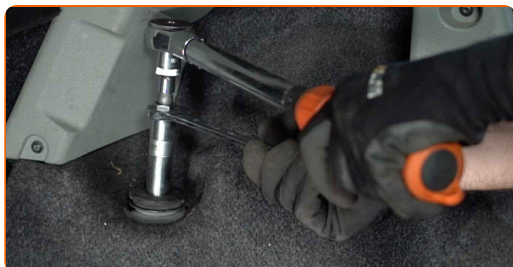

- 34** Behandel de schokdemper met een daarvoor bedoeld middel. Gebruik een kopersmeermiddel.

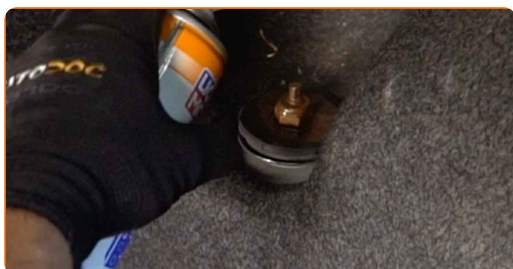

- 35** Plaats het bevestigingskapje op het bovenste bevestigingsmiddel van de schokdemper.



36

Sluit het kofferdeksel.

GOED GEDAAN! 

BEKIJK MEER TUTORIALS

AUTODOC – TOPKWALITEIT EN BETAALBARE AUTO-ONDERDELEN ONLINE

AUTODOC'S MOBIELE APP: GRIJP GEWELDIGE AANBIEDINGEN, TERWIJL U COMFORTABEL WINKELT



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

EEN GEWELDIG AANBOD AAN RESERVEONDERDELEN VOOR UW AUTO

SCHOKDEMPERS: EEN OMVANGRIJK AANBOD

(i) UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID:

Das document bevat alleen algemene aanbevelingen die te pas kunnen komen als u bezig bent met reparatie of vervanging van onderdelen. AUTODOC is niet aansprakelijk voor verliezen, verwondingen of schade aan eigendommen die bij het repareren of vervangen kunnen optreden door een verkeerde toepassing of een verkeerde interpretatie van de ter beschikking gestelde informatie.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en onduidelijkheden in deze handleiding. De informatie wordt alleen ter beschikking gesteld om te verduidelijken en is geen alternatief voor instructies van deskundigen.

AUTODOC is niet aansprakelijk voor de verkeerde of gevaarlijke toepassing van apparatuur, werktuig en auto-onderdelen. AUTODOC geeft het dringende advies om voorzichtig te zijn en zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden als er sprake is van een reparatie of een vervanging. En denkt u eraan: het gebruik van auto-onderdelen met een minderwaardige kwaliteit is geen garantie voor de vereiste verkeersveiligheid.

© Copyright 2023 – Alle content, met name teksten, foto's en grafieken zijn als intellectueel eigendom geregistreerd. Alle rechten, met inbegrip van vermenigvuldiging, publicatie, bewerking en vertaling, zijn voorbehouden, AUTODOC SE.